



## Assembly Instructions *Instructions de montage*

|            |  |
|------------|--|
| DATE STAMP |  |
|------------|--|

## Elite 32" Wall Cabinet *Armoire murale Elite 32 po*

Model / Modèle : WEW-3230 / BEW-3230

### IMPORTANT

These instructions are made up of 2 parts:

- A) Cabinet Assembly Instructions
- B) Installation Instructions (back of this booklet).

**Please read ALL instructions before you begin.**

### IMPORTANT

*Ces directives comprennent deux parties :*

- A) Les directives d'assemblage de l'armoire;*
- B) Les directives d'installation (au dos de ce dépliant).*

***Veuillez lire TOUTES les directives avant de débiter.***



## CONTACT US FIRST



### WEBSITE

[www.prepacmfg.com/content/replacement-part-order](http://www.prepacmfg.com/content/replacement-part-order)

Complete our easy to use order form



### BY EMAIL

[parts@prepacmfg.com](mailto:parts@prepacmfg.com)



### BY PHONE

**1-877-PREPAC1 (1-877-773-7221)**

**Mon - Fri: 7am - 4pm PST / 10am - 7pm EST**

- If you have received a damaged or defective part
- If you are missing hardware or parts
- For help with assembly

Replacement parts will leave our facility within two business days via UPS ground or mail. Please note: shipping times will vary depending on location.

Before you call please:

- 1) Record the following information from the shipping label on the outside of the box. You will need it for warranty purposes:
  - Ship To Name
  - Sales Order Number
- 2) Note the product model number.
- 3) Review the contents of your shipment to determine what you are missing.

### Option de service en ligne




Complétez le formulaire *Commande de Pièces de Rechange* disponible dans la section *Soutien à la clientèle* de notre site web : [www.prepacmfg.com](http://www.prepacmfg.com)

- Si vous avez reçu une pièce endommagée ou défectueuse
- Si vous manquez la quincaillerie ou les pièces


Les pièces de rechange quitteront notre installation dans deux jours ouvrables via UPS par terre ou le courrier. Notez s'il vous plaît que les temps d'expédition varieront selon l'emplacement.

**Pour parler avec quelqu'un en français, s'il vous plaît contacter votre détaillant.**

## Assembly Tools Required / Outils de montage requis



3/16th inch diameter  
3/16<sup>ème</sup> de pouce de diamètre  
3/16 pulgadas de diametro



## Caution


Do not over tighten any screw. The last few turns of each screw should be done very slowly or by hand.

## Attention


Évitez de trop serrer les vis. Ralentissez la vitesse de la foreuse pour les derniers deux tours de vis ou vissez-les lentement à la main.

## Hardware Identification / Identification de quincaillerie

HP-0418E

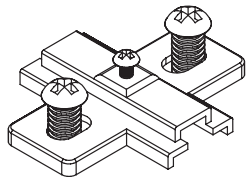

Hinge Plate with screws (4)  
*Plaque de charnière avec les vis*  
**RM-0027**

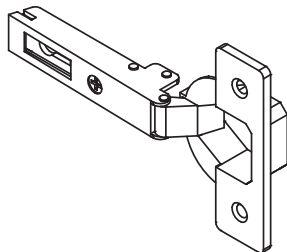

Euro Hinge (4)  
*Euro charnière*  
**RM-0125**



#6 - 5/8" Phillips Head  
Wood Screws (8)  
*Vis de bois no. 6 5/8 po.*  
*tête cruciforme*  
**RM-0004**

HP-1116  
HP-1116-B



Confirmat Screw (12)  
*Vis Confirmat*  
**RM-0001**



Screw Cover Cap (12)  
*Capuchons des vis*  
**RM-0008-B** - black / noir  
**RM-0008-W** white / blanc


HP-0753

Brushed Nickel Handle (2) & Machine Screws (4)  
*Crochet de verrouillage (2) et vis de machine (4)*  
**RM-0306-C**

White / Blanc  
Black / Noir




Shelf Support (4)  
*Support d'étagère*  
**RM-0010-B** - black / noir  
**RM-0010-W** - white / blanc

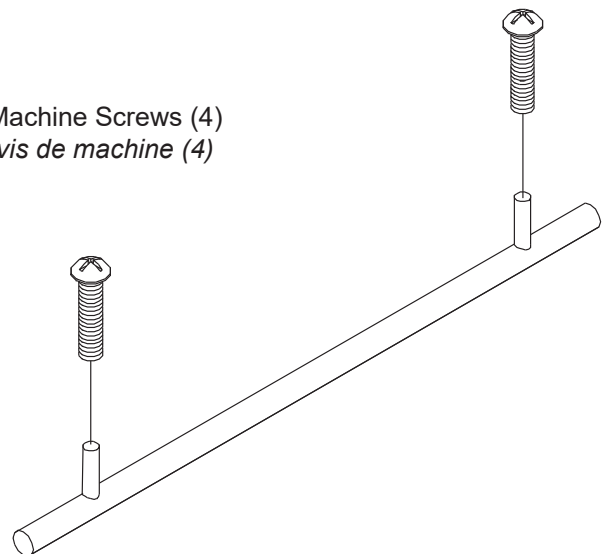

# Cabinet Parts

## Pièces d'armoire

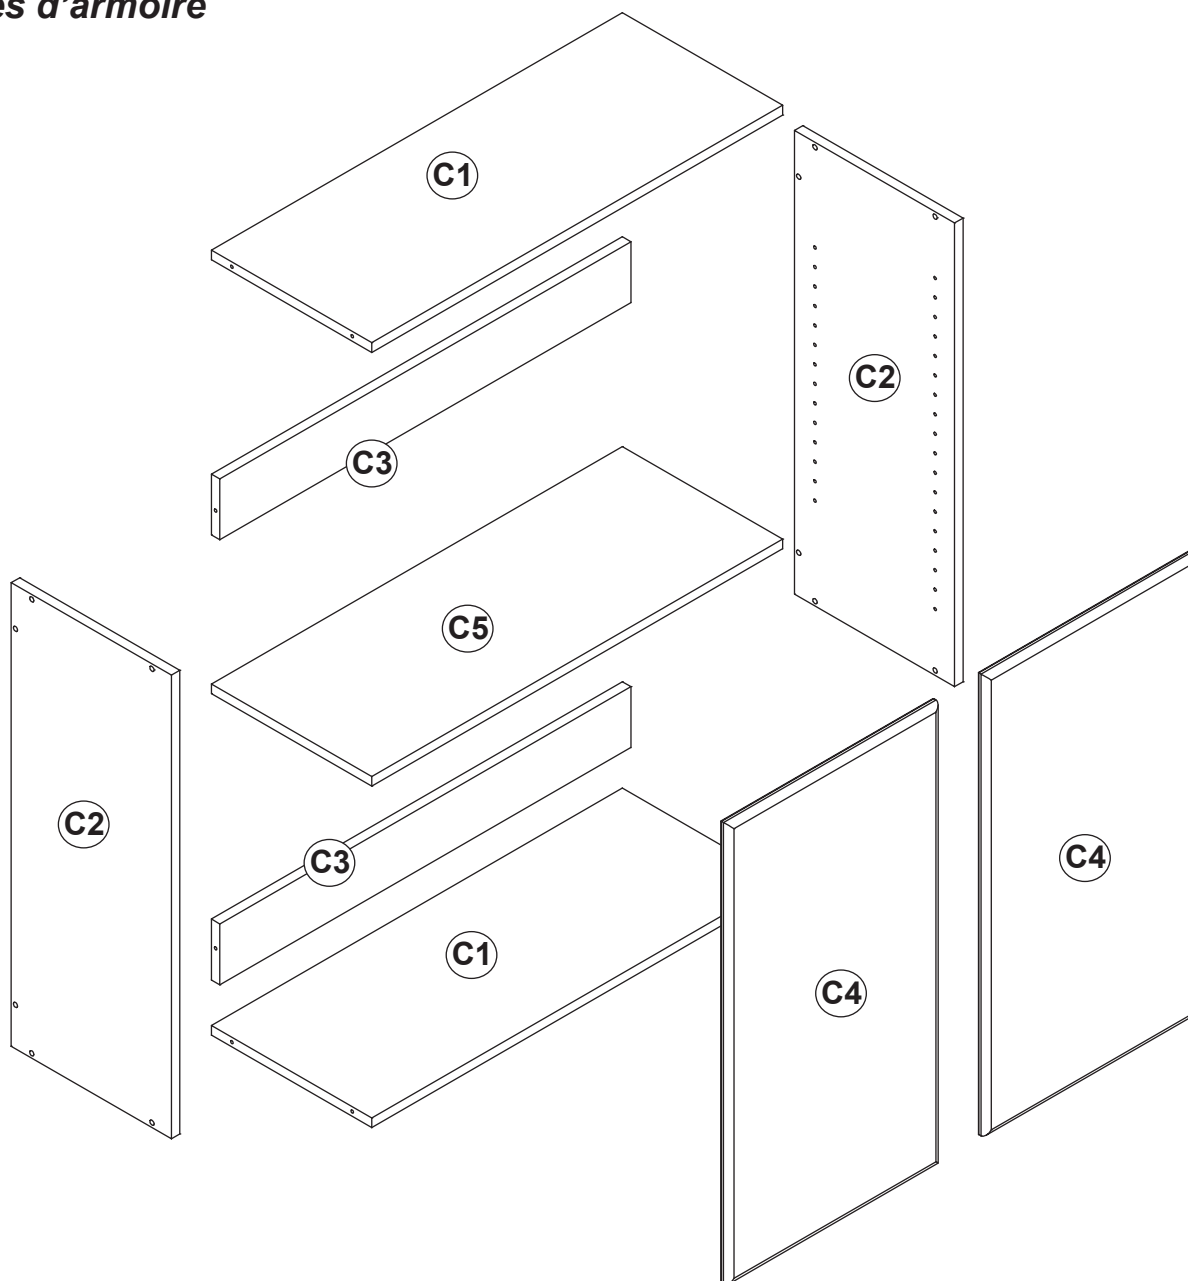

**C1**

Fixed Shelf finished BOTH sides (2)  
*Étagère fixe fini DEUX côtés*  
**SF-10050-B** - black / noir  
**SF-10050-W** - white / blanc

**C2**

Sides (2)  
*Côtés*  
**GA-10111-B** - black / noir  
**GA-10111-W** - white / blanc

**C3**

Rear Stabilizer (2)  
*Renforcement arrière*  
**ST-1123** - black / noir  
**ST-1023** white / blanc

**C4**


Door (2)  
*Porte*  
**DR-10047-B** - black / noir  
**DR-10047-W** white / blanc

**C5**

Adjustable Shelf (1)  
*Étagère ajustable*  
**SH-10096-B** - black / noir  
**SH-10096-W** white / blanc

**1**

Attach hinge plates to the Sides  
*Fixer les plaques de charnière du côtés*

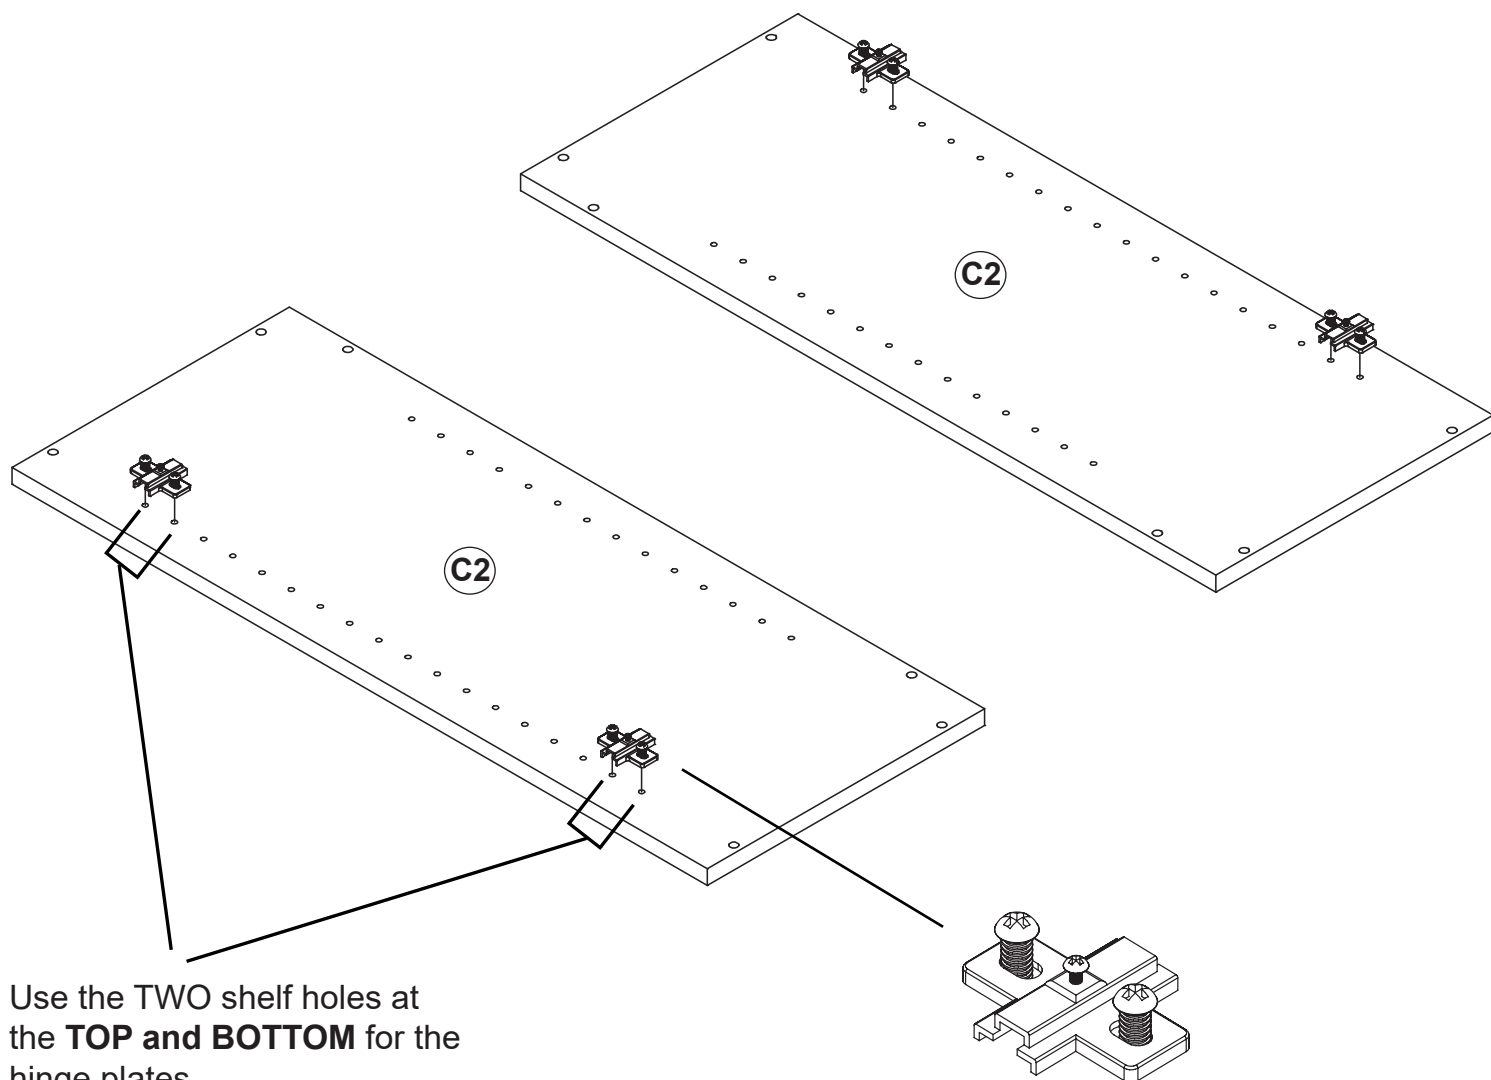




Use the TWO shelf holes at  
the **TOP** and **BOTTOM** for the  
hinge plates

*Utiliser les deux trous d'étagère  
**EN HAUT ET EN BAS** pour les  
plaques à charnière*

**2**

Attach all parts shown with Confirmat Screws.

Fixer toutes les pièces montrées au moyen de vis Confirmat.

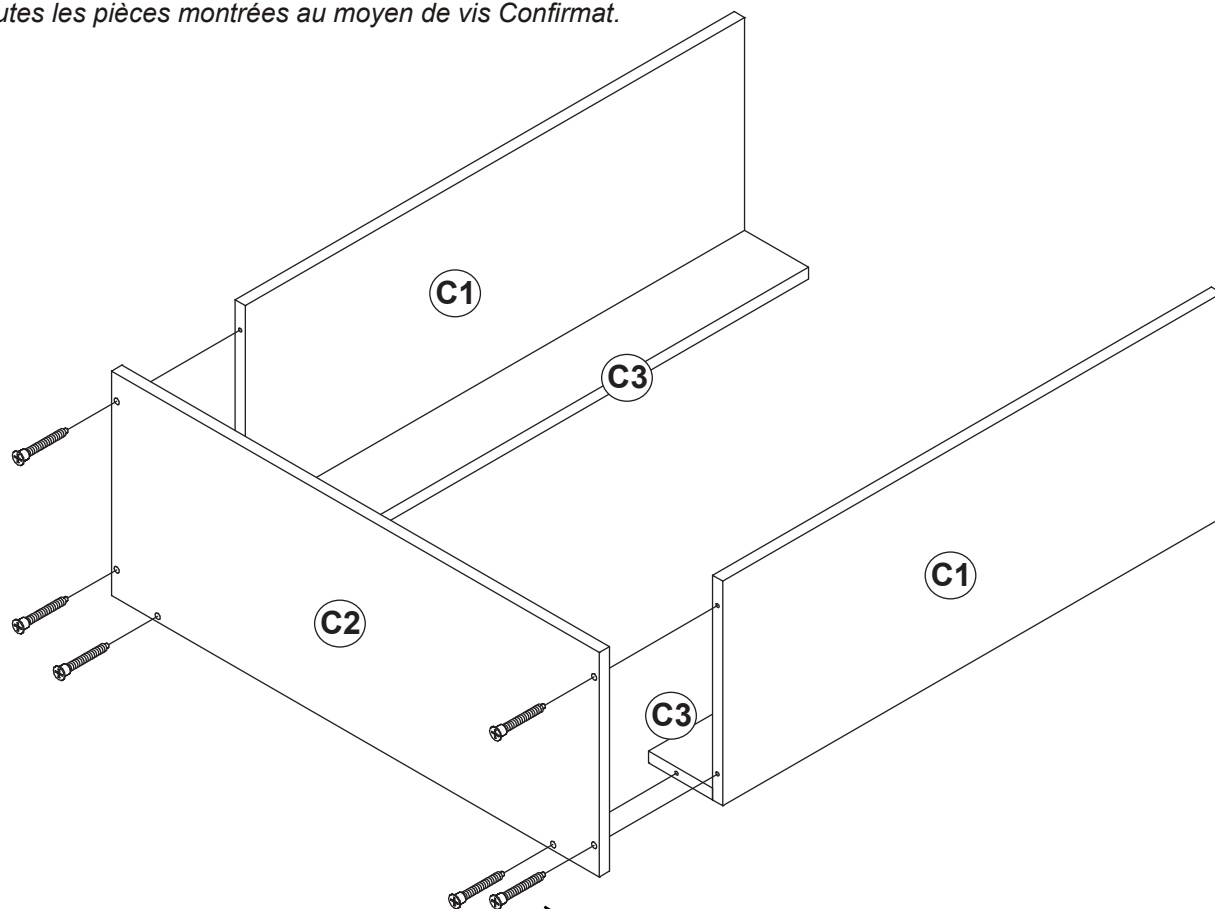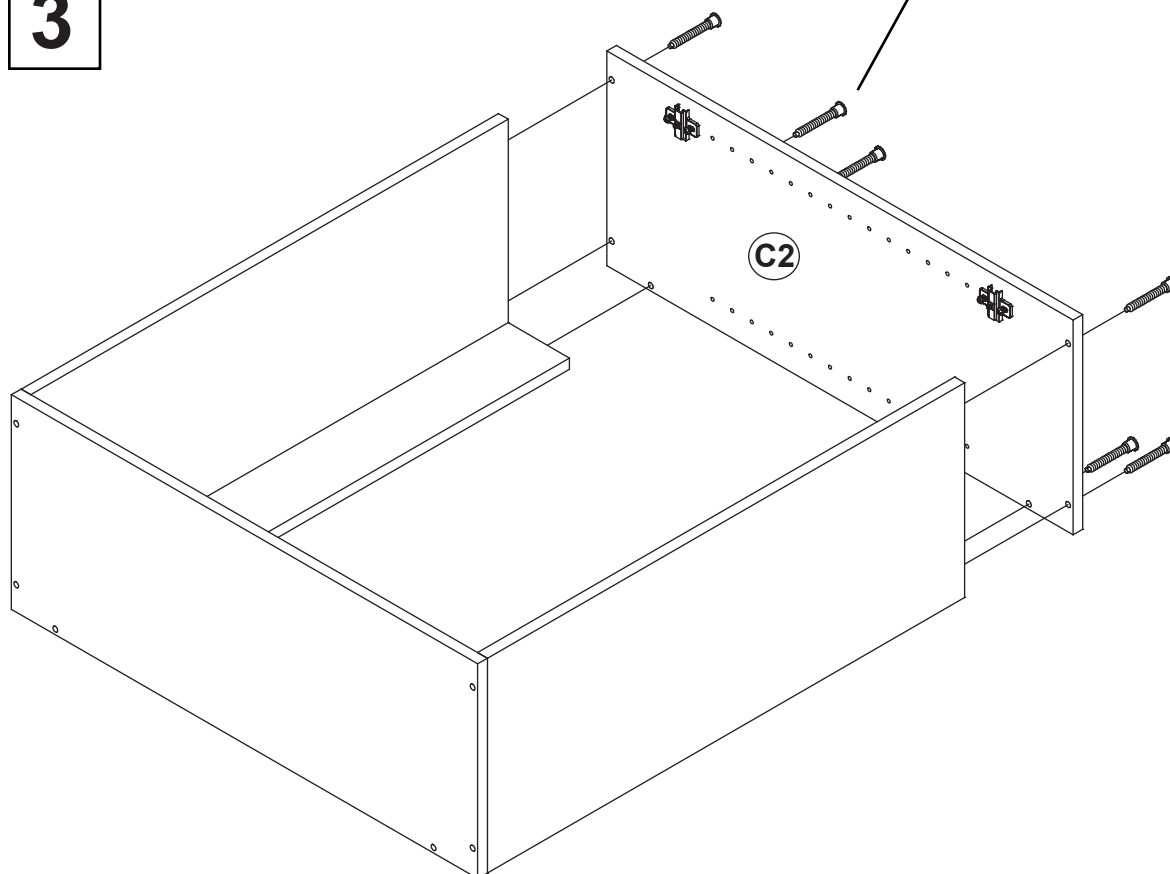**3**

# 4


Each door has been template drilled on the back side in two locations so that it can be positioned to open either left or right.

*Le dos des chaque portes comporte des trous percés selon un gabarit à deux endroits, de façon à pouvoir les installer selon une configuration d'ouverture à gauche ou à droite.*

## 4a

You will need to make one door “Left Opening” and one door “Right Opening”

*Vous devrez installer une porte selon la configuration «d'ouverture à gauche» et l'autre selon la configuration «d'ouverture à droite».*

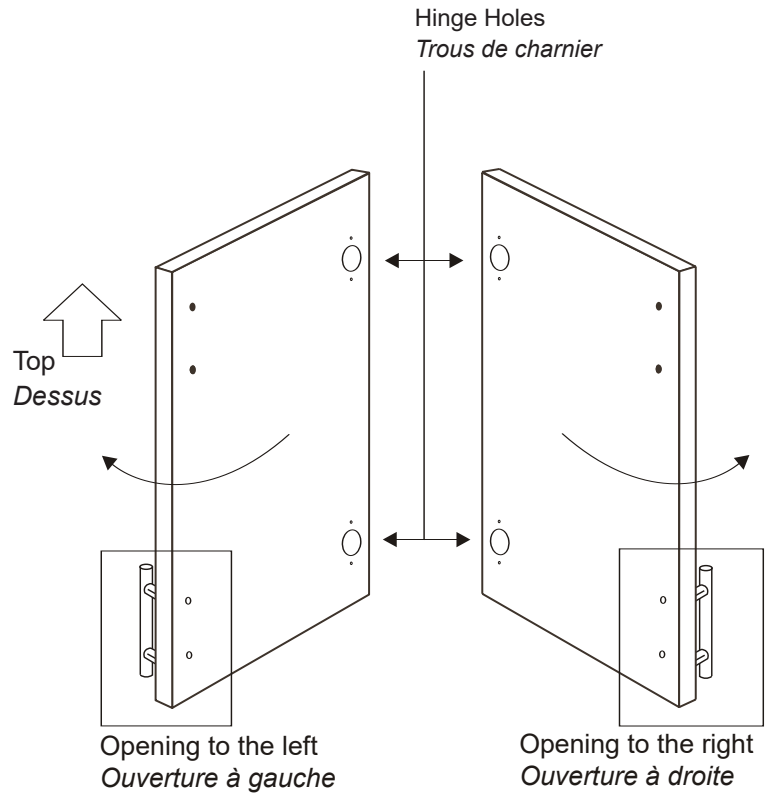

## 4b

Drill through the holes at the desired location.


**IMPORTANT:** With a “C” clamp, secure a wood block or piece of scrap material behind the door. This will prevent the drill bit from chipping the front of the door when it penetrates through the door.

**REMEMBER:**  
Check twice  
Drill once

*Percer les trous à l'emplacement désiré.*

**IMPORTANT :** à l'aide d'une bride en C, fixer une pièce de bois ou de métal au dos de la porte afin d'éviter les ébréchures à la surface au moment où la mèche passe au travers de la porte.

**AIDE-MÉMOIRE :**  
Vérifier à deux reprises  
Percer une seule fois

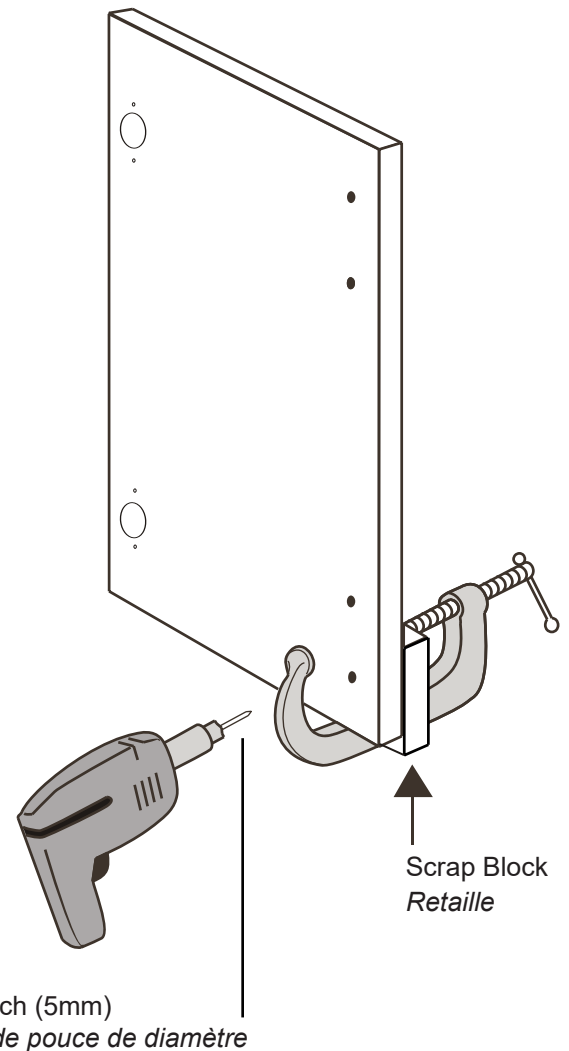

**5**

**NOTE:** Depending on your installation, you may want to attach the cabinet to the wall or other cabinets before you attach the doors. Refer to the ELITE STORAGE INSTALLATION GUIDE on pages 10-15

**REMARQUE :** selon le type d'installation choisi, vous pourriez devoir fixer l'armoire au mur ou aux autres armoires avant d'installer les portes. Reportez-vous aux pages 10 à 15 du GUIDE D'INSTALLATION DES MEUBLES DE RANGEMENT ELITE.


**5a**

Line up the hinges with the large holes on the door and secure with screws. Make sure the edge of each hinge is parallel to the side of the door.


*Aligner les charnières avec les gros trous sur la porte et les fixer à l'aide de vis. S'assurer que l'extrémité de chaque charnière est parallèle au côté de la porte.*

Hinge edge should be parallel to door edge  
L'extrémité de chaque charnière doit être parallèle au côté de la porte.

#6 - 5/8" Phillips Head Wood Screws  
Vis de bois no. 6 5/8 po. tête cruciforme

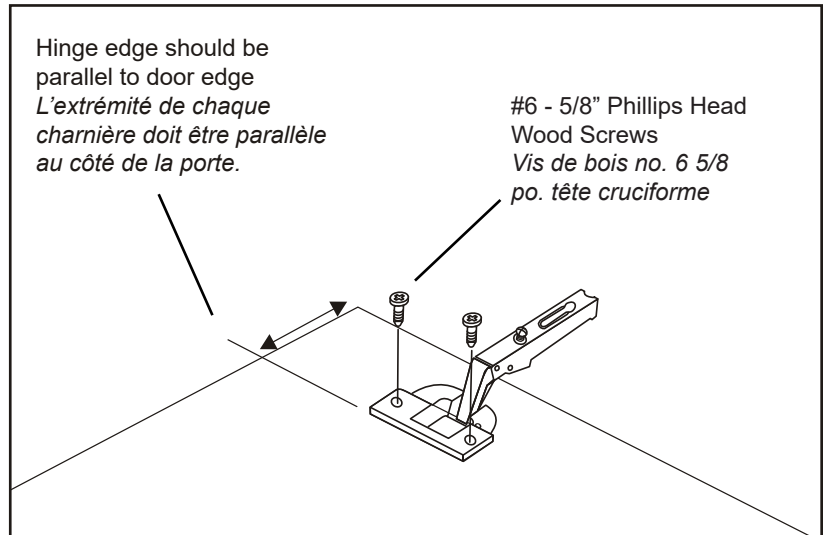**5b**

Attach handles  
Fixer les poignées


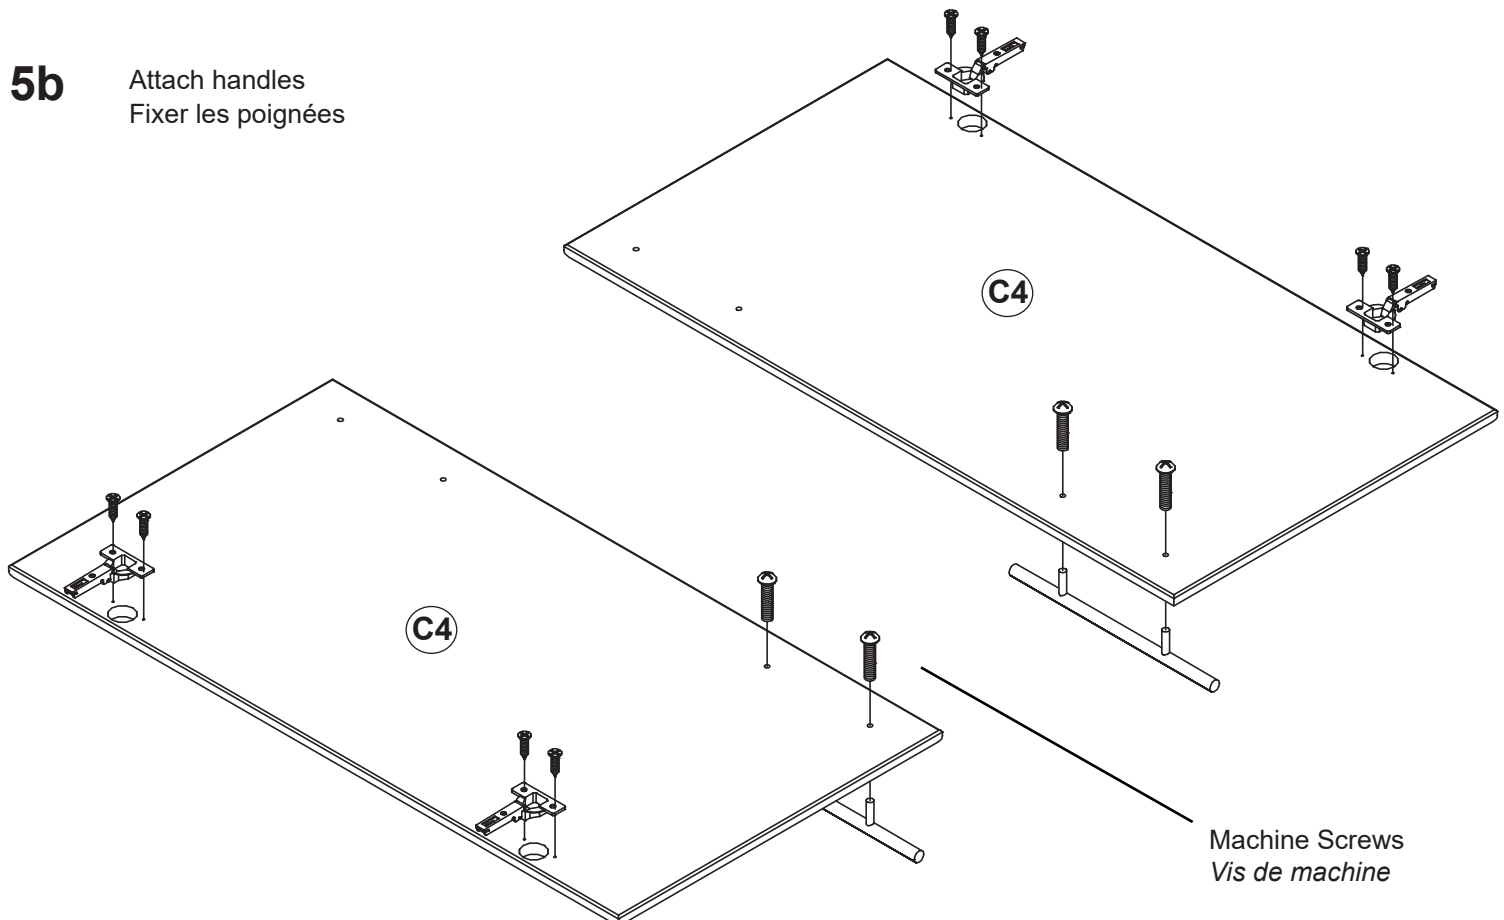


Machine Screws  
Vis de machine

**5c**


Slide the hinges over the hinge plates on the cabinet and tighten the locking screw in the center of each plate.

*Glisser les plaques de charnière sur les plaques et serrer la vis de verrouillage au centre de chaque plaque.*

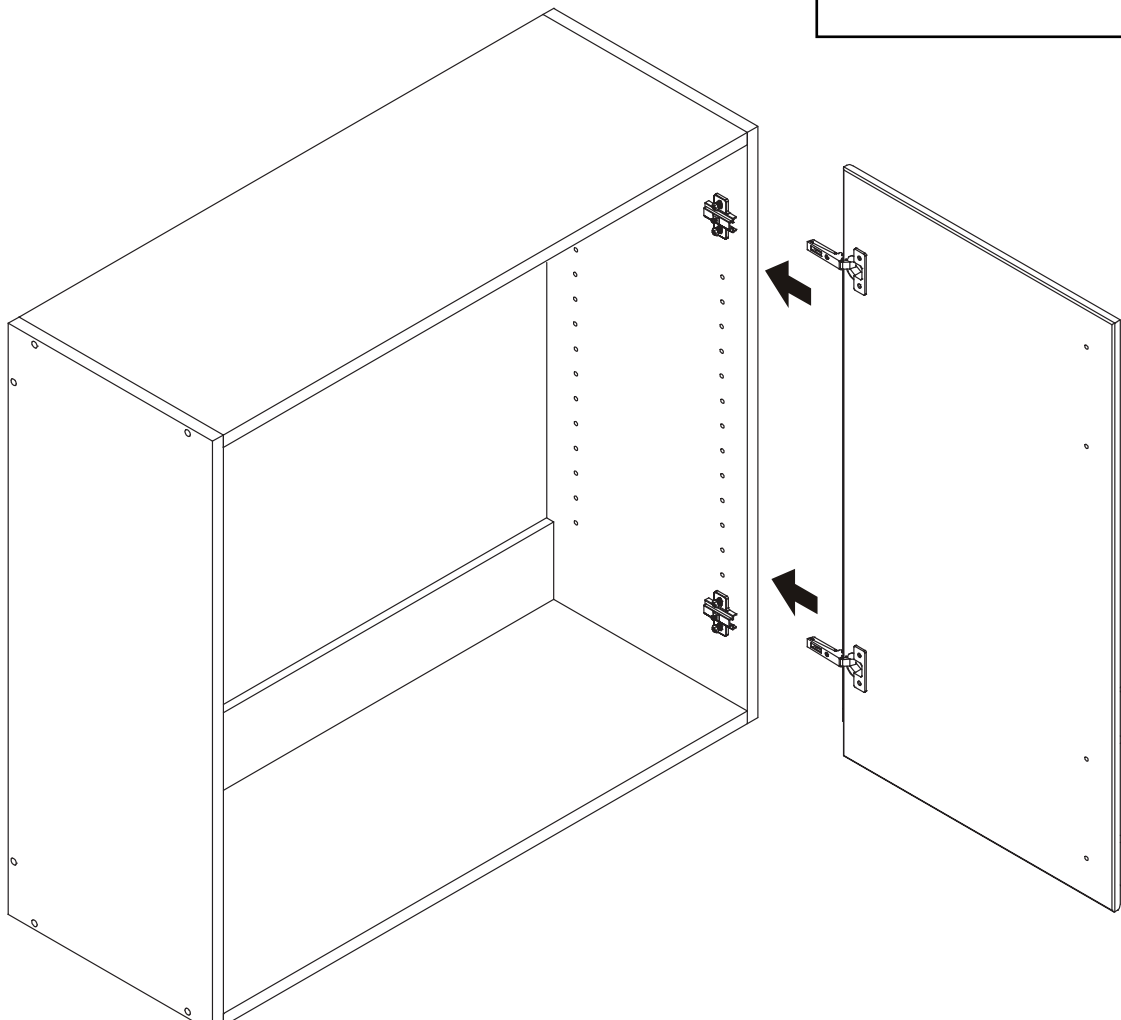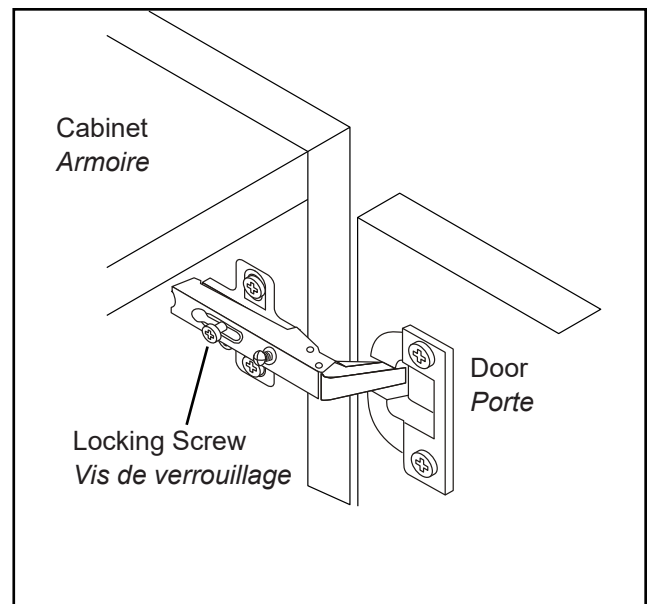

**6**

Insert shelf supports at desired locations and add adjustable shelf  
*Insérer les taquets d'étagère aux endroits désirés et installer l'étagère réglable.*

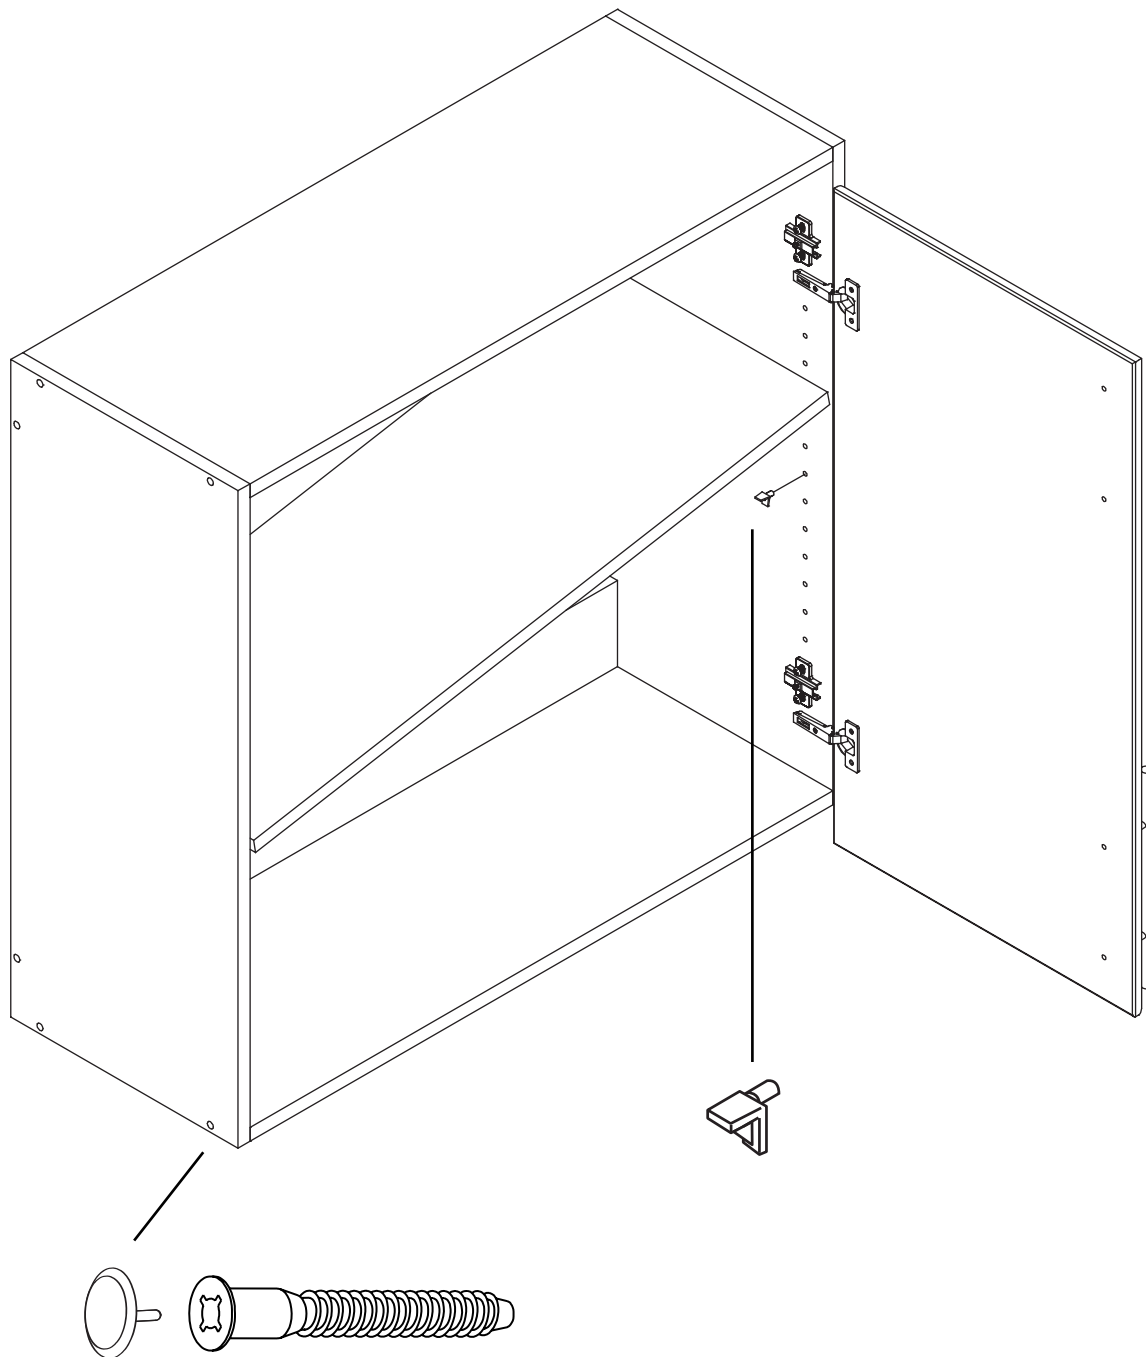**7**

Insert screw cover caps into exposed screws.  
*Insérer les cache-vis dans les vis exposées.*

**Note:** If you are attaching multiple cabinets side-by side, wait until your installation is complete. You only need to cover the exposed screws.

**Remarque :** si vous installez plusieurs armoires côte à côte, attendez d'avoir terminé toute l'installation avant d'insérer les cache-vis, car seules les vis exposées alors en auront besoin.

## Hinge Adjustments


Hinges are 6-way adjustable, allowing you to make precise adjustments.

### Vertical Door Alignment:

Loosen the top & bottom Hinge Plate Screws (on both hinge sets) and move the door up or down.

### Alignement de la porte verticale:

Desserrer le haut & bas plaque charnière vis (sur les deux charnières) et déplacer la porte vers le haut ou vers le bas.

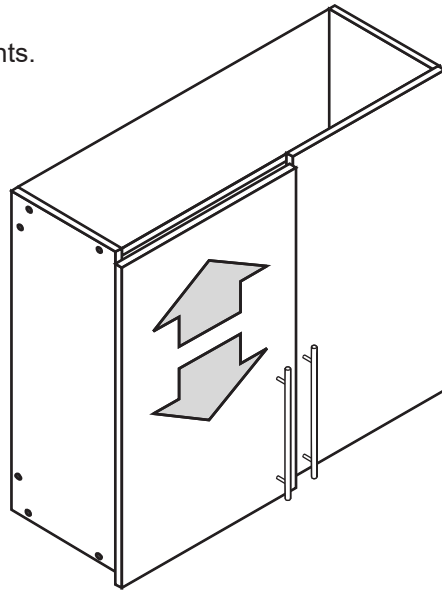


### Adjust the space between the door and cabinet

Loosen the Fixing Screw and slide the door toward or away from the cabinet. Then, tighten the Fixing Screw.

### Ajuster l'espace entre la porte et cabinet

Desserrer la vis de fixation et faites glisser la porte vers ou loin du cabinet. Ensuite, serrer les vis de fixation.

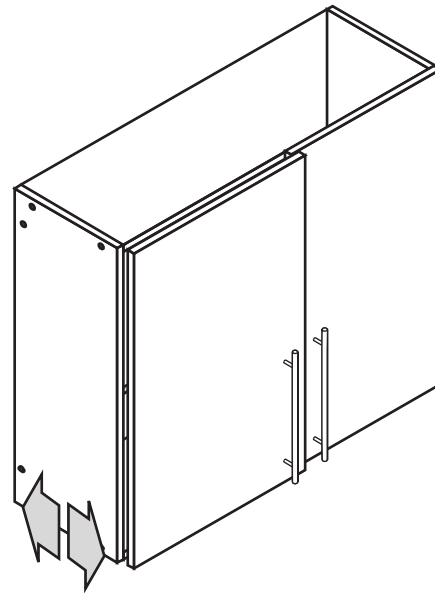


### Adjust the space between the doors

- First, loosen the Fixing Screw
- To move the doors closer together, tighten the Adjustment Screw
- To move the doors farther apart, loosen the Adjustment Screw


### Ajuster l'espace entre les portes

- D'abord, desserrez la vis de fixation
- Pour déplacer les portes plus étroite comprenant, serrer la vis de réglage
- Pour déplacer les portes plus loin à l'écart, desserrer la vis de réglage

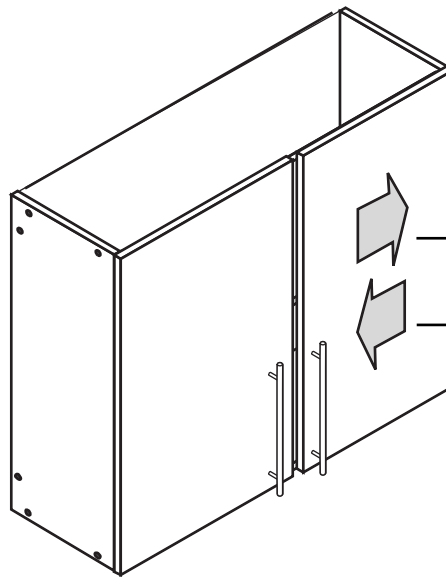


## Ajustements de charnière


Les charnières sont 6-voies réglables, vous permettant d'effectuer des réglages précis.

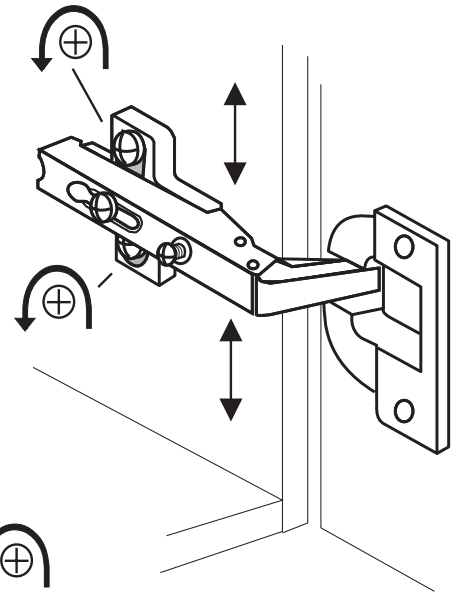

Fixing Screw  
La vis de fixation

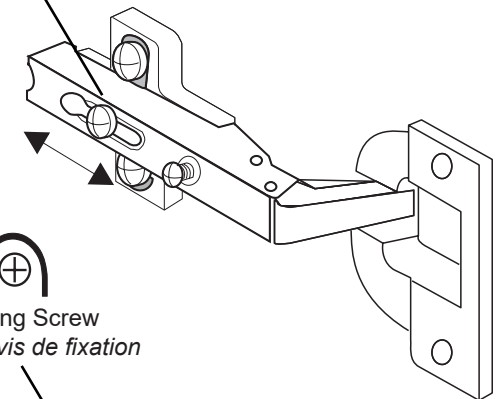

Fixing Screw  
La vis de fixation

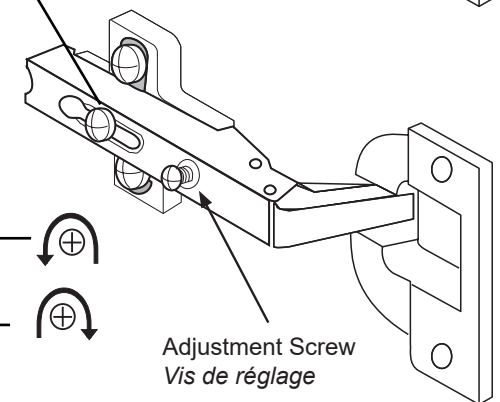

Adjustment Screw  
Vis de réglage

Scan the QR code for Hinge Adjustment Instruction Video

Scannez le code QR pour la vidéo d'instructions de réglage des charnières

## ONLINE HELP

To see a how-to video, go to the Product Support page on our website:

[www.prepacmfg.com/content/assembly:  
"How to Adjust Hinges"](http://www.prepacmfg.com/content/assembly:How to Adjust Hinges)

## L'AIDE EN LIGNE

Pour visionner un vidéo (en anglais) décrivant l'installation, consultez la page de "Product Support" sur notre site web :

[www.prepacmfg.com/content/assembly:  
"How to Adjust Hinges"](http://www.prepacmfg.com/content/assembly:How to Adjust Hinges)



# Elite Storage Collection - Planning & Installation Guide

## Before you get started...

Read all installation instructions and assemble all cabinets as shown in the Cabinet Assembly portion of these instructions.

If you are planning a multi-cabinet installation, leveling & pre-planning is an important step for a good quality installation and makes adjustments afterwards only minor. When installing cabinets there can be unusual obstacles to overcome or work-around.

The **recommended** method of installing wall cabinets is to fasten them to wooden wall studs. If you cannot locate wooden wall studs, consult your local hardware store for advice on the best way to securely attach them to your wall. We will cover the basic principles of installation in this guide; however, you may have to seek advice if you encounter obstacles in your utility, kitchen, laundry, basement, garage or workshop environments.

## Helpful Hints

After assembling the cabinets and before installation, DO NOT insert the plastic screw cover caps. Wait until the installation is complete. At that time, only a few cover caps will be needed for the exposed cabinet sides. Wall and Base Cabinets should be mounted to the wall prior to attaching the doors. It is very important to install cabinets level and plumb. Shims may be necessary.

## What are shims?

A shim is a thin slip or wedge of metal or wood, etc., for driving into crevices or beneath cabinets to level them.

# Collection de meubles de rangement Elite : Guide de planification et d'installation

## Avant de débiter

Lisez toutes les directives d'installation et assemblez toutes les armoires selon la section visée.

Si vous prévoyez installer plusieurs armoires, la mise au niveau et la planification sont conseillées pour garantir une installation de bonne qualité et qui ne nécessite que quelques ajustements mineurs. Des obstacles imprévus peuvent se présenter en cours d'installation.

La méthode **recommandée** d'installation d'armoires murales consiste à les fixer à des montants de cloison en bois. En l'absence de montants, rendez-vous à votre quincaillerie locale pour obtenir un avis sur la meilleure façon de les fixer à votre mur de façon sécuritaire. Dans ce guide, nous traitons des principes de base d'installation; cependant, si vous rencontrez des obstacles dans votre salle utilitaire, cuisine, salle de lavage, sous-sol ou atelier, vous pourriez avoir besoin d'un coup de main supplémentaire.


## Trucs utiles

Après l'assemblage des armoires et avant leur installation, NE PAS insérer les cache-vis. Attendre la fin de l'installation, car seules les vis exposées alors auront besoin de cache-vis. Les armoires murales ou sur plancher doivent être fixées au mur avant l'installation des portes. Les armoires doivent absolument être installées d'aplomb et au niveau. L'utilisation de cales pourrait être nécessaire.

## En quoi consiste une cale?


Une cale est un morceau ou une pièce mince de bois ou de métal, entre autres, qui sert à combler un espace vide ou à insérer sous une armoire pour la mettre au niveau.

## Installation Tools Required / Outils d'installation requis

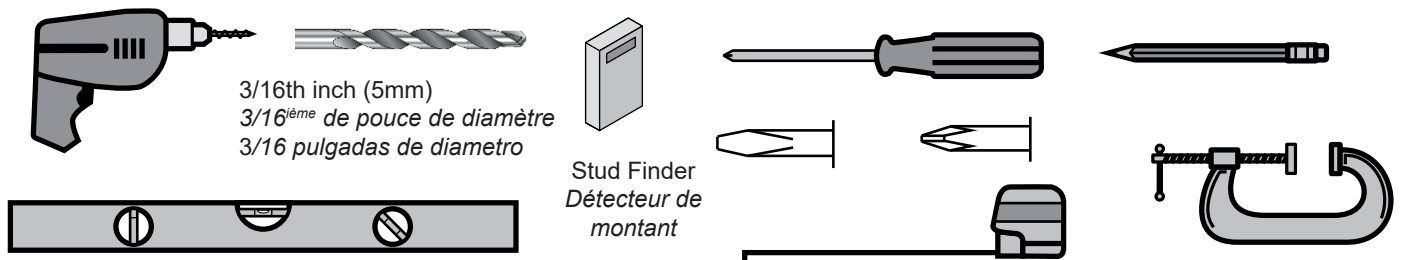

## Hardware Required for Installation

**Note:** we do not include the screw fasteners for installing the wall cabinets to the walls. To hang wall cabinets to a traditional sheetrock and wood stud wall, you will need to purchase **3" cabinet installation screws** (3" x #8 Flat Head Wood or similar) and **1" cabinet installation screws** if you want to join cabinets side-to-side (1" x #6 Flat Head Wood or similar).

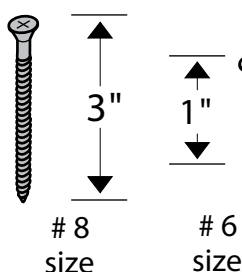

## Matériel d'installation requis

**Remarque :** nous ne fournissons pas les vis pour fixer les armoires murales au mur. Pour accrocher des armoires murales sur un mur conventionnel en plâtre et en cloisons de bois, vous devrez vous procurer des vis de fixation pour armoire de 3 po (3 po x n° 8 à tête plate pour bois ou l'équivalent) et des vis de fixation de 1 po (1 po x n° 6 à tête plate ou l'équivalent) si vous souhaitez installer des armoires côte à côte.

## Sample Configurations



Laundry Room with 3 Door Wall Cabinet (WEW-5424)

*Salle de lavage avec armoire murale à 3 portes (WEW-5424)*



Laundry Room Installation with Wall Cabinets attached directly to the wall above Base Cabinets

*Cette installation pour salle de lavage présente des armoires murales fixées directement au mur au-dessus des armoires sur plancher.*



Garage Installation showing Wall Cabinets both as Toppers and attached directly to the wall

*Cette installation pour garage présente des armoires murales installées en hauteur et fixées directement au mur.*

## Available Cabinets / Armoires disponibles



16" Stackable Wall Cabinet  
Armoire murale empilable 16 po  
**WEW-1624** (White / Blanc)  
**BEW-1624** (Black / Noir)  
16"w x 24"h x 16"d



32" Stackable Wall Cabinet  
Armoire murale empilable 32 po  
**WEW-3224** (White / Blanc)  
**EES-3224** (Espresso)  
**BEW-3224** (Black / Noir)  
32"w x 24"h x 16"d



54" Wall Cabinet  
Armoire murale 54 po  
**WEW-5424** (White / Blanc)  
**BEW-5424** (Black / Noir)  
54"w x 24"h x 12"d



32"w x 30"h Wall Cabinet  
Armoire murale 32 po x 30 po  
**WEW-3230** (White / Blanc)  
**BEW-3230** (Black / Noir)  
32"w x 24"h x 16"d



16" Broom Cabinet  
Armoire à balai 16 po  
**WEB-1664** (White / Blanc)  
**BEB-1664** (Black / Noir)  
16"w x 65"h x 16"d



32" Storage Cabinet  
Armoire de rangement 32 po  
**WES-3264** (White / Blanc)  
**EES-3264** (Espresso)  
**BES-3264** (Black / Noir)  
32"w x 65"h x 16"d



32" Wardrobe Cabinet  
Penderie 32 po  
**WEW-3264** (White / Blanc)  
**BEB-3236** (Black / Noir)  
32"w x 65"h x 20"d



32" Base Cabinet  
Armoire sur plancher 32 po  
**WEB-3236** (White / Blanc)  
**BEB-3236** (Black / Noir)  
32"w x 36"h x 24"d





16" Base Cabinet  
Armoire sur plancher 16 po  
**WED-1636** (White / Blanc)  
**BED-1636** (Black / Noir)  
16"w x 36"h x 24"d

## Basic Installation

### Storage Cabinets & Stackable Wall Cabinets


In free-standing applications, align the stackable wall cabinets on top of the storage cabinets by inserting the metal dowel into the holes on the top of the storage cabinet and the bottom of the wall cabinet. Metal dowels are supplied with the wall cabinets.

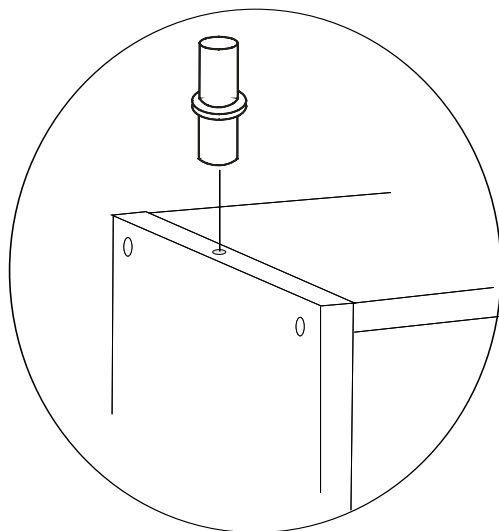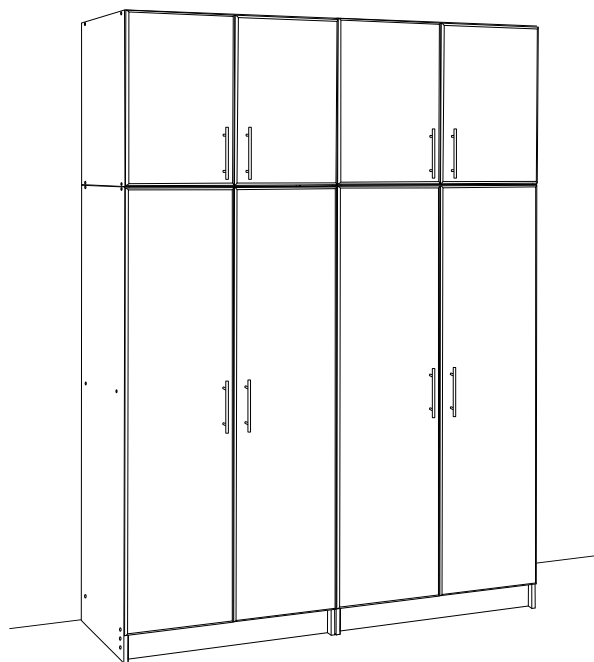

## Installation de base

### Armoires de rangement et armoires murales empilables

*Pour une installation autoportante, aligner les armoires murales empilables au-dessus des armoires de rangement en insérant les goupilles de métal dans les orifices situés au sommet des armoires de rangement et sous les armoires murales. Ces goupilles sont comprises avec les armoires murales.*

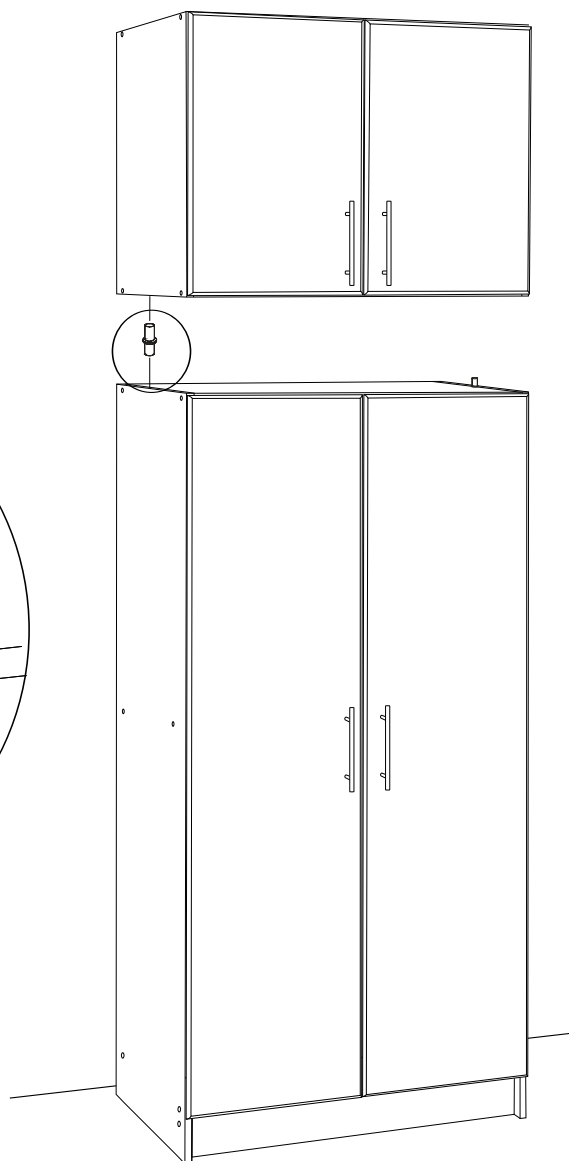


## Full Cabinet Installation Requirements:

## Exigences complètes pour l'installation des armoires :

### 1. Prepare the Floors

Remove any moldings, baseboards and other obstructions where the Base Cabinets will be installed. Using your level, check for any high points in the floor. If there are any **high points** use this as your starting point to measure up the wall as described in step 2.

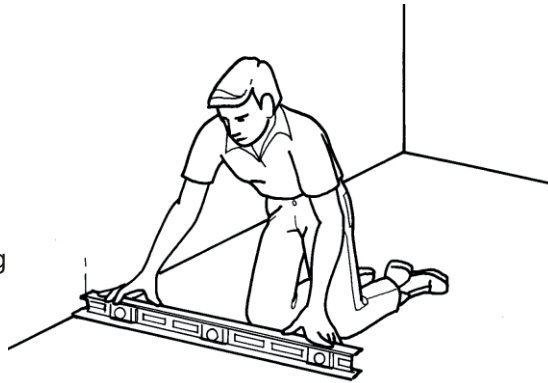

### 1. Préparation du plancher


Retirer les moulures, les plinthes et tout autre obstacle se trouvant à l'endroit où seront installées les armoires sur plancher. Au moyen d'un niveau, repérer les surélévations du plancher. Si une surélévation est repérée, mesurer la hauteur du plancher à partir de celle-ci, selon les directives à l'étape 2.

### 2. Prepare the Walls

#### Wall Cabinets

Measure 89" (2,660mm) up the wall from your high starting point for the height to mount your wall cabinets. This marks the top of the Wall Cabinet when stacked on top of the Storage Cabinet and will ensure the tops of your wall cabinets will be aligned when installed.

If you are not using wall cabinets as toppers, they can be hung at any height that suits your needs (ie: 80" over a Washer or Dryer). If you are also installing base cabinets, consider how much space you want between the top of the base cabinets and the bottom of the wall cabinets. Measure from the high point in the floor and draw a level horizontal line

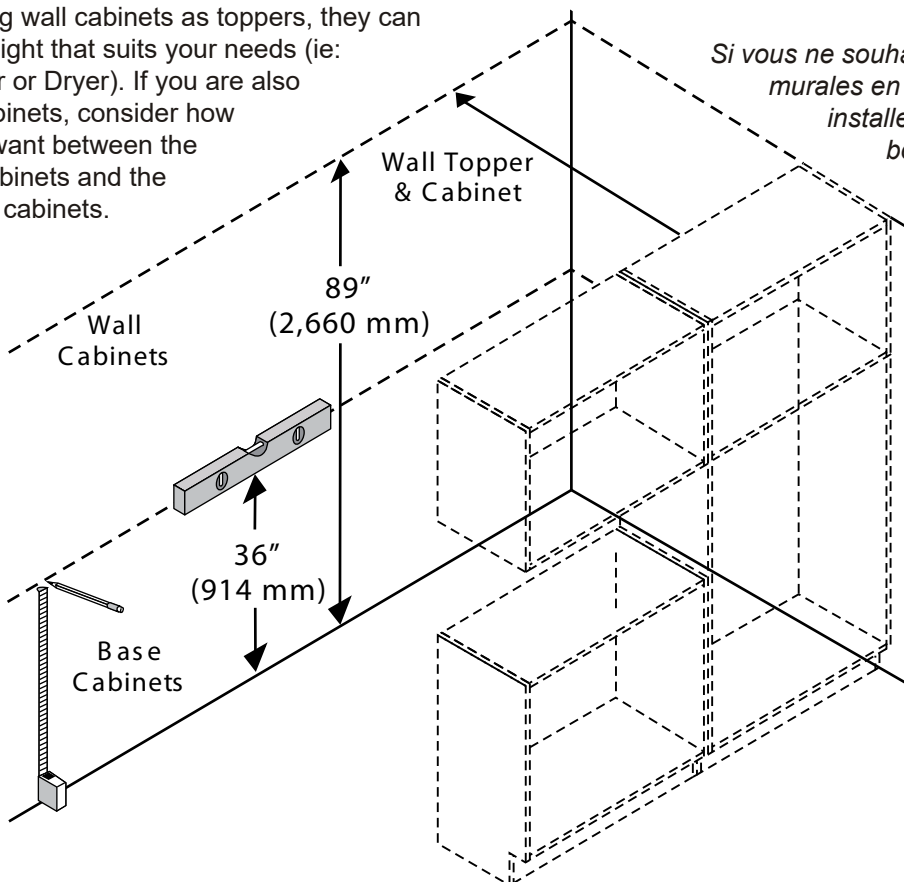

### 2. Préparation du mur

#### Armoires murales

À partir du point le plus élevé du plancher, mesurer 89 po (2 660 mm) à la verticale sur le mur où seront installées les armoires. Cette hauteur correspond à la hauteur de l'armoire murale, une fois qu'elle sera empilée sur l'armoire de rangement et elle permettra de garantir l'alignement des armoires murales une fois installées.

Si vous ne souhaitez pas installer les armoires murales en hauteur, vous pouvez les installer à toute hauteur, selon vos besoins (p. ex. à 80 po au-dessus d'une laveuse ou d'une sècheuse). Si vous installez aussi des armoires sur plancher, évaluez l'espace dont vous aurez besoin entre le sommet de celles-ci et le bas des armoires murales. Mesurer la hauteur à partir du point le plus élevé du plancher et tracer une ligne horizontale au niveau.

#### Base Cabinets

Measure up the wall 36" (914mm) from your high starting point. This is the height of the base cabinets. Draw a level horizontal line along the wall where the top of the base cabinets are going to be installed.

#### Armoires sur plancher

Mesurer une hauteur verticale de 36 po (914 mm) à partir du point le plus élevé. Cette hauteur correspond au sommet des armoires sur plancher. Tracer une ligne horizontale au niveau, le long du mur, pour marquer l'emplacement du sommet des armoires sur plancher à installer.

### 3. Wall Mounting Points

Wall and Base Cabinets must be solidly attached to your wall. Make sure that you locate the studs behind the wallboard. Mark where the center of each stud is located and make sure you hit the stud with the 3" wood screws as described in steps 4 & 6. Studs are usually 16" (406mm) apart from the center of one to the center of another. Using a Stud Finder is the easiest way to locate studs.

**The recommended method of installation is to fasten the cabinets to wooden wall studs.**


**If you cannot locate wooden wall studs, consult your local hardware store for advice on the best type of wall anchors for your installation.**

### 3. Points d'ancrage au mur

*Les armoires murales et sur plancher doivent être fixées solidement au mur. Il est important de repérer les montants de cloison derrière le panneau de revêtement. Marquer le centre de chaque montant et utiliser des vis à bois de 3 po, conformément aux directives des étapes 4 et 6. En général, les montants de cloison se trouvent à 16 po (406 mm) les uns des autres. La méthode la plus facile pour les repérer consiste à utiliser un détecteur de montant.*

**La méthode recommandée d'installation d'armoires murales consiste à les fixer à des montants de cloison en bois.**

**En l'absence de montants, rendez-vous à votre quincaillerie locale pour obtenir un avis sur la meilleure façon de les fixer à votre mur de façon sécuritaire.**

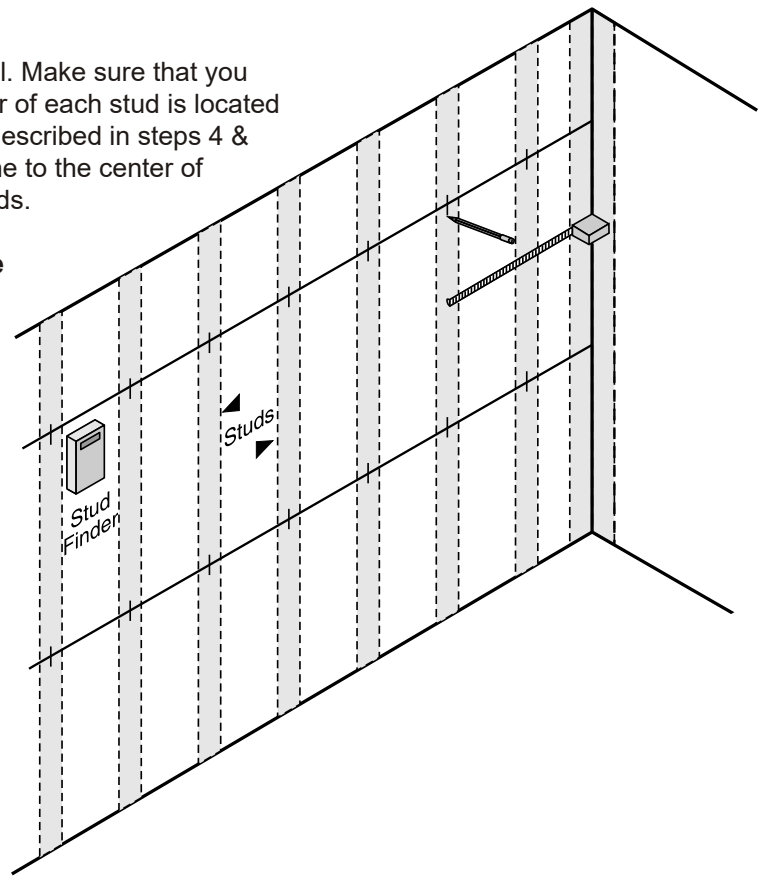

### 4. Installing Wall Cabinets


Fasten cabinets to the wall using the appropriate 3" wood screws (not supplied) through both of the hanging back rails and into studs. First drill a pilot hole in the cabinet hanging rails in line with the location of the wall studs.

**Make sure you are able to attach it to 3 wall studs.**

### 4. Installation d'armoires murales


Fixer les armoires aux montants du mur à l'aide de vis à bois de 3 po (non fournies) insérées au travers tous les deux rails d'accrochage arrière. En premier lieu, percer des trous de guidage dans le rail d'accrochage, de façon à ce qu'ils correspondent à l'emplacement des montants.

**Assurez-vous que vous êtes en mesure de le joindre à 3 poteaux muraux.**

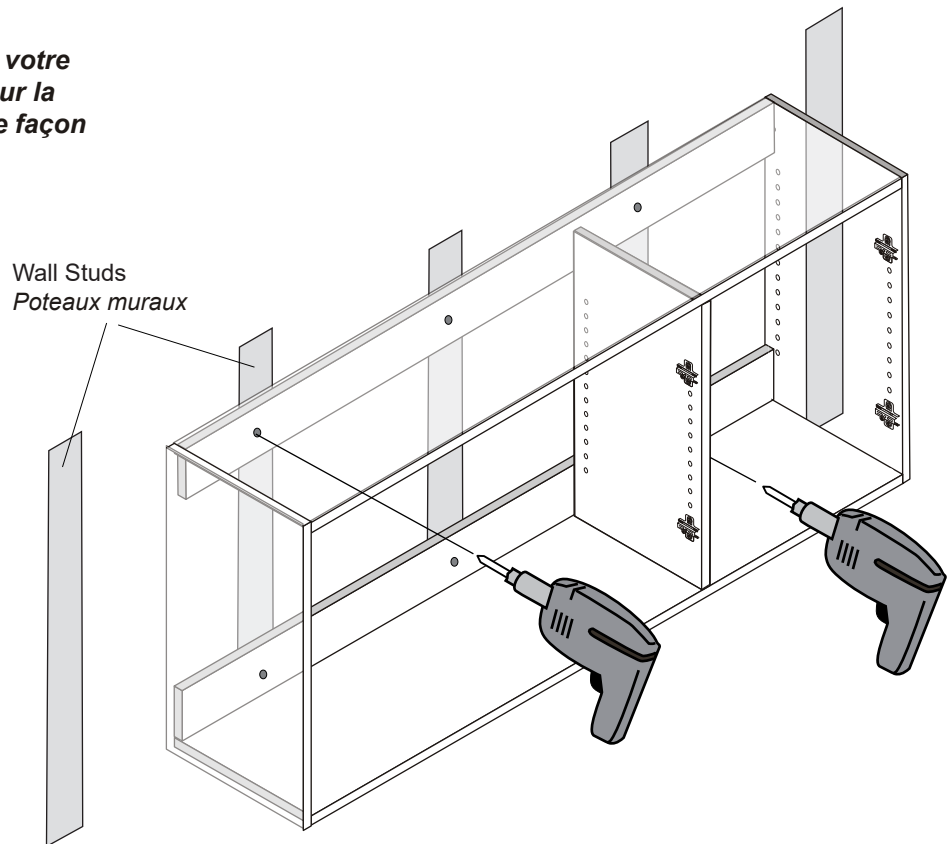

## 5. Fastening Cabinets Together

Position the adjoining cabinets in place making sure they are flush. Clamp cabinets together using padded "C" clamps. Pre-drill a 1/8" diameter hole through one cabinet so that it just penetrates the adjoining cabinet. Secure the cabinets together with a 1" flat head wood screw (not supplied). It is best to install these screws just above or below each hinge. Cabinets should now be level and plumb. Shim where necessary and attach cabinets to the wall with 3" screws as described in step 4.

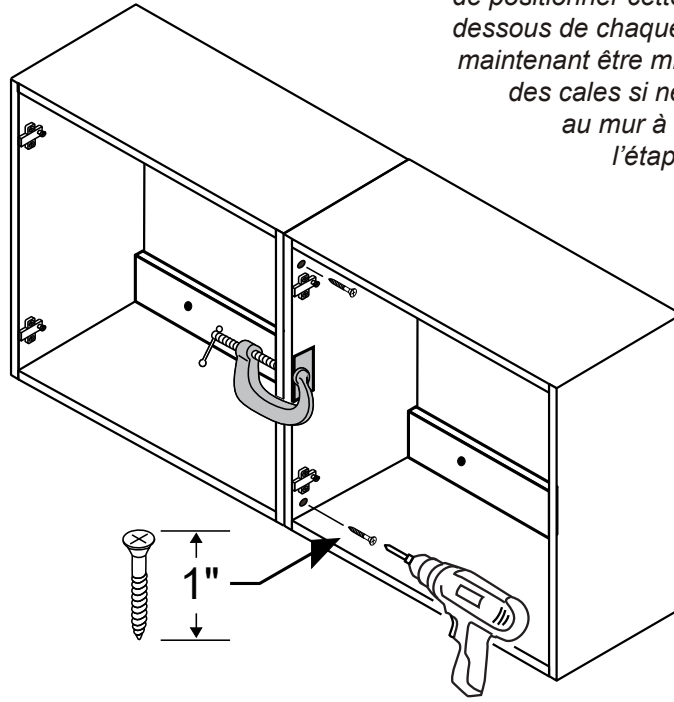


## 5. Fixer les armoires entre elles

Mettre en place les armoires côte à côte, de façon alignée. Attacher les armoires ensemble à l'aide de brides en C à coussinets. Percer un avant-trou d'un diamètre de 1/8 po dans l'une des armoires, de façon à ce qu'il pénètre légèrement dans l'armoire voisine. Fixer les armoires ensemble à l'aide d'une vis à bois à tête plate de 1 po (non fournie). Il est préférable de positionner cette vis juste au-dessus ou en-dessous de chaque charnière. Les armoires peuvent maintenant être mises au niveau et d'aplomb. Mettre des cales si nécessaire et fixer les armoires au mur à l'aide des vis de 3 po décrites à l'étape 4.

## 6. Installing Base Cabinets

Start installing base cabinets in the corner. Place the top of the cabinet at the 36" horizontal line you marked on the wall. You may have to shim the cabinet from the floor. Fasten cabinets to the wall using 3" screws (not supplied) through the back rail and into studs. First drill a pilot hole in the cabinet rail where the studs are located. Follow the same procedure as in Step 5 for fastening the cabinets together

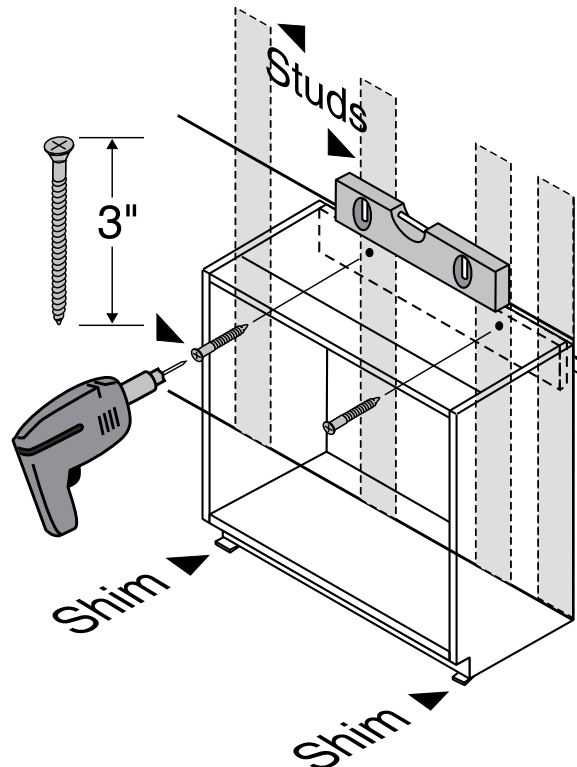

## 6. Installation des armoires sur plancher

Commencer par installer les armoires dans un coin. Positionner le sommet de l'armoire vis-à-vis la ligne horizontale tracée à 36 po du sol. L'utilisation de cales pourrait être nécessaire. Fixer les armoires aux montants du mur à l'aide de vis à bois de 3 po (non fournies) insérées au travers des rails arrière. En premier lieu, percer des trous de guidage dans le rail d'accrochage, de façon à ce qu'ils correspondent à l'emplacement des montants. Suivre les directives de l'étape 5 pour fixer les armoires entre elles

DATE STAMP


# EB-3216

## Base cabinet

2 Person Assembly Recommended

Il est recommandé de monter ce produit à 2 personnes

Dos personas son recomendadas para el ensamblaje del producto

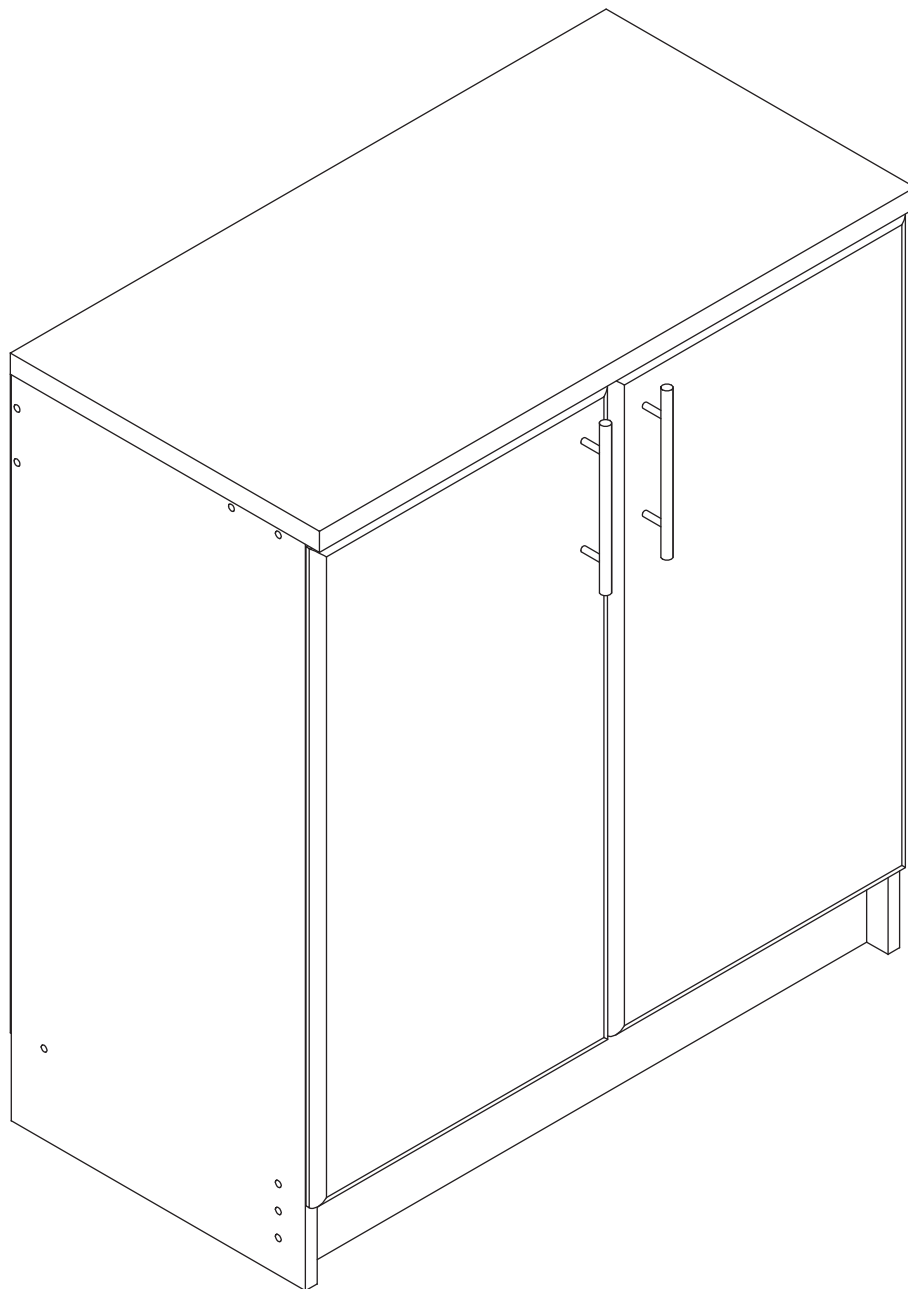

# NEED ASSISTANCE CONTACT US FIRST!

**Website:**

[www.prepacmfg.com/content/replacement-part-order](http://www.prepacmfg.com/content/replacement-part-order)

Complete our easy to use order form

**Email:**

[parts@prepacmfg.com](mailto:parts@prepacmfg.com)

**Phone:**

1-877-PREPAC1 (1-877-773-7221)

Mon-Fri: 7am-4pm PST / 10am-7pm EST

- If you have received a damaged or defective part
- If you are missing hardware or parts
- For help with assembly

**Option de service en ligne**

- Si vous avez reçu une pièce endommagée ou défectueuse
- Si vous manquez la quincaillerie ou les pièces

Complétez le formulaire Commande de Pièces de Rechange disponible dans la section Soutien à la clientèle de notre site web: [www.prepacmfg.com](http://www.prepacmfg.com)

Ou envoyez un e-mail à [parts@prepacmfg.com](mailto:parts@prepacmfg.com)

Les pièces de rechange quitteront notre installation dans deux jours ouvrables via UPS par terre ou le courrier. Notez s'il vous plaît que les temps d'expédition varieront selon l'emplacement.

**Pour parler avec quelqu'un en français, s'il vous plaît contacter votre détaillant.**

Replacement parts will leave our facility within two business days via UPS ground or mail. Please note: shipping times will vary depending on location.

Before you call please:

- 1) Record the following information from the shipping label on the outside of the box. You will need it for warranty purposes:
  - Ship To Name
  - Sales Order Number
- 2) Note the product model number.
- 3) Review the contents of your shipment to determine what you are missing.

**Opción de servicio en línea**

- Si usted ha recibido una parte dañada o defectuosa, o
- Si falta alguna parte o componente

Complete la forma para solicitud de piezas de remplazo en la sección de soporte al cliente en nuestra página web [www.prepacmfg.com](http://www.prepacmfg.com)

O envíenos sus preguntas al correo [parts@prepacmfg.com](mailto:parts@prepacmfg.com)

**Para solicitar ayuda en español por favor contacte su distribuidor.**

Las piezas de recambio dejarán nuestras instalaciones dentro de dos días hábiles vía UPS correo terrestre. Por favor note que el tiempo de transporte variara según la ubicación.


ONLINE HELP  
L'AIDE EN LIGNE  
AYUDA EN LINEA



To see how-to videos, go to the Product Support page on our website:  
[www.prepacmfg.com/content/assembly](http://www.prepacmfg.com/content/assembly)

Pour visionner les vidéo (en anglais) décrivant l'installation, consultez la page de "Product Support" sur notre site web : [www.prepacmfg.com/content/assembly](http://www.prepacmfg.com/content/assembly)

Para ver videos de ayuda (en inglés), en nuestra pagina web click en las section "Product Support" [www.prepacmfg.com/content/assembly](http://www.prepacmfg.com/content/assembly)

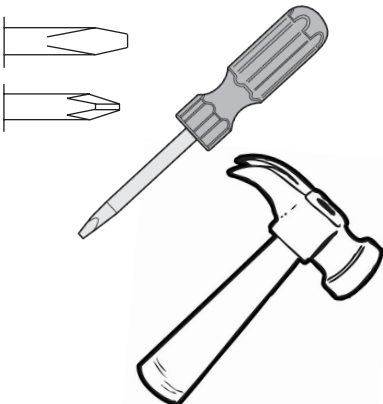**Required Tools****Outils requis****Herramientas necesarias****Optional Tools:**

Using a power screwdriver will speed up assembly.

**CAUTION**

Do not over tighten any screw. The last few turns of each screw should be done very slowly or by hand.

**Outils facultatifs:**

Utilisant la puissance un tournevis accélérera l'assemblée.

**ATTENTION**

Évitez de trop serrer les vis. Ralentissez la vitesse de la foreuse pour les derniers deux tours de vis ou vissez-les lentement à la main.

**Herramientas opcionales:**


El montaje será más rápido con un destornillador eléctrico.

**PRECSUCION**

No apriete los tornillos demasiado. Las últimas vueltas de cada tornillo deben hacerse muy lentamente o con la mano.



|                                                                        |                                                                                                            |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Part numbers are for reference only.<br>Product parts are not labeled. | Les numéros de pièce sont à titre de référence seulement.<br>Les pièces du produit ne sont pas étiquetées. | Los números de pieza son sólo de referencia.<br>Las piezas del producto no están etiquetadas. |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

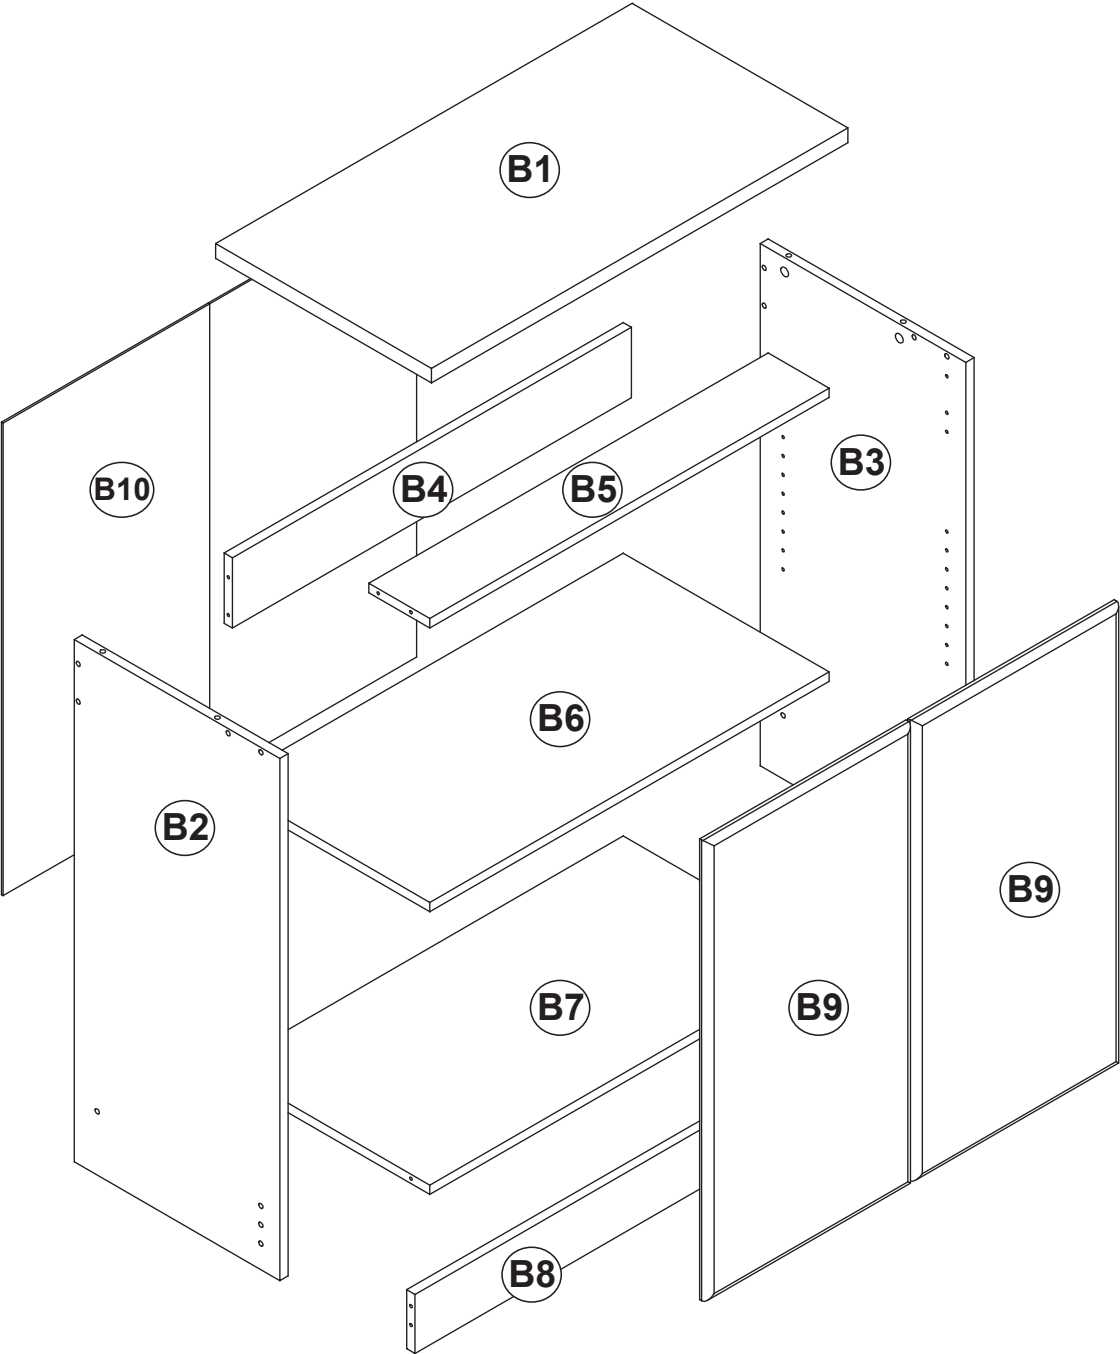

- B1** TP-10182 light grey  
or  
TP-10183 dark grey
- B2** SL-10175-W white  
SL-10175-B black
- B3** SR-10175-W white  
SR-10175-B black
- B4** ST-1034 white  
ST-1134 black
- B5** ST-1035 white  
ST-1135 black
- B6** SF-1008 white  
SF-1108 black
- B7** SH-1010 white  
SH-1110 black
- B8** KR-1008 white  
KR-1108 black
- B9** DR-1034 white  
DR-1134 black
- B10** BB-10148-W white  
BB-10148-B black

RM-0103

X4




RM-0001

X16



RM-0501

X4




RM-0022

X20




RM-0802-W  
or  
RM-0802-B

X4



RM-0004

X8




RM-0008-W  
or  
RM-0008-B

X16




RM-0018

X4

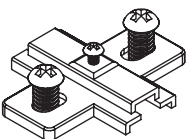

RM-0125

X4

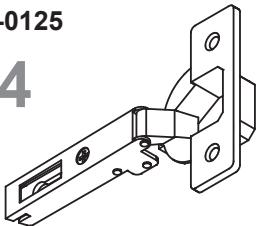


RM-0010-W  
or  
RM-0010-B

X4







RM-0306-C

X2

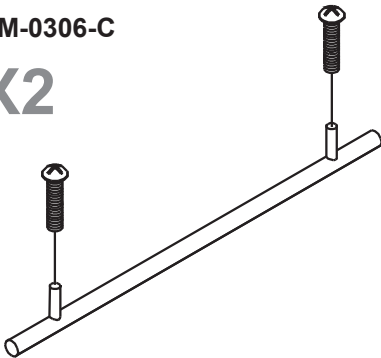


1

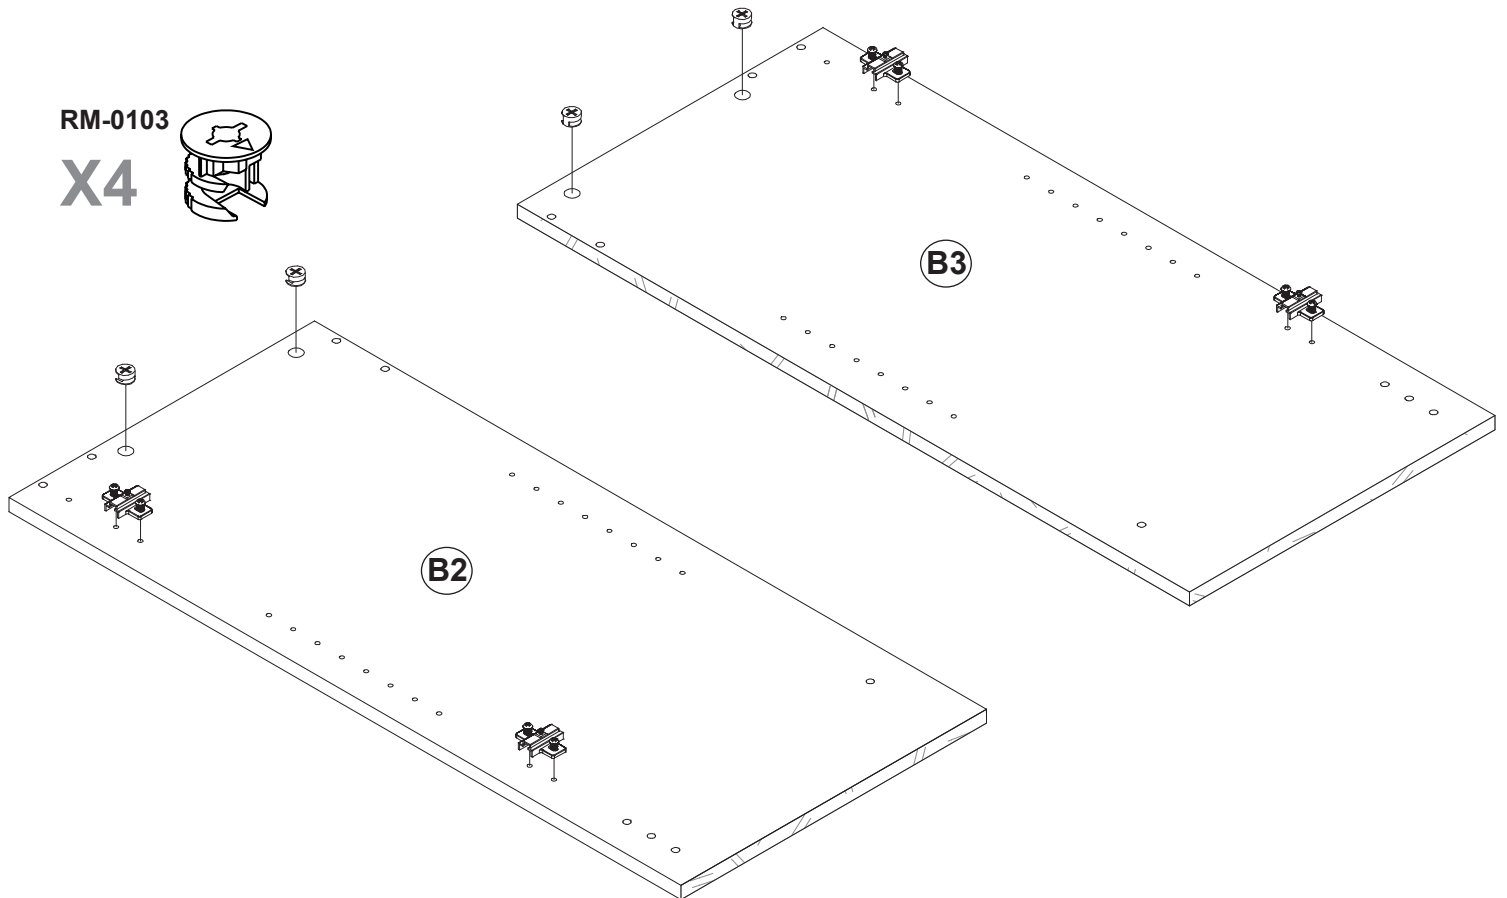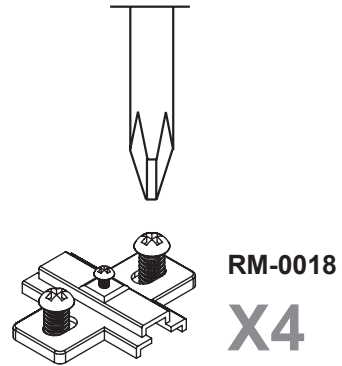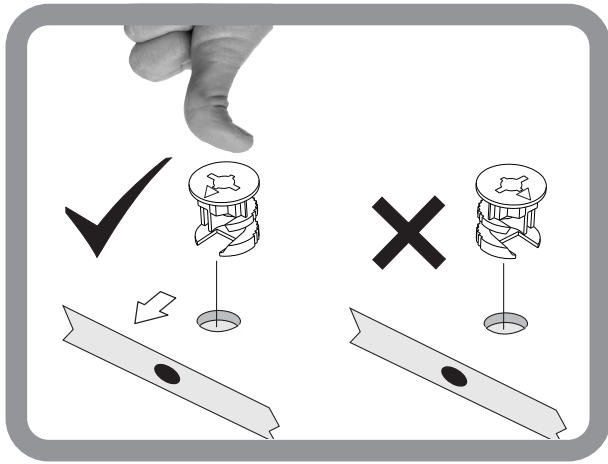

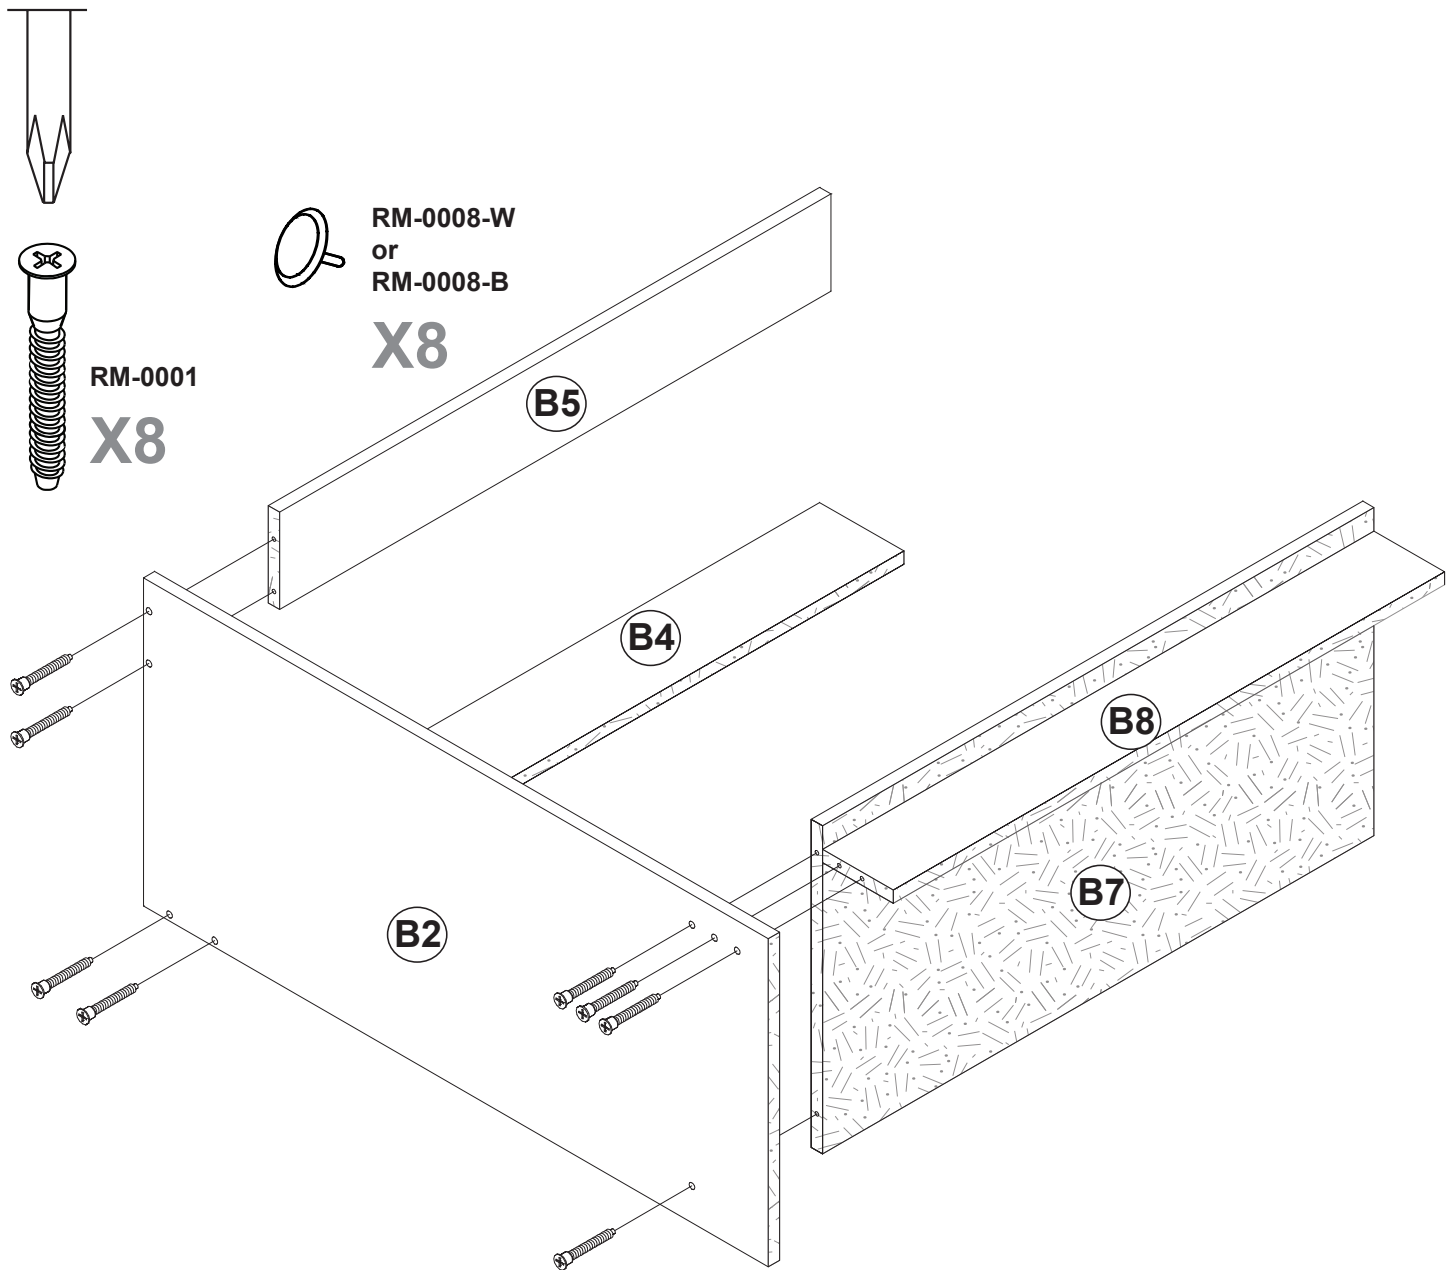


3

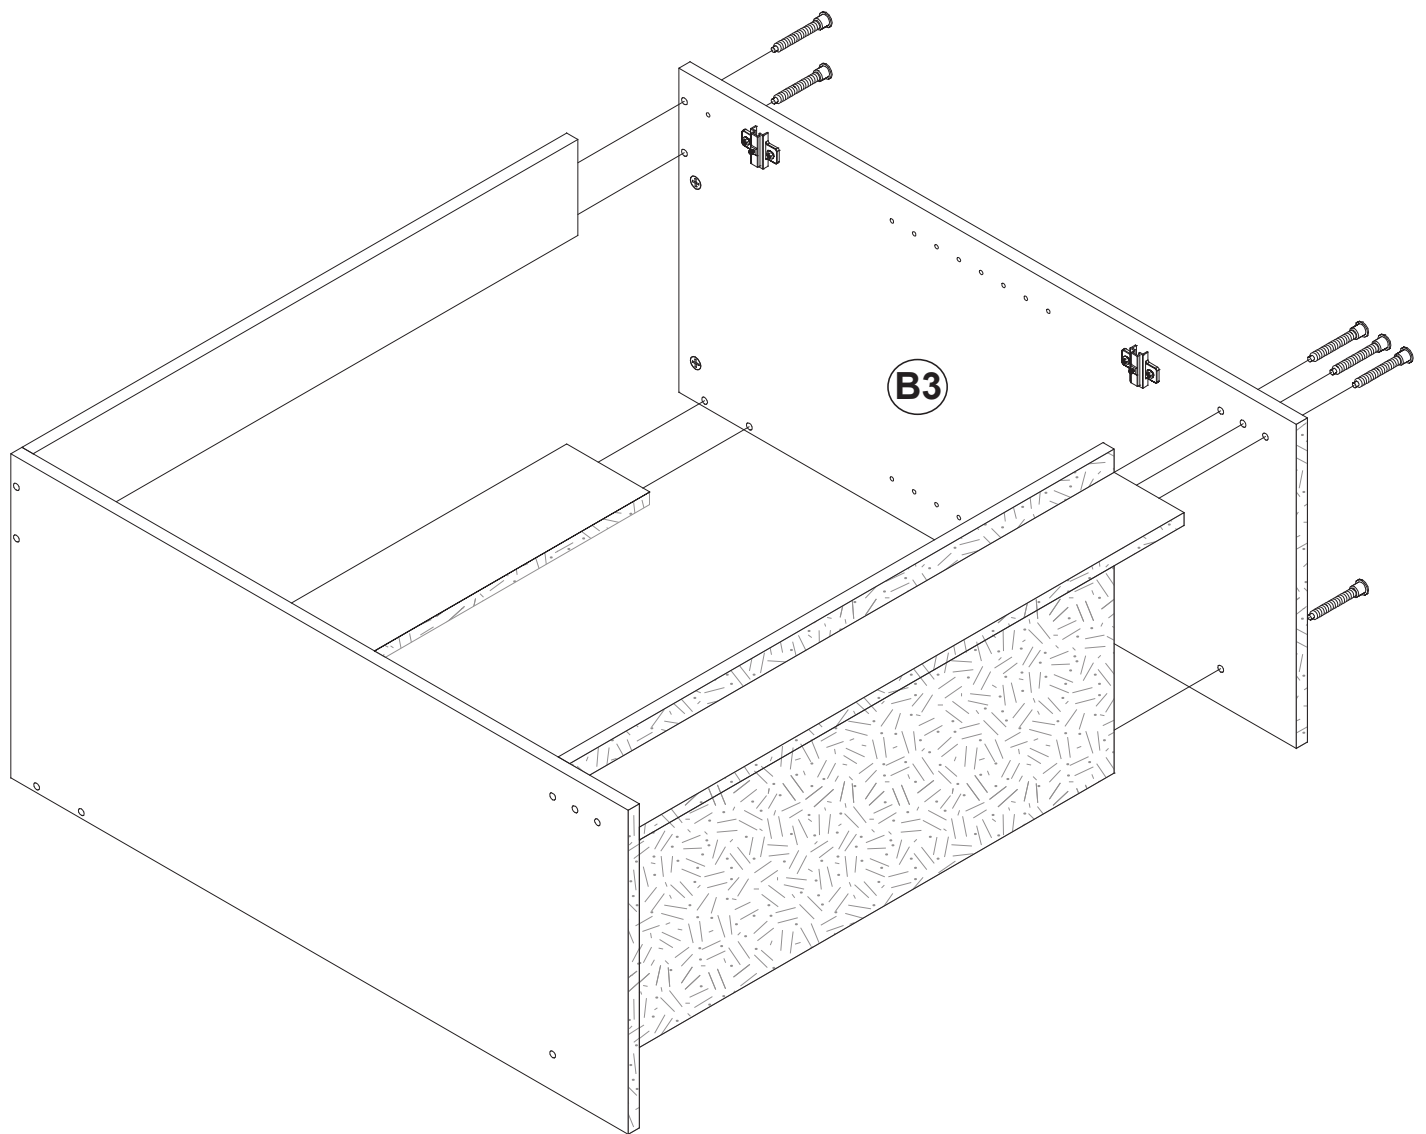




RM-0501

X4


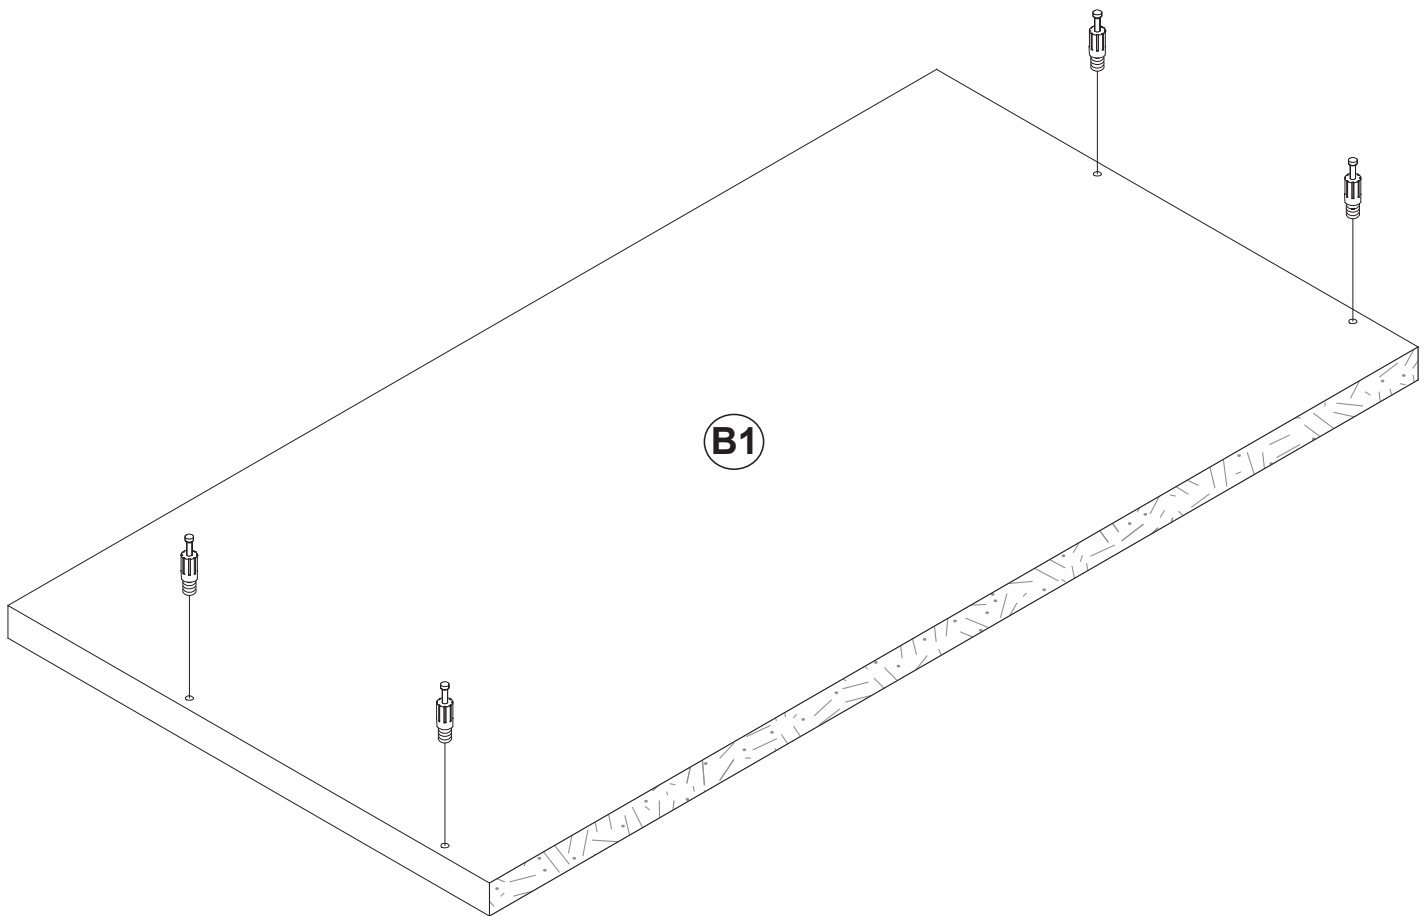



**5**

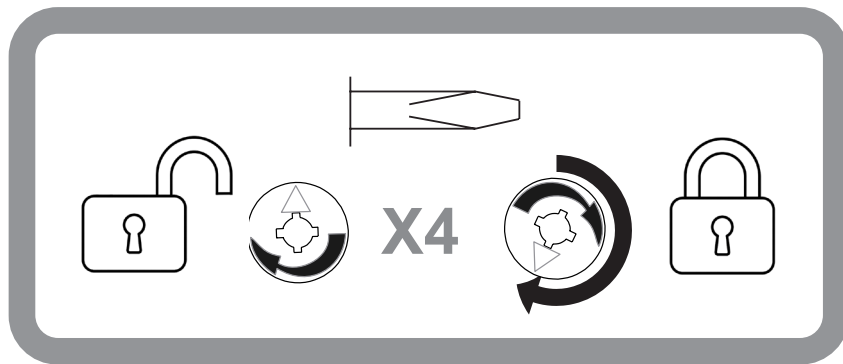

RM-0802-W  
or  
RM-0802-B


**X4**

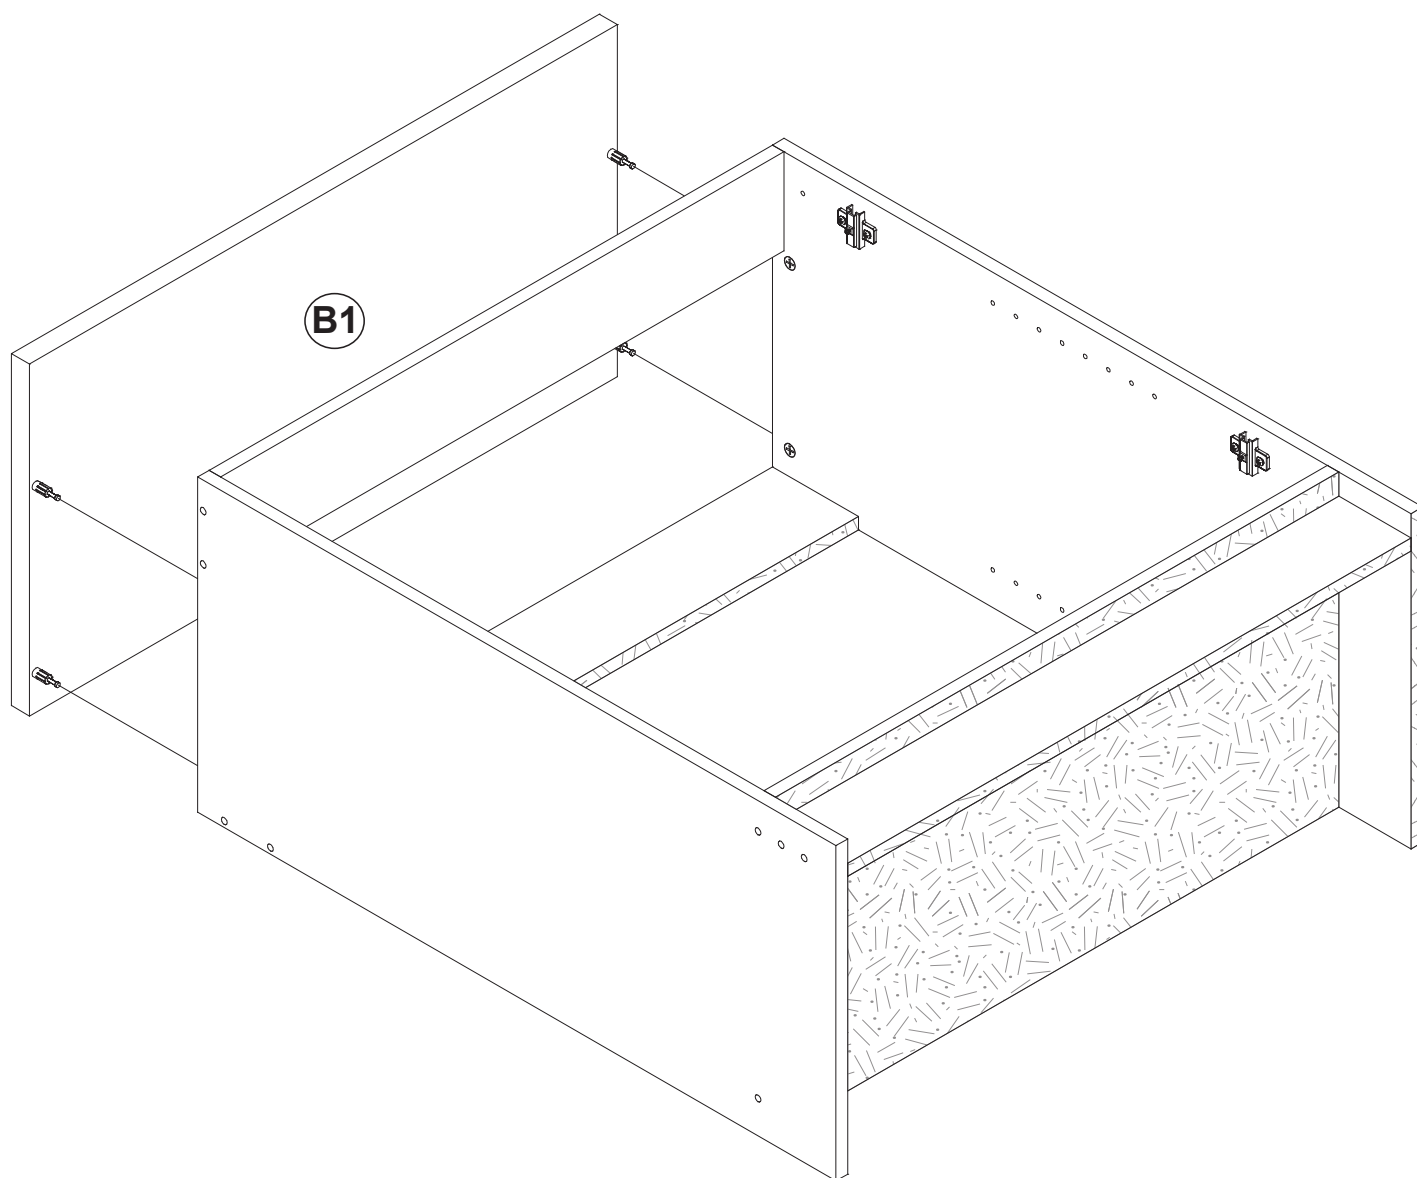

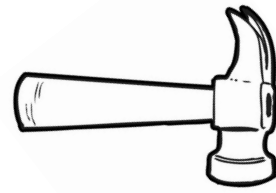

RM-0022

X20

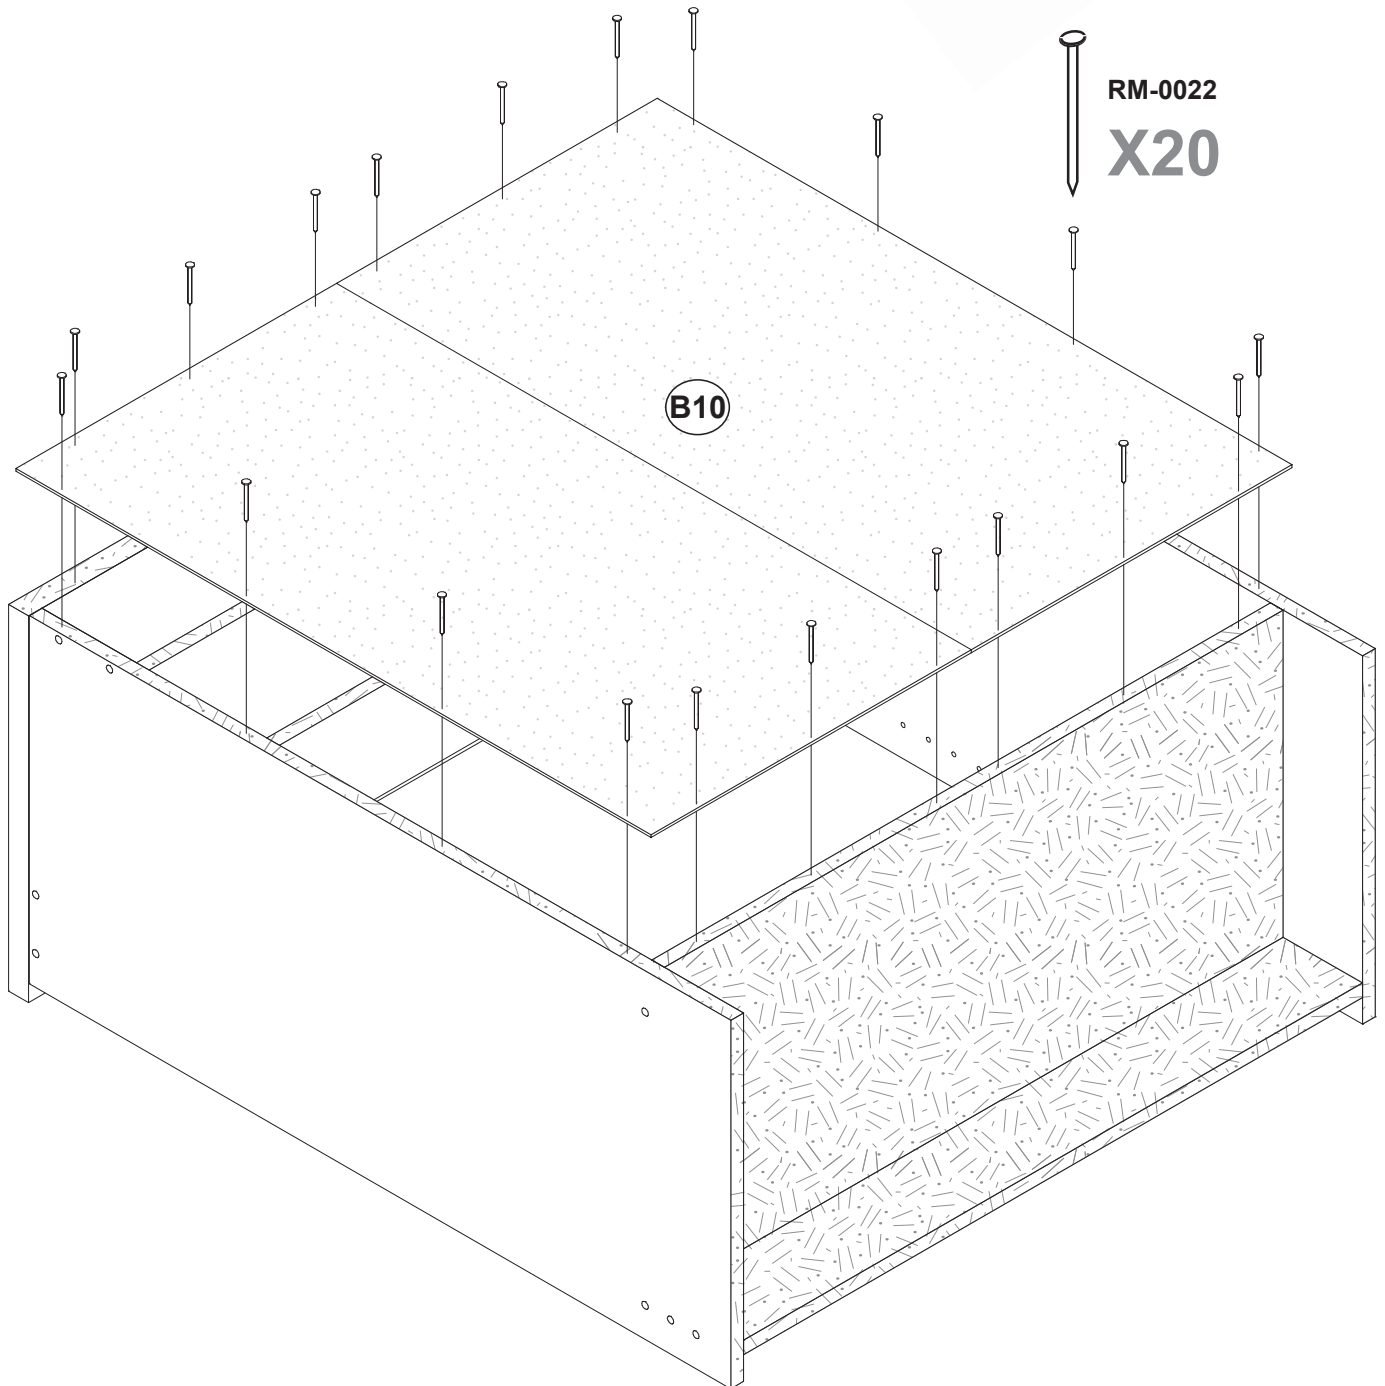


# 7

Each door has been template drilled on the back side in two locations so that it can be positioned to open either left or right.

*Le dos des chaque portes comporte des trous percés selon un gabarit à deux endroits, de façon à pouvoir les installer selon une configuration d'ouverture à gauche ou à droite.*

You will need to make one door "Left Opening" and one door "Right Opening"

*Vous devrez installer une porte selon la configuration «d'ouverture à gauche» et l'autre selon la configuration «d'ouverture à droite».*

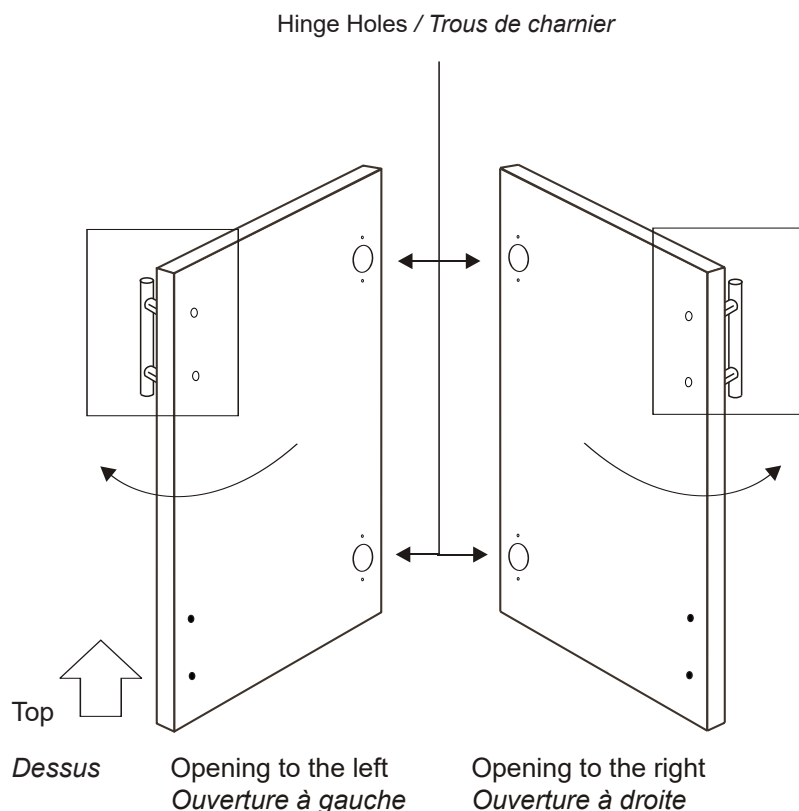

Drill through the holes at the desired location.


**IMPORTANT:** With a "C" clamp, secure a wood block or piece of scrap material behind the door. This will prevent the drill bit from chipping the front of the door when it penetrates through the door.


**REMEMBER:**  
Check twice  
Drill once

*Percer les trous à l'emplacement désiré.*

**IMPORTANT :** à l'aide d'une bride en C, fixer une pièce de bois ou de métal au dos de la porte afin d'éviter les ébréchures à la surface au moment où la mèche passe au travers de la porte.

**AIDE-MÉMOIRE :**  
Vérifier à deux reprises  
Percer une seule fois

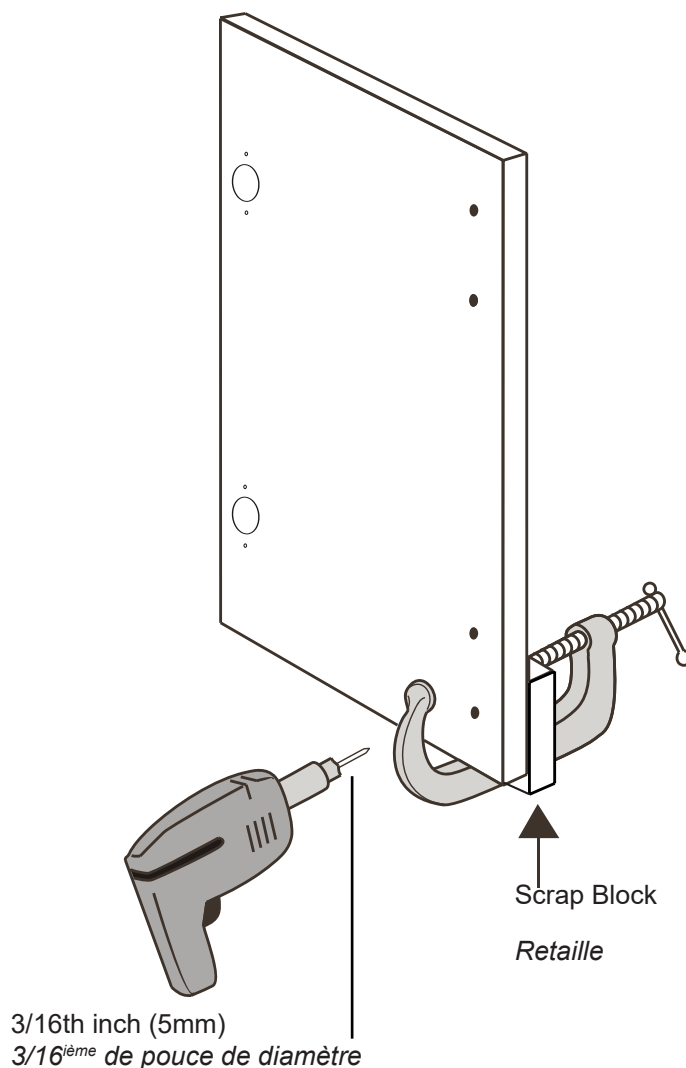



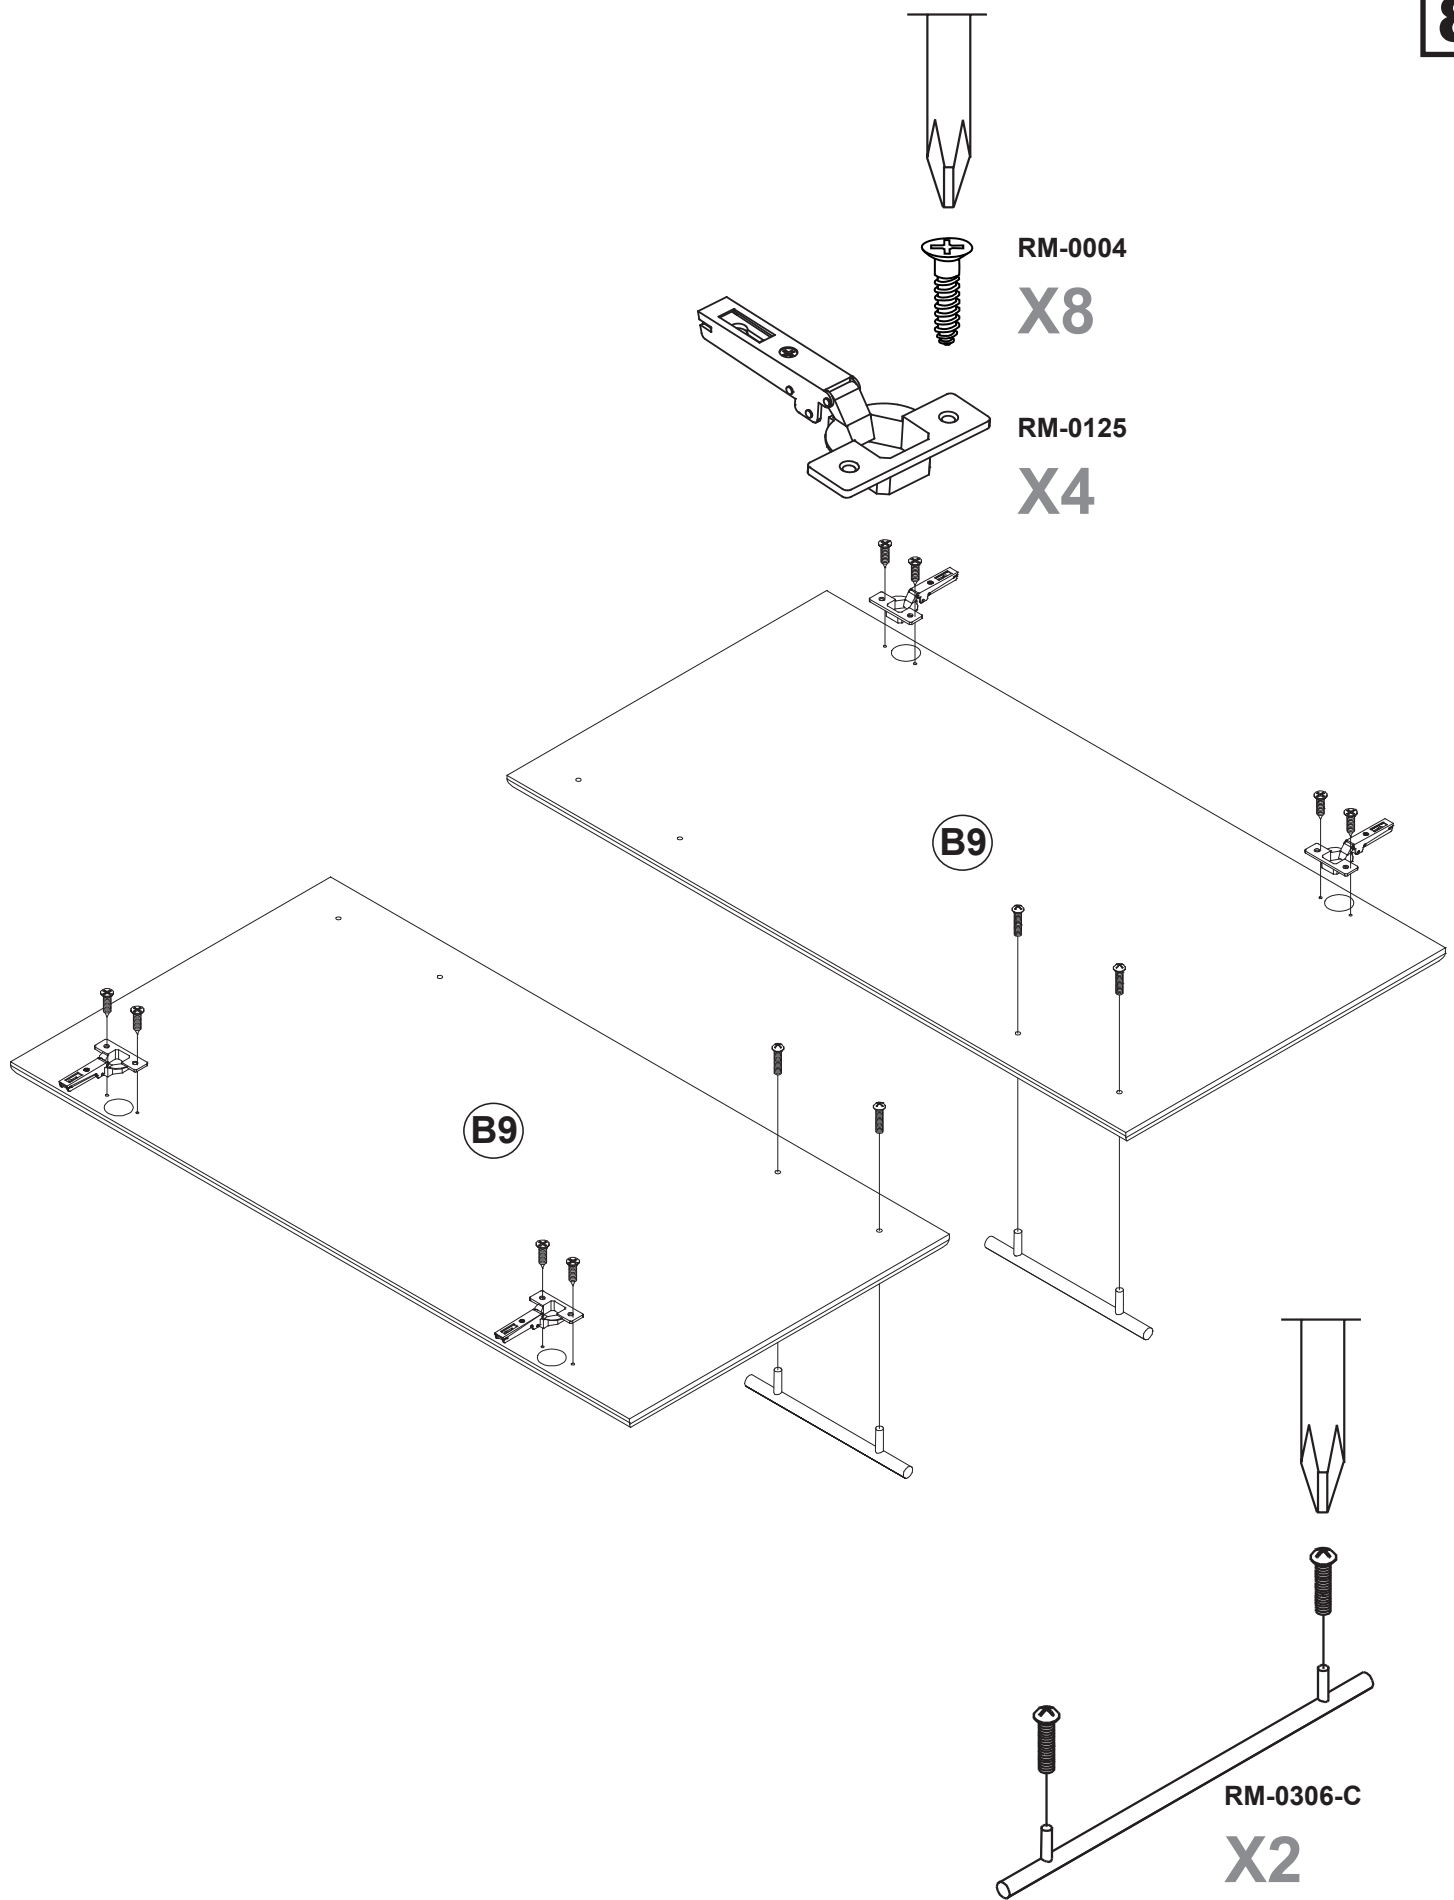


9

RM-0010-W  
or  
RM-0010-B

X4

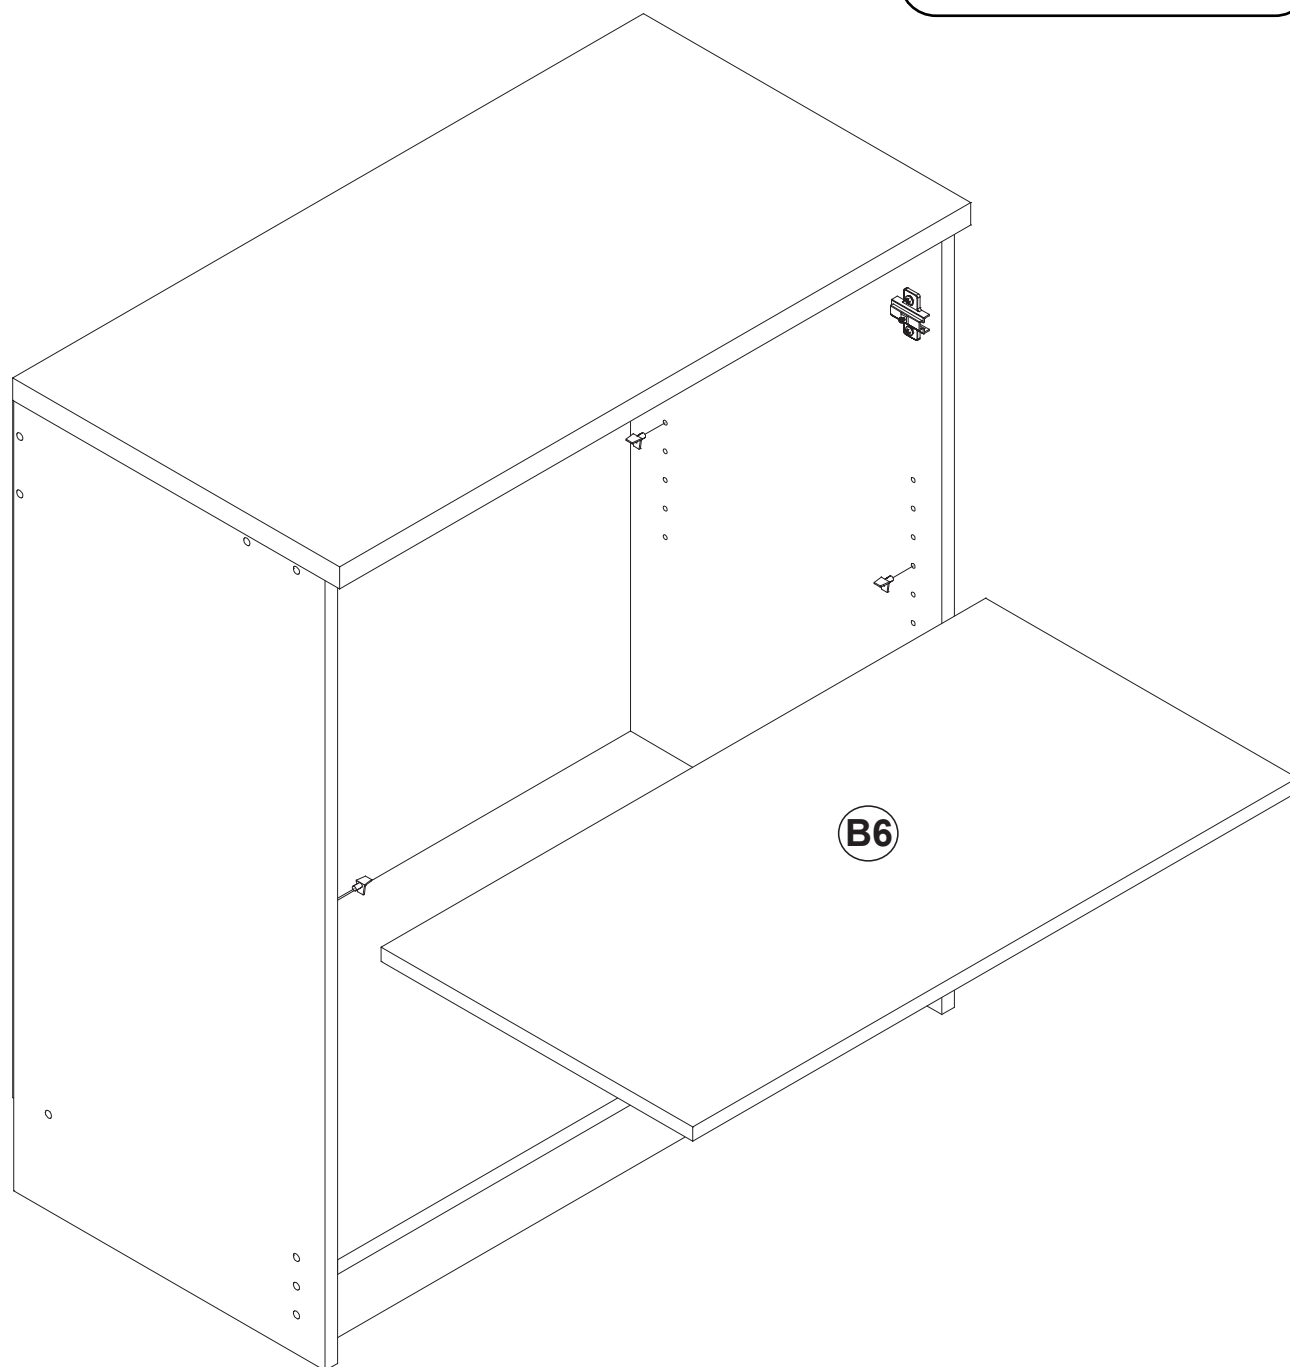

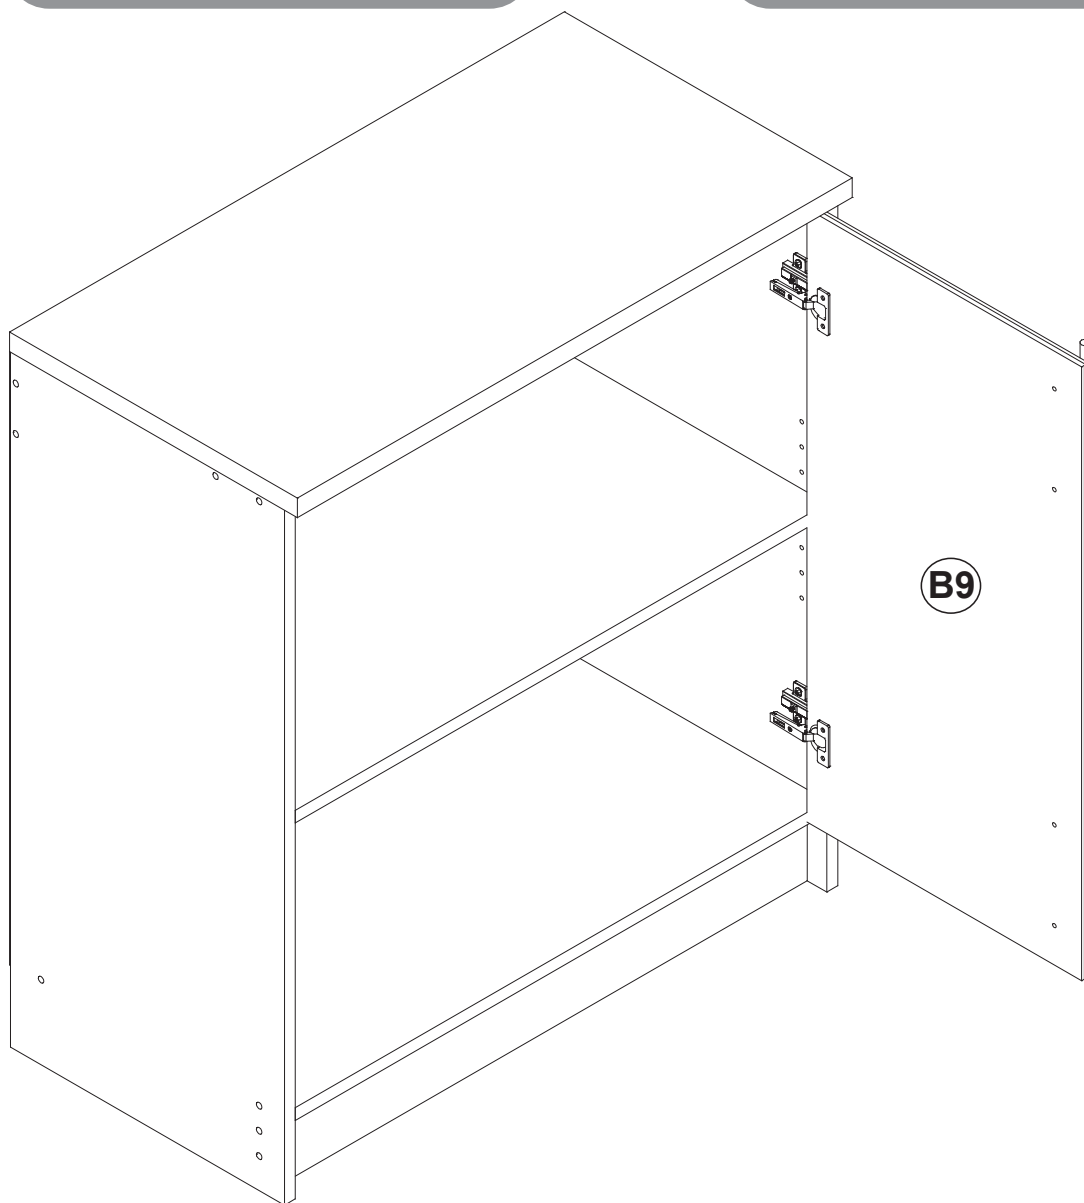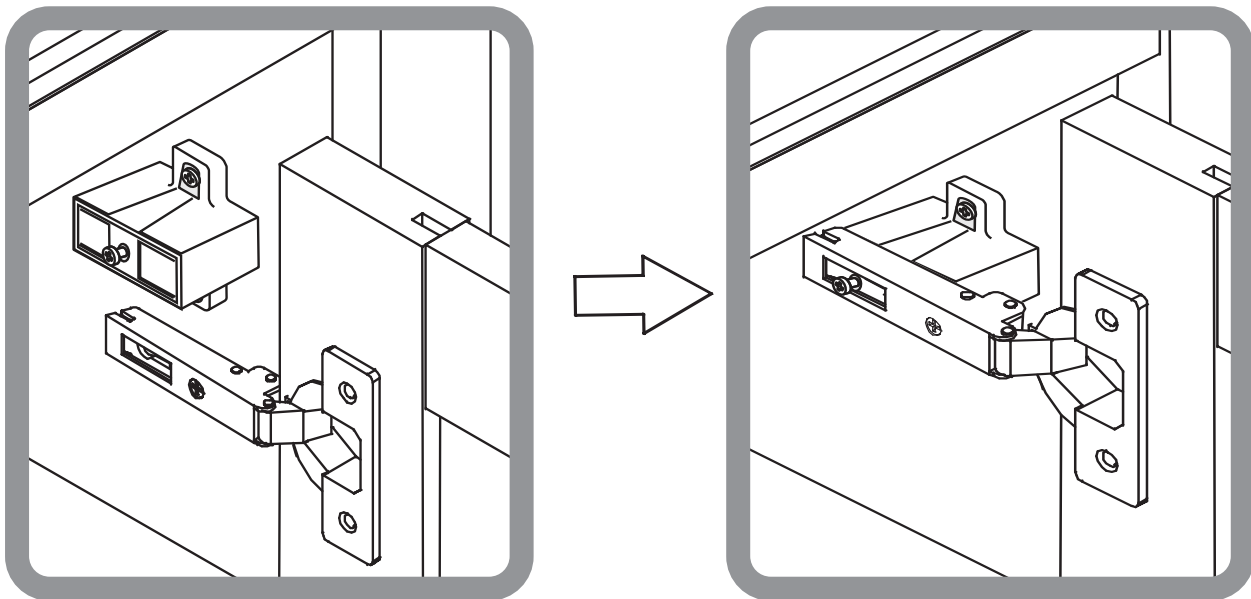

**Scan for  
Hinge Adjustment  
Instruction Video**

Rechercher Vidéo d'instructions  
de réglage des charnières



## Hinge Adjustments


Hinges are 6-way adjustable, allowing you to make precise adjustments.

### Vertical Door Alignment:

Loosen the top & bottom Hinge Plate Screws (on both hinge sets) and move the door up or down.

### Alignement de la porte verticale:

Desserer le haut & bas plaque charnière vis (sur les deux charnières) et déplacer la porte vers le haut ou vers le bas.

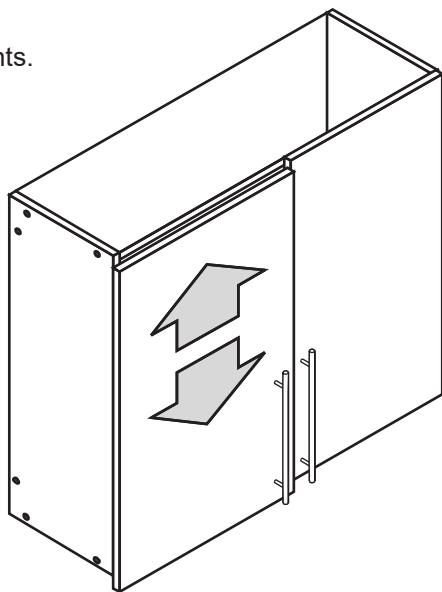


### Adjust the space between the door and cabinet

Loosen the Fixing Screw and slide the door toward or away from the cabinet. Then, tighten the Fixing Screw.

### Ajuster l'espace entre la porte et cabinet

Desserer la vis de fixation et faites glisser la porte vers ou loin du cabinet. Ensuite, serrer les vis de fixation.

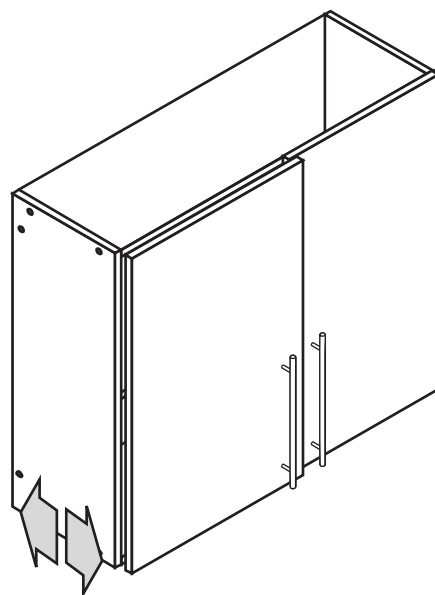


### Adjust the space between the doors

- First, loosen the Fixing Screw
- To move the doors closer together, tighten the Adjustment Screw
- To move the doors farther apart, loosen the Adjustment Screw


### Ajuster l'espace entre les portes

- D'abord, desserrez la vis de fixation
- Pour déplacer les portes plus étroite comprenant, serrer la vis de réglage
- Pour déplacer les portes plus loin à l'écart, desserrez la vis de réglage

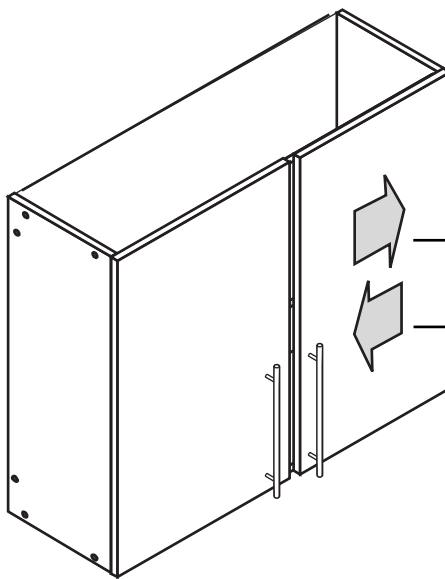


## Ajustements de charnière


Les charnières sont 6-voies réglables, vous permettant d'effectuer des réglages précis.

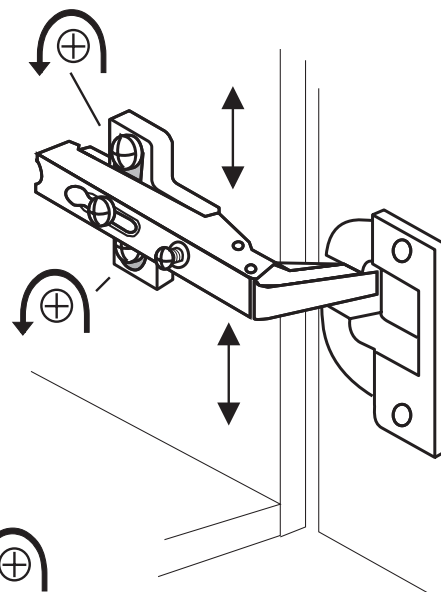

Fixing Screw  
La vis de fixation

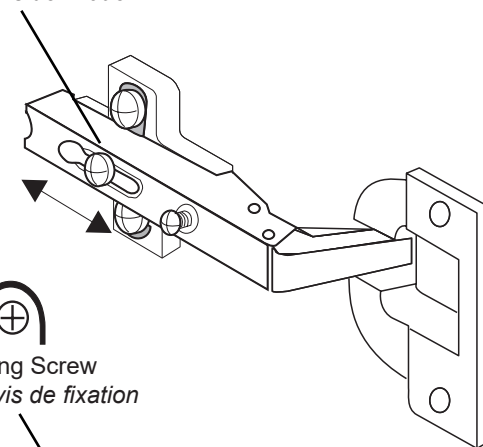

Fixing Screw  
La vis de fixation

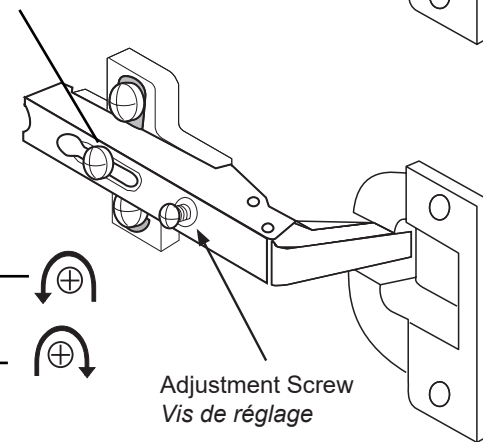

Scan the QR code for Hinge Adjustment Instruction Video

Scannez le code QR pour la vidéo d'instructions de réglage des charnières

## ONLINE HELP

To see a how-to video, go to the Product Support page on our website:

[www.prepacmfg.com/content/assembly:  
"How to Adjust Hinges"](http://www.prepacmfg.com/content/assembly:How to Adjust Hinges)

## L'AIDE EN LIGNE

Pour visionner un vidéo (en anglais) décrivant l'installation, consultez la page de "Product Support" sur notre site web :

[www.prepacmfg.com/content/assembly:  
"How to Adjust Hinges"](http://www.prepacmfg.com/content/assembly:How to Adjust Hinges)



## Sample Configurations



Laundry Room with 3 Door Wall Cabinet (WEW-5424)

*Salle de lavage avec armoire murale à 3 portes (WEW-5424)*



Laundry Room Installation with Wall Cabinets attached directly to the wall above Base Cabinets

*Cette installation pour salle de lavage présente des armoires murales fixées directement au mur au-dessus des armoires sur plancher.*



Garage Installation showing Wall Cabinets both as Toppers and attached directly to the wall

*Cette installation pour garage présente des armoires murales installées en hauteur et fixées directement au mur.*

## Available Cabinets / Armoires disponibles



16" Stackable Wall Cabinet

*Armoire murale*

*empilable 16 po*  
**WEW-1624** (White / Blanc)  
**BEW-1624** (Black / Noir)  
16"w x 24"h x 16"d



32" Stackable Wall Cabinet  
*Armoire murale empilable 32 po*  
**WEW-3224** (White / Blanc)  
**EEW-3224** (Espresso)  
**BEW-3224** (Black / Noir)  
32"w x 24"h x 16"d



54" Wall Cabinet  
*Armoire murale 54 po*  
**WEW-5424** (White / Blanc)  
**BEW-5424** (Black / Noir)  
54"w x 24"h x 12"d



32"w x 30"h Wall Cabinet  
*Armoire murale 32 po x 30 po*  
**WEW-3230** (White / Blanc)  
**BEW-3230** (Black / Noir)  
32"w x 24"h x 16"d



16" Broom Cabinet

*Armoire à balai 16 po*  
**WEB-1664** (White / Blanc)  
**BEB-1664** (Black / Noir)  
16"w x 65"h x 16"d



32" Storage Cabinet

*Armoire de rangement 32 po*  
**WES-3264** (White / Blanc)  
**EES-3264** (Espresso)  
**BES-3264** (Black / Noir)  
32"w x 65"h x 16"d



32" Wardrobe Cabinet

*Penderie 32 po*  
**WEW-3264** (White / Blanc)  
**BEB-3236** (Black / Noir)  
32"w x 65"h x 20"d



32" Base Cabinet *Armoire sur plancher 32 po*  
**WEB-3236** (White / Blanc)  
**BEB-3236** (Black / Noir)  
32"w x 36"h x 24"d



16" Base Cabinet

*Armoire sur plancher 16 po*  
**WED-1636** (White / Blanc)  
**BED-1636** (Black / Noir)  
16"w x 36"h x 24"d



## Assembly Instructions *Instructions de montage*

|            |  |
|------------|--|
| DATE STAMP |  |
|------------|--|

### IMPORTANT

These instructions are made up of 2 parts:

- A) Cabinet Assembly Instructions
- B) Installation Instructions (back of this booklet).

**Please read ALL instructions before you begin.**

### IMPORTANT

*Ces directives comprennent deux parties :*

- A) Les directives d'assemblage de l'armoire;*
  - B) Les directives d'installation (au dos de ce dépliant).*
- Veuillez lire TOUTES les directives avant de débiter.***

## CONTACT US FIRST



### WEBSITE

[www.prepacmfg.com/content/replacement-part-order](http://www.prepacmfg.com/content/replacement-part-order)

Complete our easy to use order form



### BY EMAIL

[parts@prepacmfg.com](mailto:parts@prepacmfg.com)



### BY PHONE

**1-877-PREPAC1 (1-877-773-7221)**

**Mon - Fri: 7am - 4pm PST / 10am - 7pm EST**

- If you have received a damaged or defective part
- If you are missing hardware or parts
- For help with assembly

Replacement parts will leave our facility within two business days via UPS ground or mail. Please note: shipping times will vary depending on location.

Before you call please:

- 1) Record the following information from the shipping label on the outside of the box. You will need it for warranty purposes:
  - Ship To Name
  - Sales Order Number
- 2) Note the product model number.
- 3) Review the contents of your shipment to determine what you are missing.

## Elite 32" Stackable Wall Cabinet *Armoire murale Elite empilable 32 po*

**Model / Modèle : BEW-3224 / WEW-3224  
/EEW-3224 / GEW-3224  
/ DEW-3224**



### Option de service en ligne




Complétez le formulaire *Commande de Pièces de Rechange* disponible dans la section *Soutien à la clientèle* de notre site web : [www.prepacmfg.com](http://www.prepacmfg.com)

- Si vous avez reçu une pièce endommagée ou défectueuse
- Si vous manquez la quincaillerie ou les pièces


Les pièces de rechange quitteront notre installation dans deux jours ouvrables via UPS par terre ou le courrier. Notez s'il vous plaît que les temps d'expédition varieront selon l'emplacement.

**Pour parler avec quelqu'un en français, s'il vous plaît contacter votre détaillant.**

## Assembly Tools Required / Outils de montage requis



3/16th inch diameter  
3/16<sup>ème</sup> de pouce de diamètre  
3/16 pulgadas de diametro



## Caution


Do not over tighten any screw. The last few turns of each screw should be done very slowly or by hand.

## Attention


Évitez de trop serrer les vis. Ralentissez la vitesse de la foreuse pour les derniers deux tours de vis ou vissez-les lentement à la main.

## Hardware Identification / Identification de quincaillerie


### HP-0418E

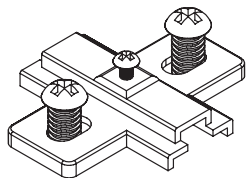

Hinge Plate with screws (4)  
Plaqué de charnière avec les vis  
**RM-0027**

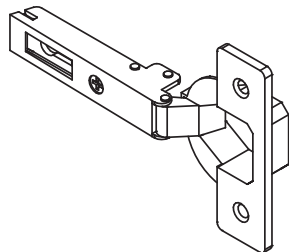

Euro Hinge (4)  
Euro charnière  
**RM-0125**



#6 - 5/8" Phillips Head  
Wood Screws (8)  
Vis de bois no. 6 5/8 po.  
tête cruciforme  
**RM-0004**



Confirmat Screw (12)  
Vis Confirmat  
**RM-0001**




Screw Cover Cap (12)  
Capuchons des vis  
**RM-0008-B - black / noir**  
**RM-0008-G - gray / gris**  
**RM-0008-E espresso**  
**RM-0008-W white / blanc**  
**RM-0008-D - drifted gray**



3/4" nail (20)  
clou 3/4 po.  
**RM-0022**



Shelf Support (4)  
Support d'étagère  
**RM-0010-B - black / noir**  
**RM-0010-G - gray / gris**  
**RM-0010-E - espresso**  
**RM-0010-W - white / blanc**  
**RM-0010-D - drifted gray**



Metal Dowel Pins (2)  
Goujons de métal  
**RM-0014**

### HP-0753


Brushed Nickel Handle (2) & Machine Screws (4)  
Crochet de verrouillage (2) et vis de machine (4)

**RM-0306-C**


### HP-0753-B

Black Handle (2) & Screws (4)  
Poignée noire et Vis

**RM-0306-B**

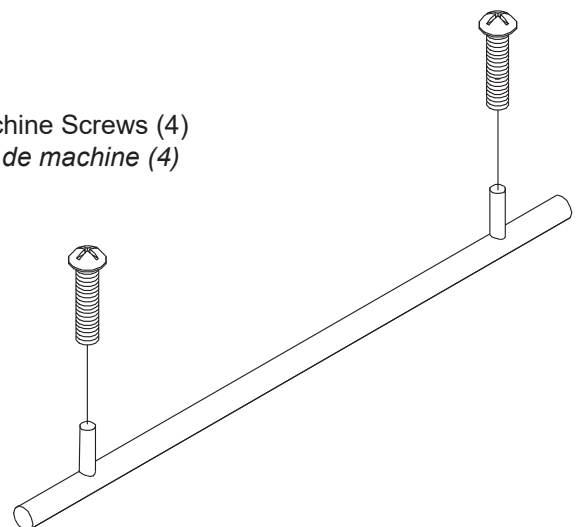

# Cabinet Parts Pièces d'armoire

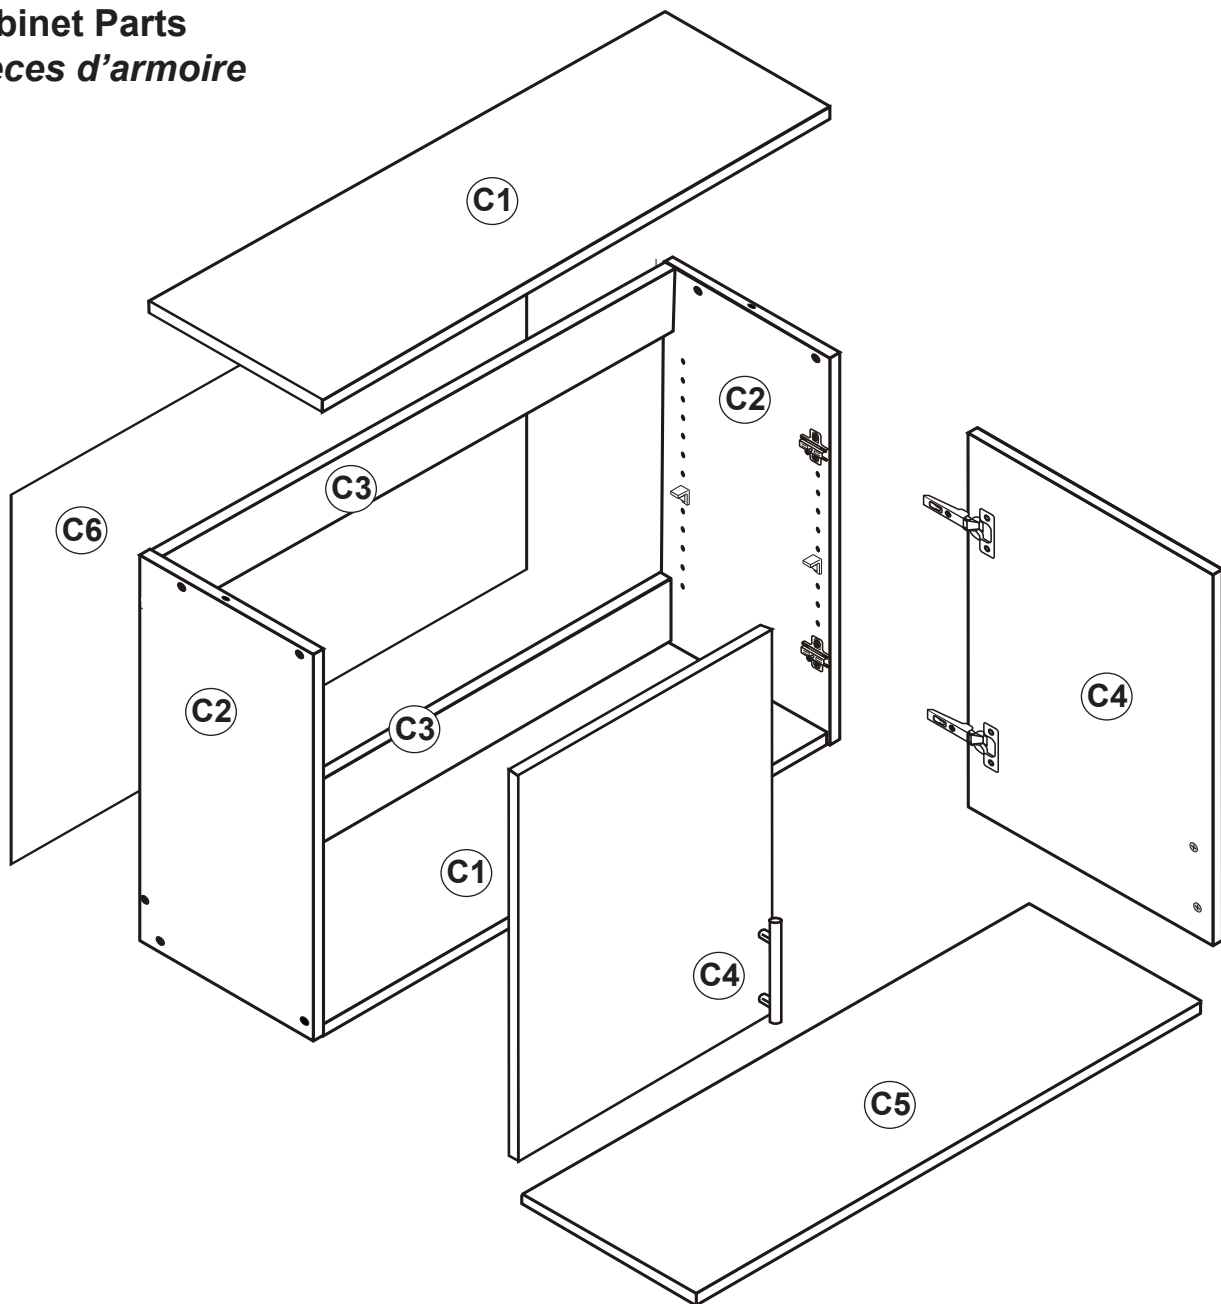

**C1**

Fixed Shelf finished BOTH sides (2)

*Étagère fixe fini DEUX côtés*

**SH-1109** - black / noir

**SH-1509** - gray / gris

**SH-1609** - espresso

**SH-1009** - white / blanc

**SH-1809** - drifted gray

**C4**

Door (2)

*Porte*

**DR-1123** - black / noir

**DR-1523** - gray / gris

**DR-1623** - espresso

**DR-1023** - white / blanc

**DR-1823** - drifted gray

**C2**

Sides (2)

*Côtés*

**SG-1123** - black / noir

**SG-1523** - gray / gris

**SG-1623** - espresso

**SG-1023** - white / blanc

**SG-1823** - drifted gray

**C5**

Adjustable Shelf (1)

*Étagère ajustable*

**SF-1108** - black / noir

**SF-1508** - gray / gris

**SF-1608** - espresso

**SF-1008** - white / blanc

**SF-1808** - drifted gray

**C3**

Rear Stabilizer (2)

*Renforcement arrière*

**ST-1123** - black / noir

**ST-1523** - gray / gris

**ST-1623** - espresso

**ST-1023** - white / blanc

**ST-1823** - drifted gray

**C6**

Backer (1)

*Dos*

**BB-1123** - black / noir

**BB-1523** - gray / gris



**BB-1623** - espresso

**BB-1023** - white / blanc

**BB-1823** - drifted gray

**1**

Attach hinge plates to the Sides

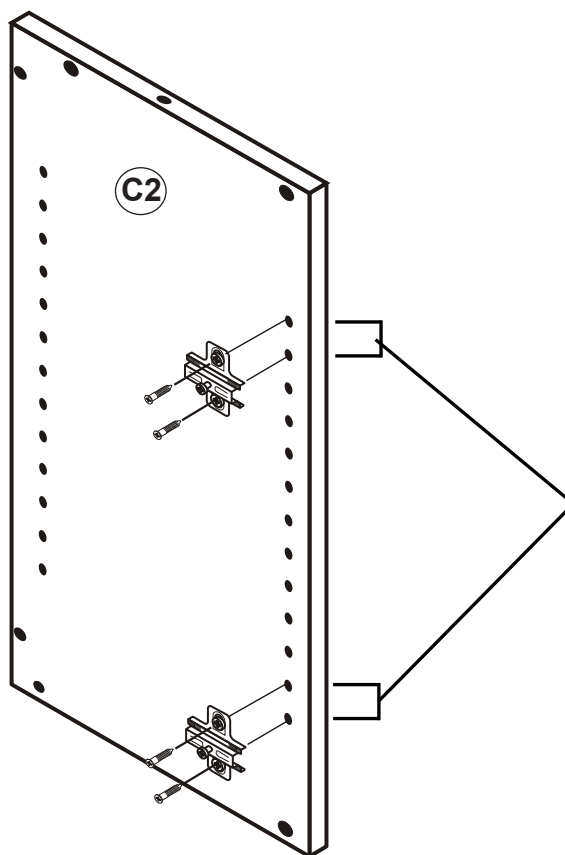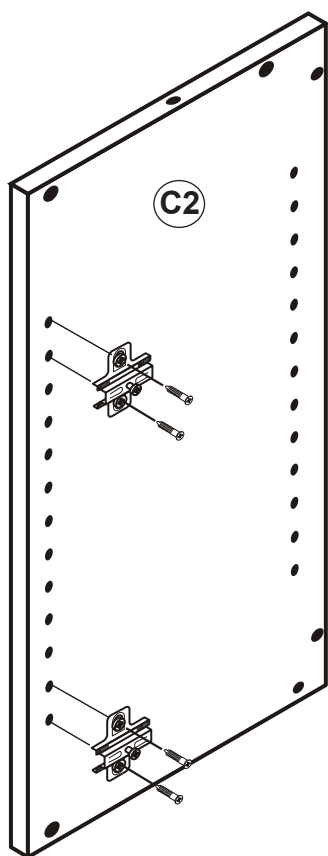
*Fixer les plaques de charnière du côtés*

Use the TWO shelf  
holes at the **TOP**  
and **BOTTOM** for the  
hinge plates



*Utiliser les deux trous  
d'étagère **EN HAUT**  
**ET EN BAS** pour les  
plaques à charnière*

**2**

Attach all parts shown with Confirmat Screws.  
*Fixer toutes les pièces montrées au moyen de vis Confirmat.*

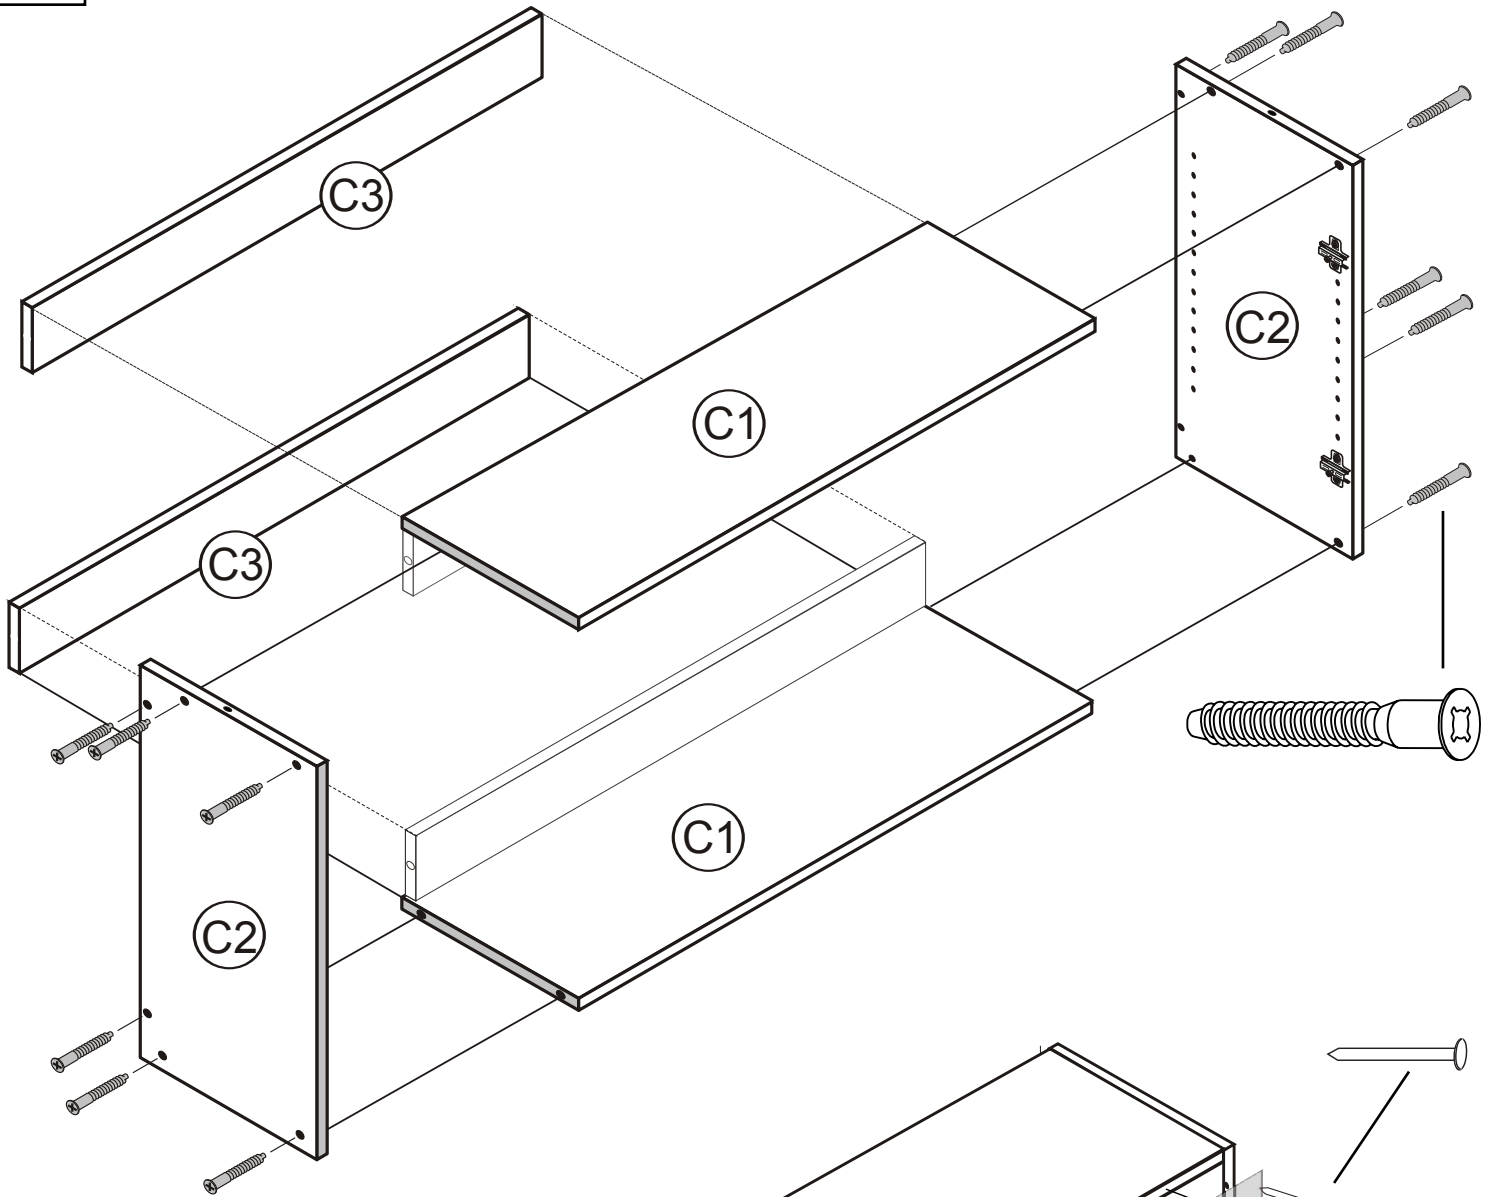**3**

Position nails in the center of the board  
*Placer les clous au centre du panneau.*

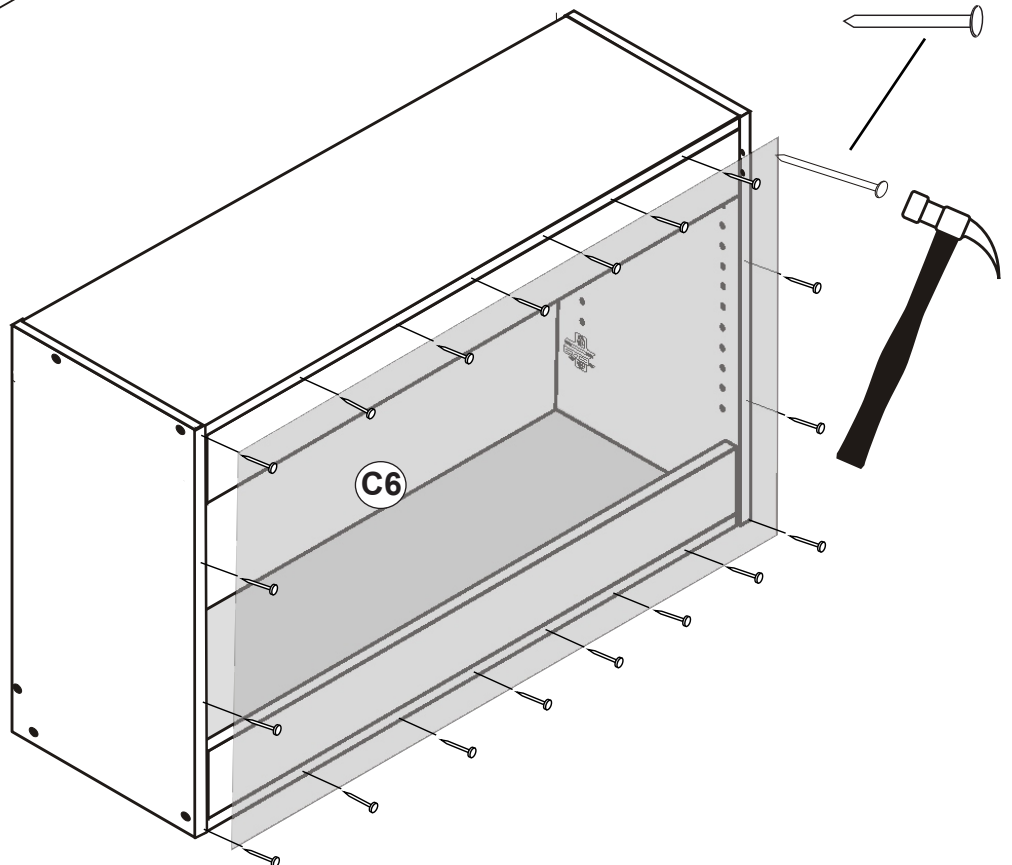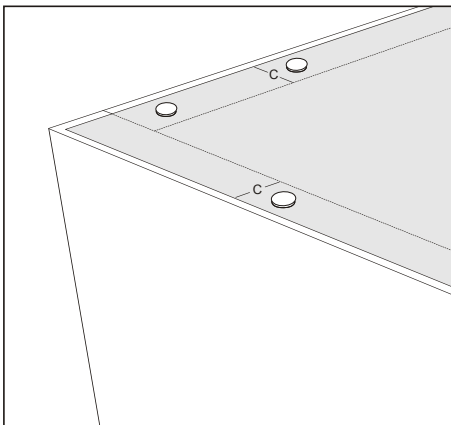

# 4


Each door has been template drilled on the back side in two locations so that it can be positioned to open either left or right.

*Le dos des chaque portes comporte des trous percés selon un gabarit à deux endroits, de façon à pouvoir les installer selon une configuration d'ouverture à gauche ou à droite.*

## 4a

You will need to make one door “Left Opening” and one door “Right Opening”

*Vous devrez installer une porte selon la configuration «d'ouverture à gauche» et l'autre selon la configuration «d'ouverture à droite».*

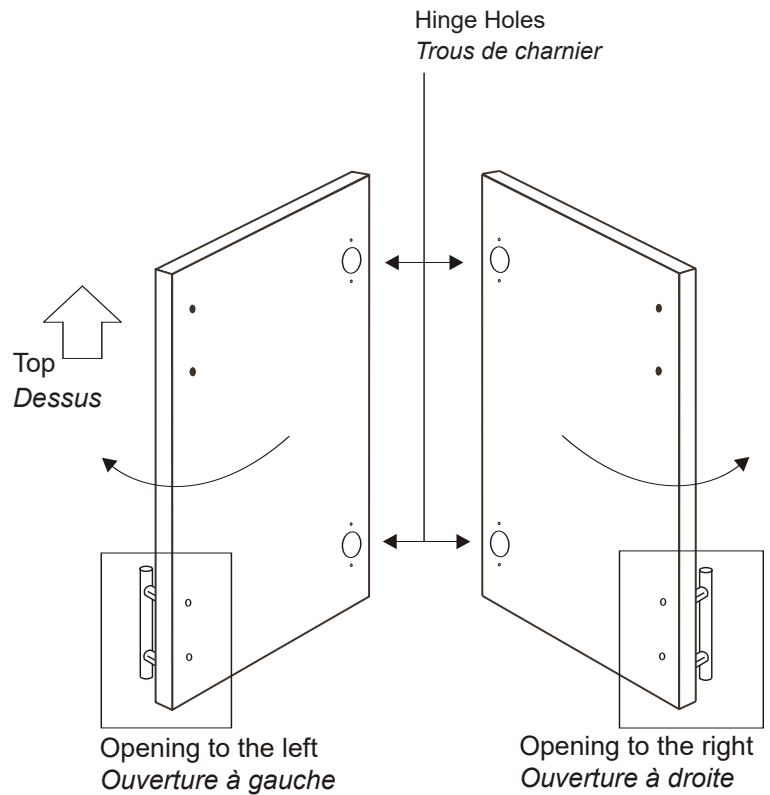

## 4b

Drill through the holes at the desired location.


**IMPORTANT:** With a “C” clamp, secure a wood block or piece of scrap material behind the door. This will prevent the drill bit from chipping the front of the door when it penetrates through the door.

**REMEMBER:**  
Check twice  
Drill once

*Percer les trous à l'emplacement désiré.*

**IMPORTANT :** à l'aide d'une bride en C, fixer une pièce de bois ou de métal au dos de la porte afin d'éviter les ébréchures à la surface au moment où la mèche passe au travers de la porte.

**AIDE-MÉMOIRE :**  
Vérifier à deux reprises  
Percer une seule fois

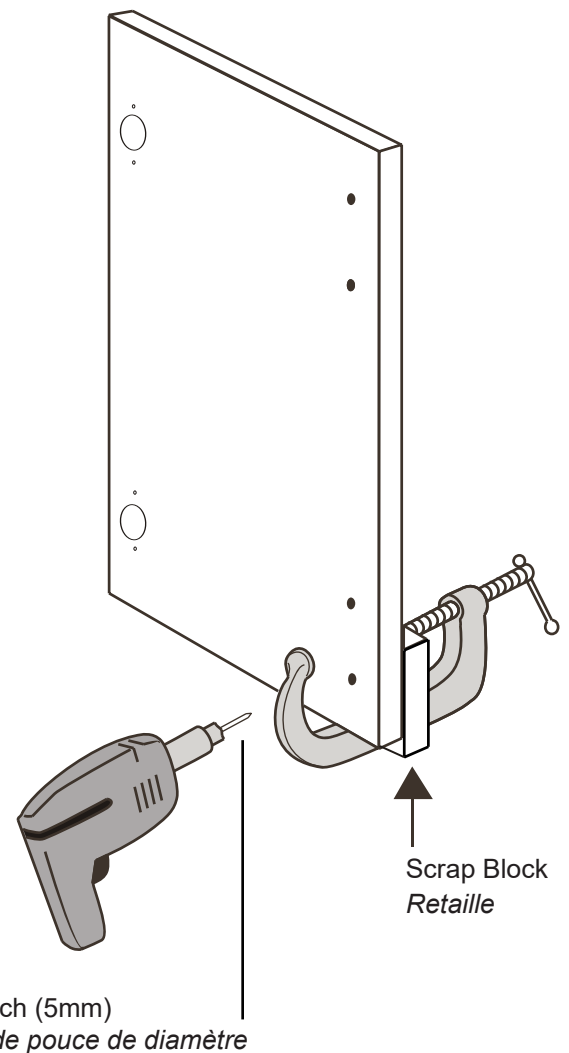

**5**


**NOTE:** Depending on your installation, you may want to attach the cabinet to the wall or other cabinets before you attach the doors. Refer to the ELITE STORAGE INSTALLATION GUIDE on pages 10-15

**REMARQUE :** selon le type d'installation choisi, vous pourriez devoir fixer l'armoire au mur ou aux autres armoires avant d'installer les portes. Reportez-vous aux pages 10 à 15 du GUIDE D'INSTALLATION DES MEUBLES DE RANGEMENT ELITE.

**5a**


Line up the hinges with the large holes on the door and secure with screws. Make sure the edge of each hinge is parallel to the side of the door.

*Aligner les charnières avec les gros trous sur la porte et les fixer à l'aide de vis. S'assurer que l'extrémité de chaque charnière est parallèle au côté de la porte.*

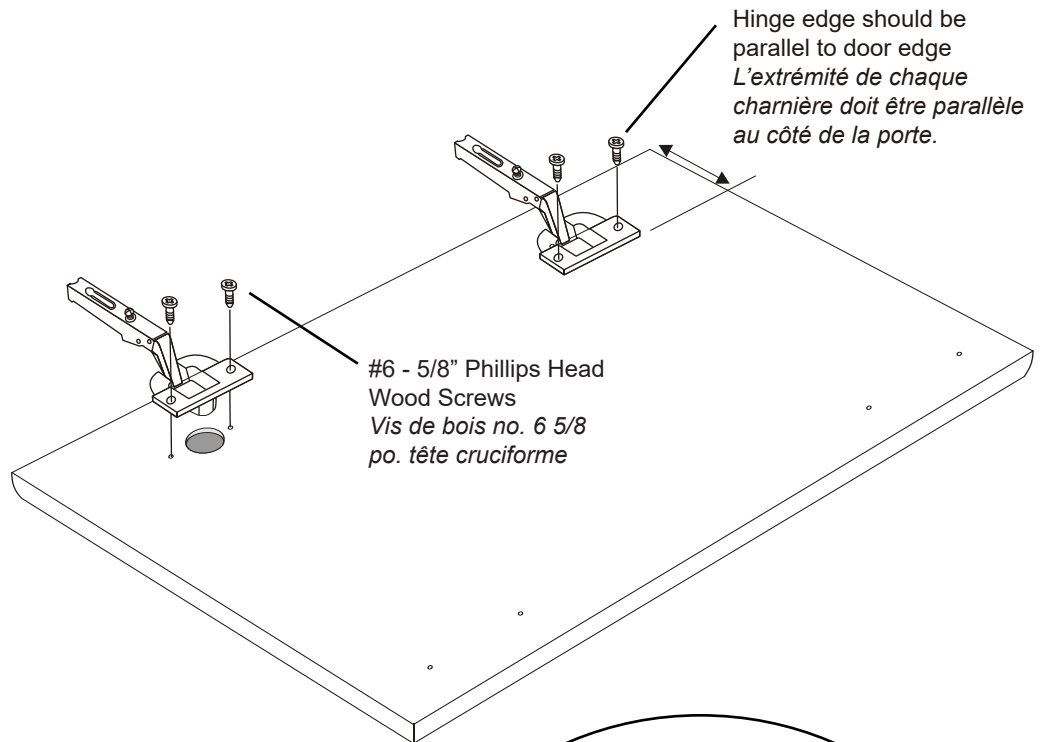**5b**

Slide the hinges over the hinge plates on the cabinet and tighten the locking screw in the center of each plate. These hinges are 6 way adjustable (see instructions on page 9).

*Glisser les plaques de charnière sur les plaques et serrer la vis de verrouillage au centre de chaque plaque. Ces charnières sont réglables de 6 façons différentes (voir les directives à la page 9).*

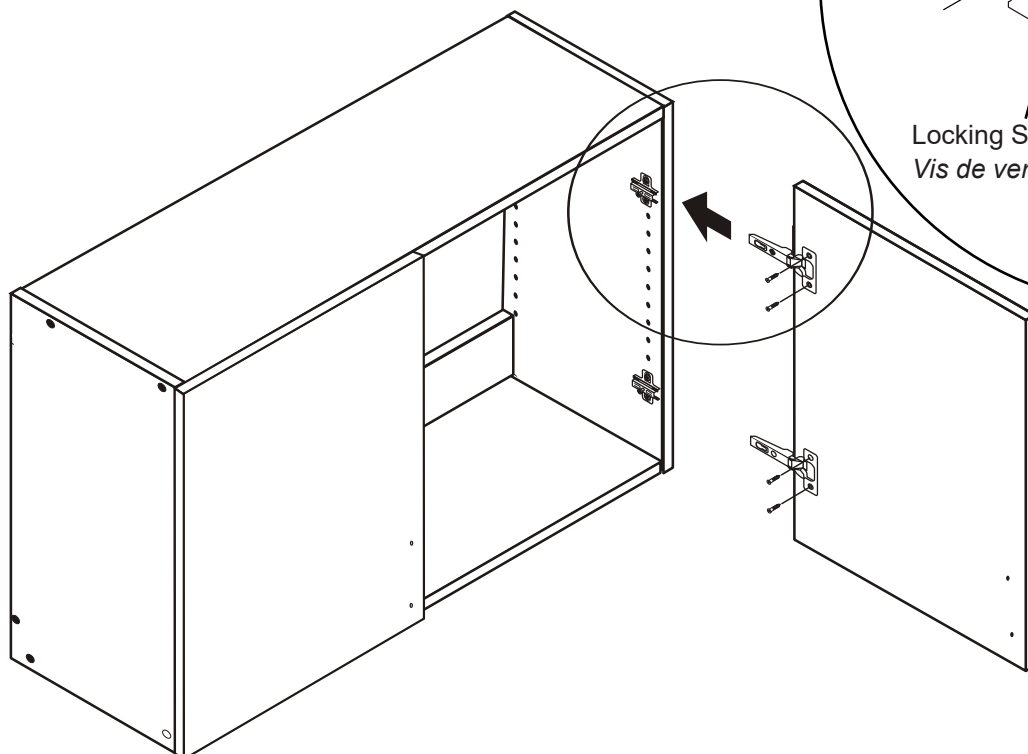


Cabinet  
Armoire

Door  
Porte

Locking Screw  
Vis de verrouillage


**Scan for  
Hinge Adjustment  
Instruction Video**

Rechercher Vidéo d'instructions  
de réglage des charnières

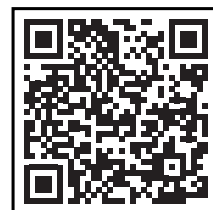

6


Attach handles  
Fixer les poignées

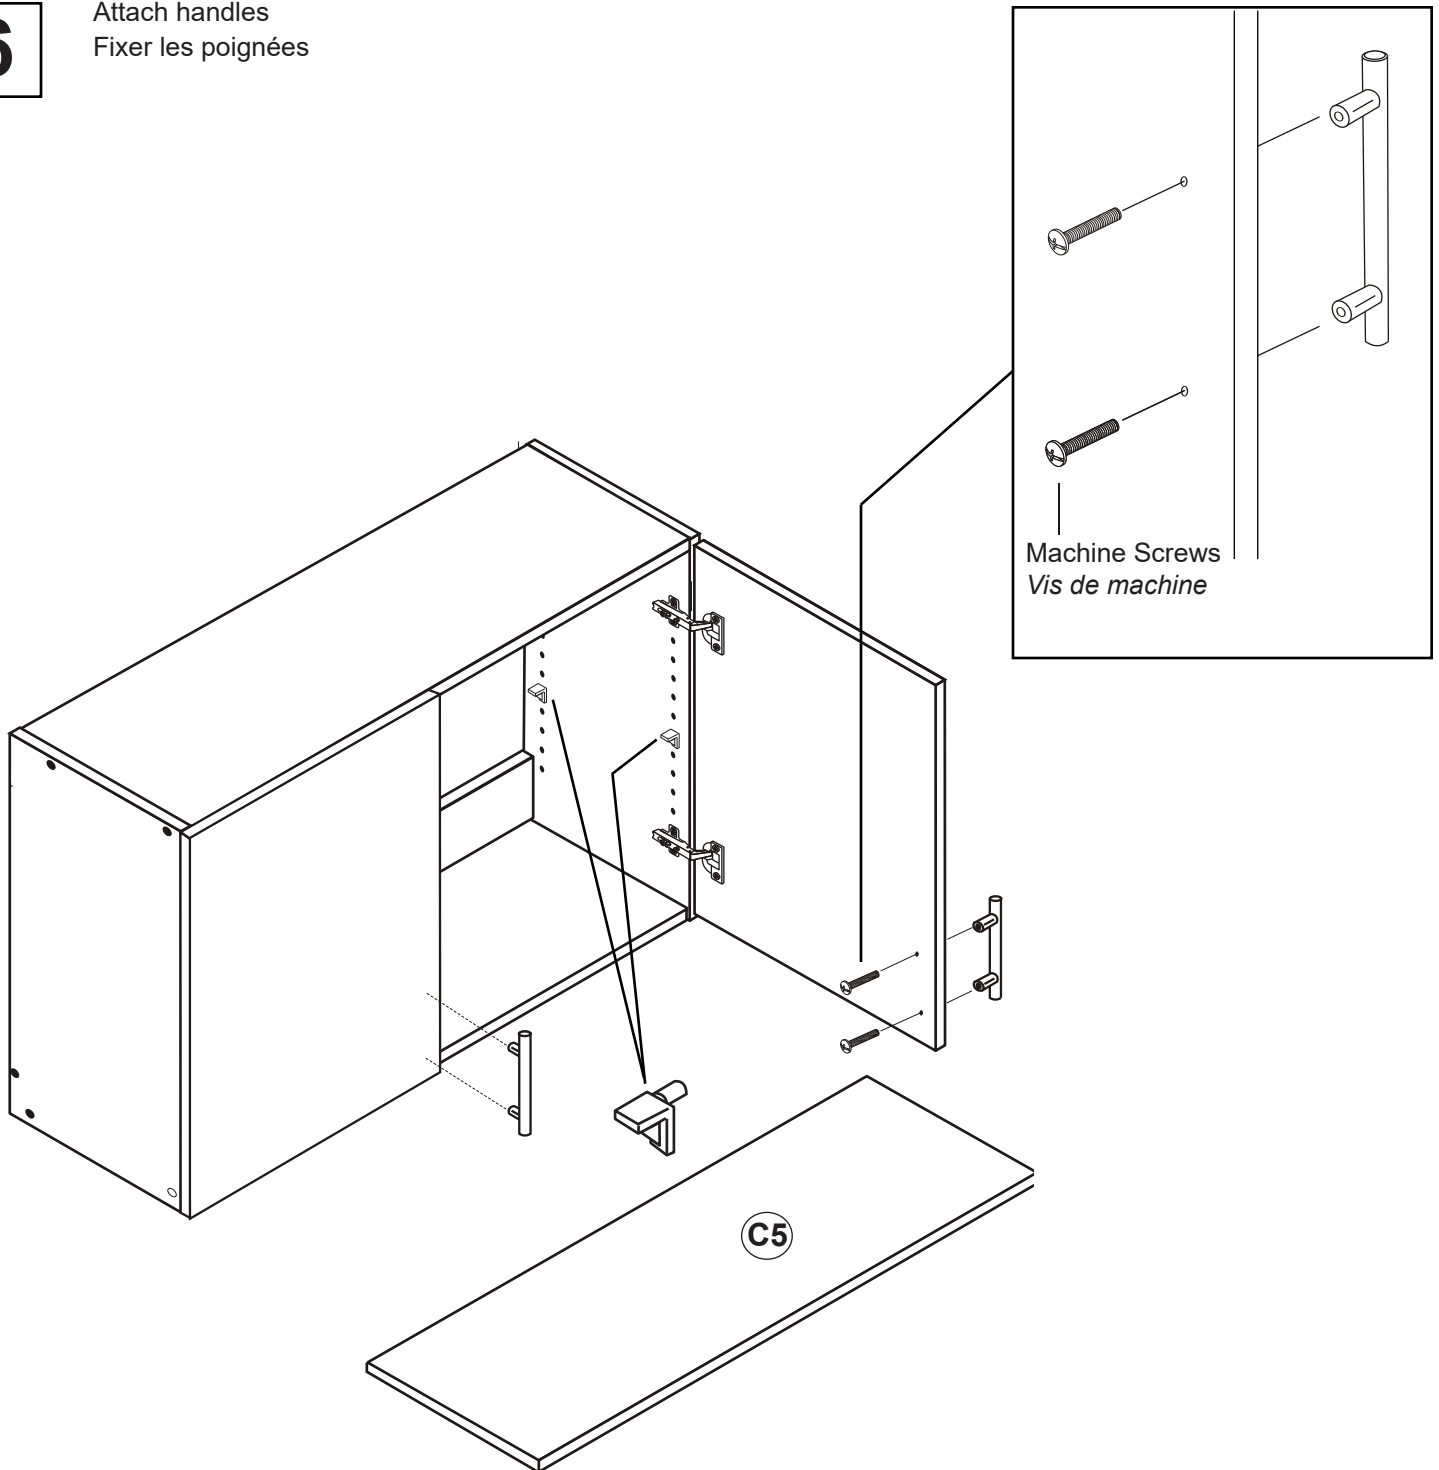

7

Insert shelf supports at desired locations and add adjustable shelf  
*Insérer les taquets d'étagère aux endroits désirés et installer l'étagère réglable.*

Insert screw cover caps into exposed screws.  
*Insérer les cache-vis dans les vis exposées.*



**Note:** If you are attaching multiple cabinets side-by-side, wait until your installation is complete. You only need to cover the exposed screws.

**Remarque :** si vous installez plusieurs armoires côte à côte, attendez d'avoir terminé toute l'installation avant d'insérer les cache-vis, car seules les vis exposées alors en auront besoin.

## Hinge Adjustments


Hinges are 6-way adjustable, allowing you to make precise adjustments.

### Vertical Door Alignment:

Loosen the top & bottom Hinge Plate Screws (on both hinge sets) and move the door up or down.

### Alignement de la porte verticale:

Desserrer le haut & bas plaque charnière vis (sur les deux charnières) et déplacer la porte vers le haut ou vers le bas.

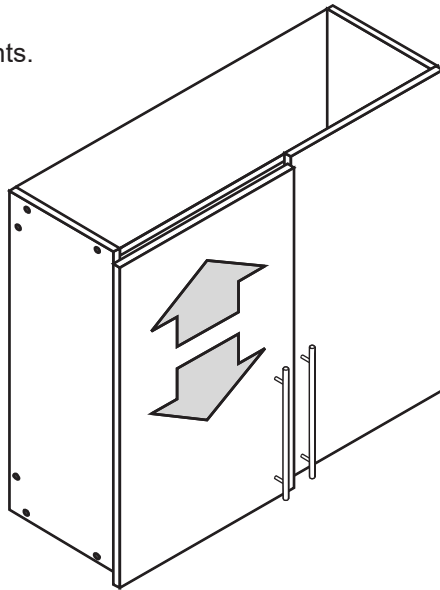


### Adjust the space between the door and cabinet

Loosen the Fixing Screw and slide the door toward or away from the cabinet. Then, tighten the Fixing Screw.

### Ajuster l'espace entre la porte et cabinet

Desserrer la vis de fixation et faites glisser la porte vers ou loin du cabinet. Ensuite, serrer les vis de fixation.

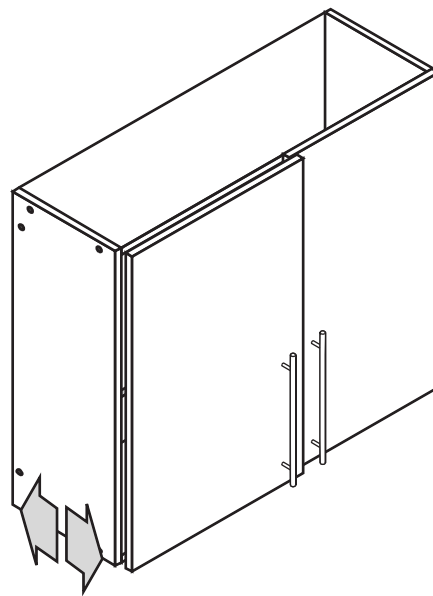


### Adjust the space between the doors

- First, loosen the Fixing Screw
- To move the doors closer together, tighten the Adjustment Screw
- To move the doors farther apart, loosen the Adjustment Screw


### Ajuster l'espace entre les portes

- D'abord, desserrez la vis de fixation
- Pour déplacer les portes plus étroite comprenant, serrer la vis de réglage
- Pour déplacer les portes plus loin à l'écart, desserrer la vis de réglage

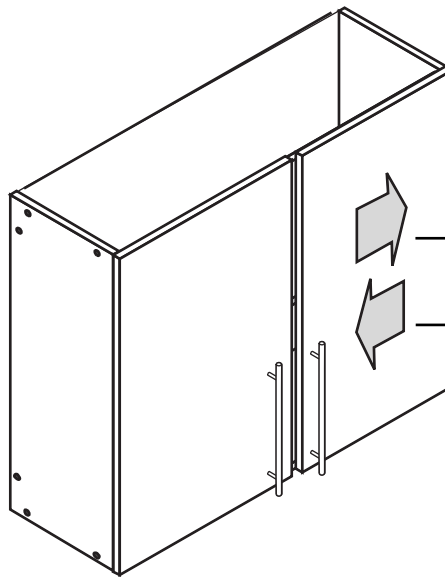


## Ajustements de charnière


Les charnières sont 6-voies réglables, vous permettant d'effectuer des réglages précis.

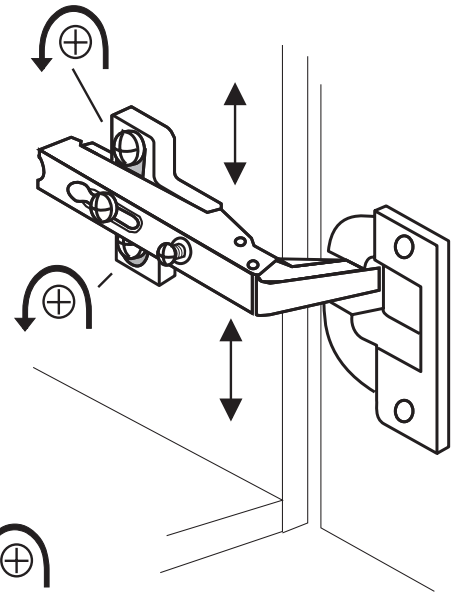

Fixing Screw  
La vis de fixation

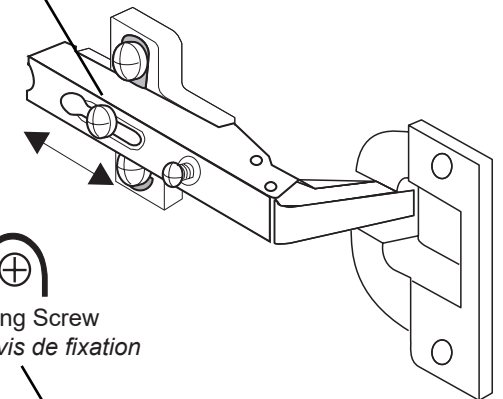

Fixing Screw  
La vis de fixation

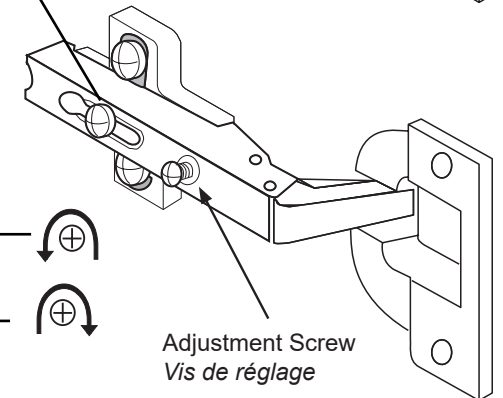

Adjustment Screw  
Vis de réglage

Scan the QR code for Hinge Adjustment Instruction Video

Scannez le code QR pour la vidéo d'instructions de réglage des charnières

## ONLINE HELP

To see a how-to video, go to the Product Support page on our website:

[www.prepacmfg.com/content/assembly:  
"How to Adjust Hinges"](http://www.prepacmfg.com/content/assembly:How to Adjust Hinges)

## L'AIDE EN LIGNE

Pour visionner un vidéo (en anglais) décrivant l'installation, consultez la page de "Product Support" sur notre site web :

[www.prepacmfg.com/content/assembly:  
"How to Adjust Hinges"](http://www.prepacmfg.com/content/assembly:How to Adjust Hinges)



# Elite Storage Collection - Planning & Installation Guide

## Before you get started...

Read all installation instructions and assemble all cabinets as shown in the Cabinet Assembly portion of these instructions.

If you are planning a multi-cabinet installation, leveling & pre-planning is an important step for a good quality installation and makes adjustments afterwards only minor. When installing cabinets there can be unusual obstacles to overcome or work-around.

The **recommended** method of installing wall cabinets is to fasten them to wooden wall studs. If you cannot locate wooden wall studs, consult your local hardware store for advice on the best way to securely attach them to your wall. We will cover the basic principles of installation in this guide; however, you may have to seek advice if you encounter obstacles in your utility, kitchen, laundry, basement, garage or workshop environments.

## Helpful Hints

After assembling the cabinets and before installation, DO NOT insert the plastic screw cover caps. Wait until the installation is complete. At that time, only a few cover caps will be needed for the exposed cabinet sides. Wall and Base Cabinets should be mounted to the wall prior to attaching the doors. It is very important to install cabinets level and plumb. Shims may be necessary.

## What are shims?

A shim is a thin slip or wedge of metal or wood, etc., for driving into crevices or beneath cabinets to level them.

# Collection de meubles de rangement Elite : Guide de planification et d'installation

## Avant de débiter

Lisez toutes les directives d'installation et assemblez toutes les armoires selon la section visée.

Si vous prévoyez installer plusieurs armoires, la mise au niveau et la planification sont conseillées pour garantir une installation de bonne qualité et qui ne nécessite que quelques ajustements mineurs. Des obstacles imprévus peuvent se présenter en cours d'installation.

La méthode recommandée d'installation d'armoires murales consiste à les fixer à des montants de cloison en bois. En l'absence de montants, rendez-vous à votre quincaillerie locale pour obtenir un avis sur la meilleure façon de les fixer à votre mur de façon sécuritaire. Dans ce guide, nous traitons des principes de base d'installation; cependant, si vous rencontrez des obstacles dans votre salle utilitaire, cuisine, salle de lavage, sous-sol ou atelier, vous pourriez avoir besoin d'un coup de main supplémentaire.


## Trucs utiles

Après l'assemblage des armoires et avant leur installation, NE PAS insérer les cache-vis. Attendre la fin de l'installation, car seules les vis exposées alors auront besoin de cache-vis. Les armoires murales ou sur plancher doivent être fixées au mur avant l'installation des portes. Les armoires doivent absolument être installées d'aplomb et au niveau. L'utilisation de cales pourrait être nécessaire.

## En quoi consiste une cale?


Une cale est un morceau ou une pièce mince de bois ou de métal, entre autres, qui sert à combler un espace vide ou à insérer sous une armoire pour la mettre au niveau.

## Required Tools / Outils requis

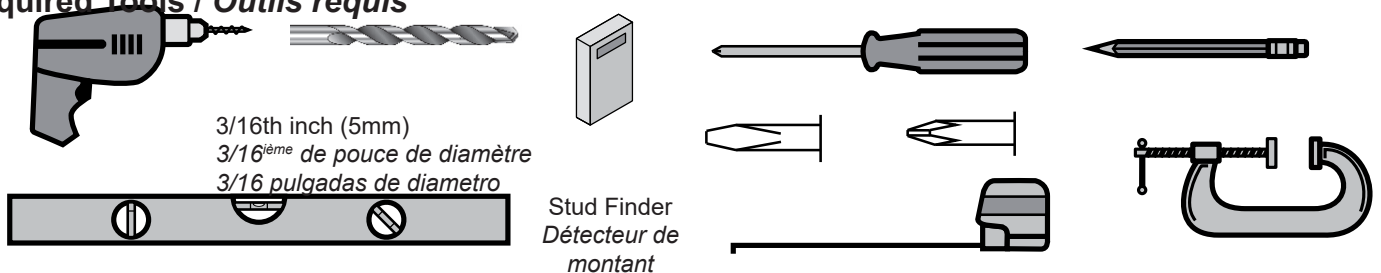

## Hardware Required for Installation

**Note:** we do not include the screw fasteners for installing the wall cabinets to the walls. To hang wall cabinets to a traditional sheetrock and wood stud wall, you will need to purchase **3" cabinet installation screws** (3" x #8 Flat Head Wood or similar) and **1" cabinet installation screws** if you want to join cabinets side-to-side (1" x #6 Flat Head Wood or similar).

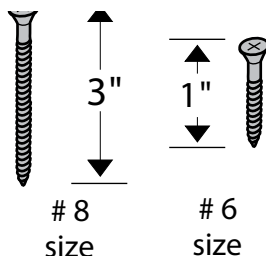

## Matériel d'installation requis

**Remarque :** nous ne fournissons pas les vis pour fixer les armoires murales au mur. Pour accrocher des armoires murales sur un mur conventionnel en plâtre et en cloisons de bois, vous devrez vous procurer des vis de fixation pour armoire de 3 po (3 po x n° 8 à tête plate pour bois ou l'équivalent) et des vis de fixation de 1 po (1 po x n° 6 à tête plate ou l'équivalent) si vous souhaitez installer des armoires côte à côte.

## Sample Configurations



Laundry Room with 3 Door Wall Cabinet (WEW-5424)

*Salle de lavage avec armoire murale à 3 portes (WEW-5424)*



Laundry Room Installation with Wall Cabinets attached directly to the wall above Base Cabinets

*Cette installation pour salle de lavage présente des armoires murales fixées directement au mur au-dessus des armoires sur plancher.*

## Exemples de configurations



Garage Installation showing Wall Cabinets both as Toppers and attached directly to the wall

*Cette installation pour garage présente des armoires murales installées en hauteur et fixées directement au mur.*

## Available Cabinets / Armoires disponibles



16" Stackable Wall Cabinet  
Armoire murale empilable 16 po  
**WEW-1624** (White / Blanc)  
**BEW-1624** (Black / Noir)  
16"w x 24"h x 16"d



32" Stackable Wall Cabinet  
Armoire murale empilable 32 po  
**WEW-3224** (White / Blanc)  
**EES-3224** (Espresso)  
**BEW-3224** (Black / Noir)  
32"w x 24"h x 16"d



54" Wall Cabinet  
Armoire murale 54 po  
**WEW-5424** (White / Blanc)  
**BEW-5424** (Black / Noir)  
54"w x 24"h x 12"d



32"w x 30"h Wall Cabinet  
Armoire murale 32 po x 30 po  
**WEW-3230** (White / Blanc)  
**BEW-3230** (Black / Noir)  
32"w x 24"h x 16"d



16" Broom Cabinet  
Armoire à balai 16 po  
**WEB-1664** (White / Blanc)  
**BEB-1664** (Black / Noir)  
16"w x 65"h x 16"d



32" Storage Cabinet  
Armoire de rangement 32 po  
**WES-3264** (White / Blanc)  
**EES-3264** (Espresso)  
**BES-3264** (Black / Noir)  
32"w x 65"h x 16"d



32" Wardrobe Cabinet  
Penderie 32 po  
**WEW-3264** (White / Blanc)  
**BEB-3236** (Black / Noir)  
32"w x 65"h x 20"d



32" Base Cabinet  
Armoire sur plancher 32 po  
**WEB-3236** (White / Blanc)  
**BEB-3236** (Black / Noir)  
32"w x 36"h x 24"d





16" Base Cabinet  
Armoire sur plancher 16 po  
**WED-1636** (White / Blanc)  
**BED-1636** (Black / Noir)  
16"w x 36"h x 24"d

## Basic Installation

### Storage Cabinets & Stackable Wall Cabinets


In free-standing applications, align the stackable wall cabinets on top of the storage cabinets by inserting the metal dowel into the holes on the top of the storage cabinet and the bottom of the wall cabinet. Metal dowels are supplied with the wall cabinets.

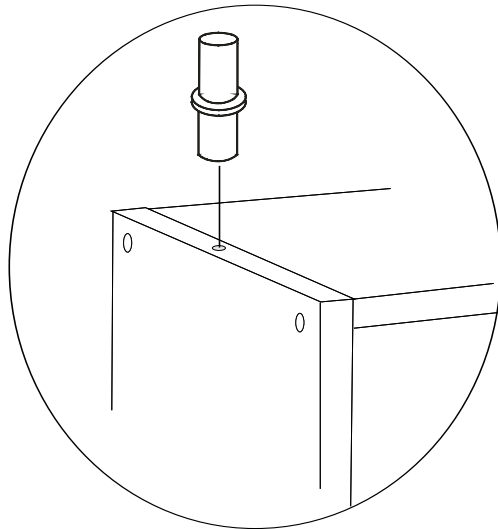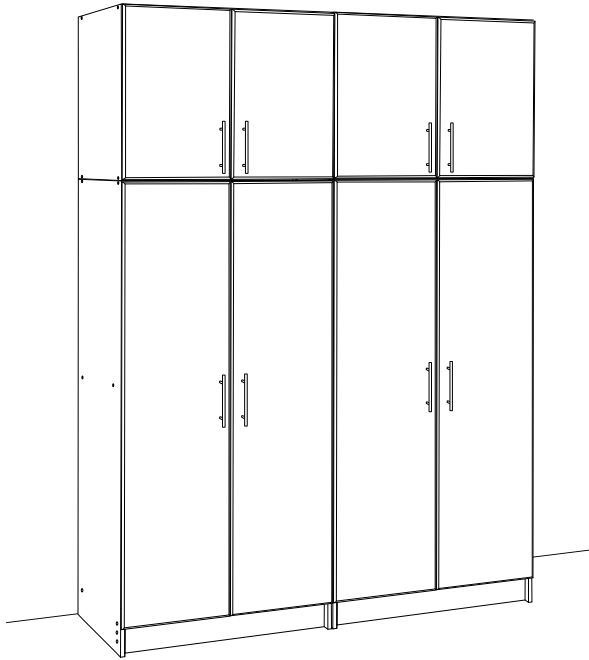

## Installation de base

### Armoires de rangement et armoires murales empilables

*Pour une installation autoportante, aligner les armoires murales empilables au-dessus des armoires de rangement en insérant les goupilles de métal dans les orifices situés au sommet des armoires de rangement et sous les armoires murales. Ces goupilles sont comprises avec les armoires murales.*

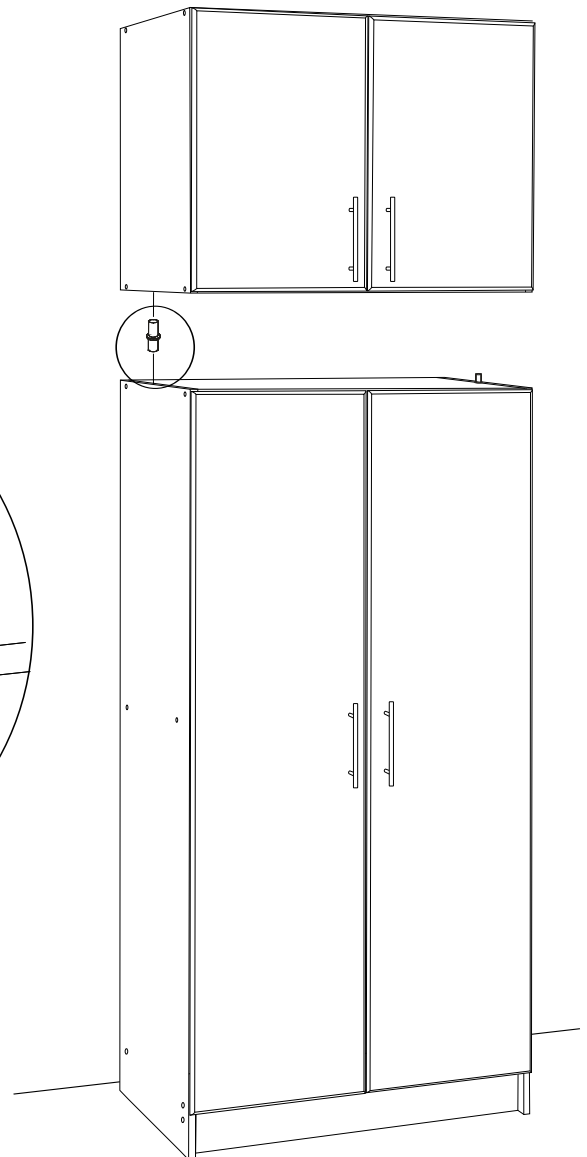


## Full Cabinet Installation Requirements:

## Exigences complètes pour l'installation des armoires :

### 1. Prepare the Floors

Remove any moldings, baseboards and other obstructions where the Base Cabinets will be installed. Using your level, check for any high points in the floor. If there are any **high points** use this as your starting point to measure up the wall as described in step 2.

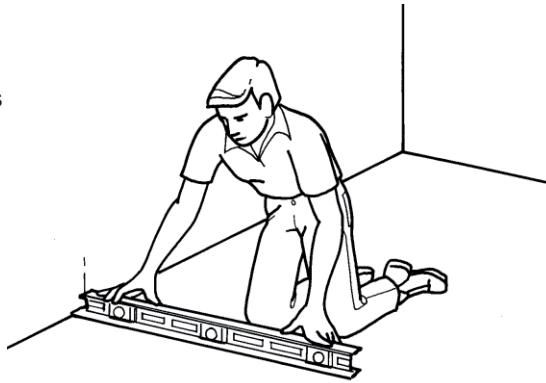

### 1. Préparation du plancher

Retirer les moulures, les plinthes et tout autre obstacle se trouvant à l'endroit où seront installées les armoires sur plancher. Au moyen d'un niveau, repérer les surélévations du plancher. Si une surélévation est repérée, mesurer la hauteur du plancher à partir de celle-ci, selon les directives à l'étape 2.

### 2. Prepare the Walls

#### Wall Cabinets

Measure 89" (2,660mm) up the wall from your high starting point for the height to mount your wall cabinets. This marks the top of the Wall Cabinet when stacked on top of the Storage Cabinet and will ensure the tops of your wall cabinets will be aligned when installed.


If you are not using wall cabinets as toppers, they can be hung at any height that suits your needs (ie: 80" over a Washer or Dryer). If you are also installing base cabinets, consider how much space you want between the top of the base cabinets and the bottom of the wall cabinets. Measure from the high point in the floor and draw a level horizontal line

### 2. Préparation du mur

#### Armoires murales

À partir du point le plus élevé du plancher, mesurer 89 po (2 660 mm) à la verticale sur le mur où seront installées les armoires. Cette hauteur correspond à la hauteur de l'armoire murale, une fois qu'elle sera empilée sur l'armoire de rangement et elle permettra de garantir l'alignement des armoires murales une fois installées.

Si vous ne souhaitez pas installer les armoires murales en hauteur, vous pouvez les installer à toute hauteur, selon vos besoins (p. ex. à 80 po au-dessus d'une laveuse ou d'une sécheuse). Si vous installez aussi des armoires sur plancher, évaluez l'espace dont vous aurez besoin entre le sommet de celles-ci et le bas des armoires murales. Mesurer la hauteur à partir du point le plus élevé du plancher et tracer une ligne horizontale au niveau.

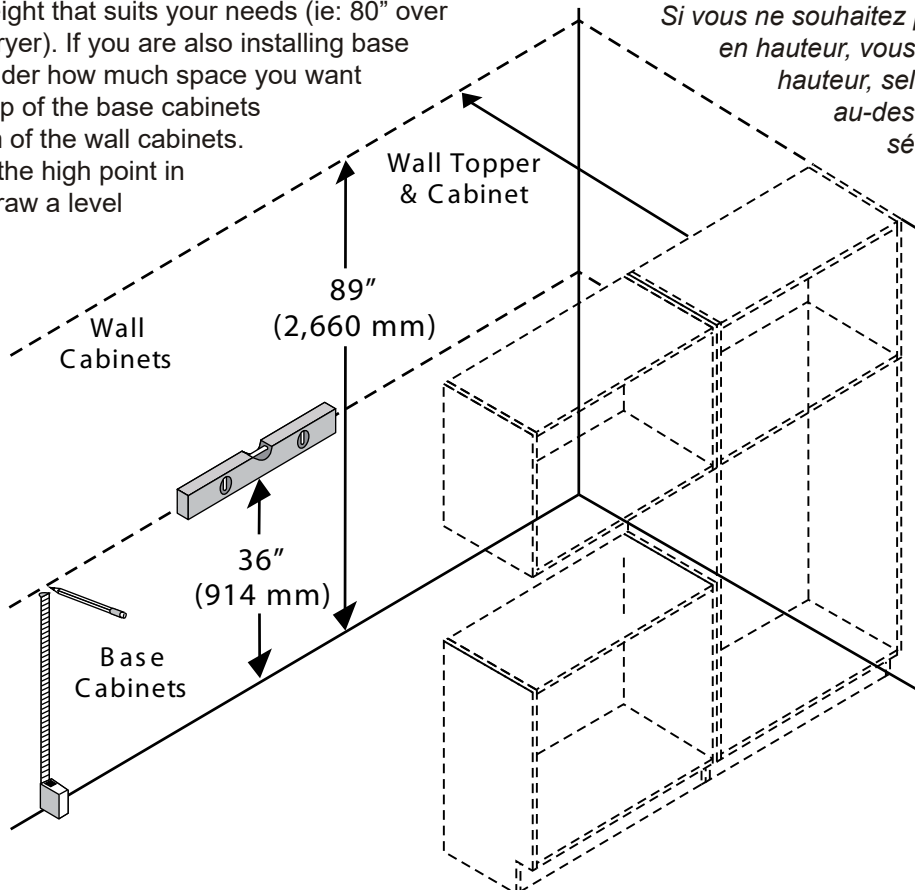

#### Base Cabinets

Measure up the wall 36" (914mm) from your high starting point. This is the height of the base cabinets. Draw a level horizontal line along the wall where the top of the base cabinets are going to be installed.

#### Armoires sur plancher

Mesurer une hauteur verticale de 36 po (914 mm) à partir du point le plus élevé. Cette hauteur correspond au sommet des armoires sur plancher. Tracer une ligne horizontale au niveau, le long du mur, pour marquer l'emplacement du sommet des armoires sur plancher à installer.

### 3. Wall Mounting Points

Wall and Base Cabinets must be solidly attached to your wall. Make sure that you locate the studs behind the wallboard. Mark where the center of each stud is located and make sure you hit the stud with the 3" wood screws as described in steps 4 & 6. Studs are usually 16" (406mm) apart from the center of one to the center of another. Using a Stud Finder is the easiest way to locate studs.

**The recommended method of installation is to fasten the cabinets to wooden wall studs.**


**If you cannot locate wooden wall studs, consult your local hardware store for advice on the best type of wall anchors for your installation.**

### 3. Points d'ancrage au mur

*Les armoires murales et sur plancher doivent être fixées solidement au mur. Il est important de repérer les montants de cloison derrière le panneau de revêtement. Marquer le centre de chaque montant et utiliser des vis à bois de 3 po, conformément aux directives des étapes 4 et 6. En général, les montants de cloison se trouvent à 16 po (406 mm) les uns des autres. La méthode la plus facile pour les repérer consiste à utiliser un détecteur de montant.*


**La méthode recommandée d'installation d'armoires murales consiste à les fixer à des montants de cloison en bois.**

**En l'absence de montants, rendez-vous à votre quincaillerie locale pour obtenir un avis sur la meilleure façon de les fixer à votre mur de façon sécuritaire.**

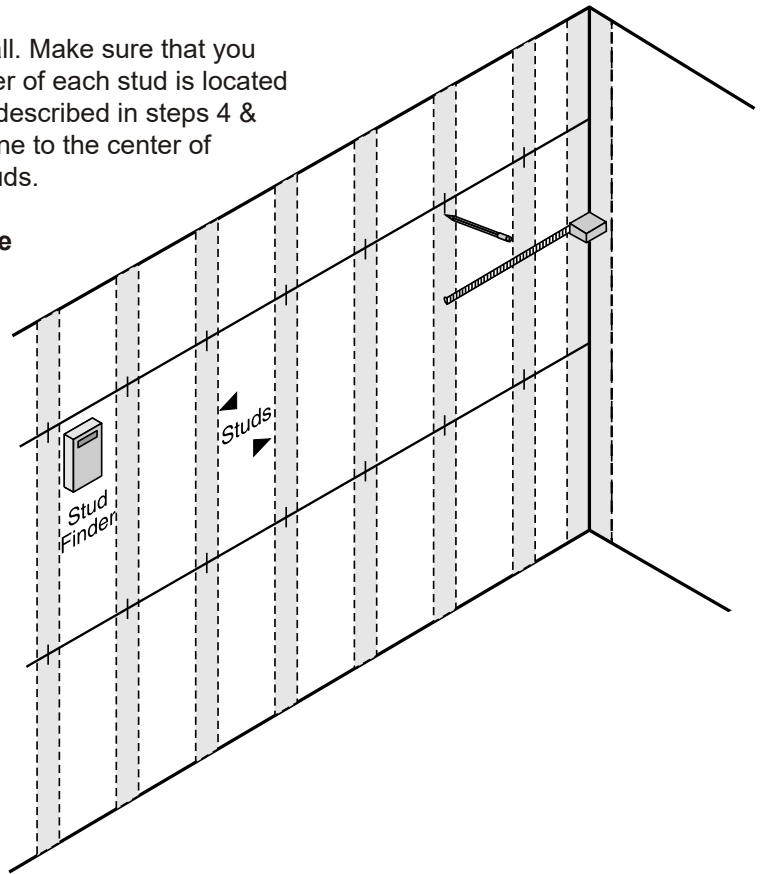

### 4. Installing Wall Cabinets

Fasten cabinets to the wall using the appropriate 3" wood screws (not supplied) through the hanging back rails and into studs. First drill a pilot hole in the cabinet hanging rails in line with the location of the wall studs.

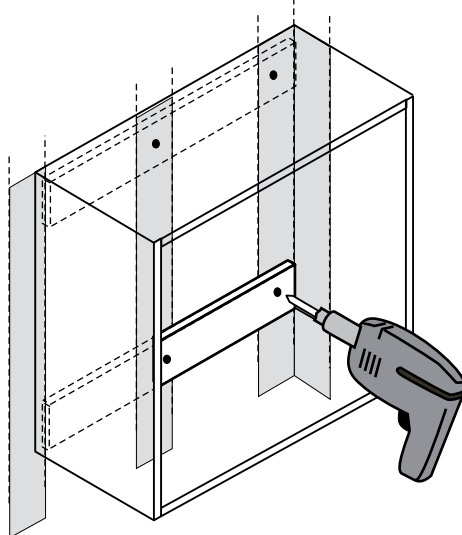


### 4. Installation d'armoires murales

Fixer les armoires aux montants du mur à l'aide de vis à bois de 3 po (non fournies) insérées au travers des rails d'accrochage arrière. En premier lieu, percer des trous de guidage dans le rail d'accrochage, de façon à ce qu'ils correspondent à l'emplacement des montants.

## 5. Fastening Cabinets Together

Position the adjoining cabinets in place making sure they are flush. Clamp cabinets together using padded "C" clamps. Pre-drill a 1/8" diameter hole through one cabinet so that it just penetrates the adjoining cabinet. Secure the cabinets together with a 1" flat head wood screw (not supplied). It is best to install these screws just above or below each hinge. Cabinets should now be level and plumb. Shim where necessary and attach cabinets to the wall with 3" screws as described in step 4.

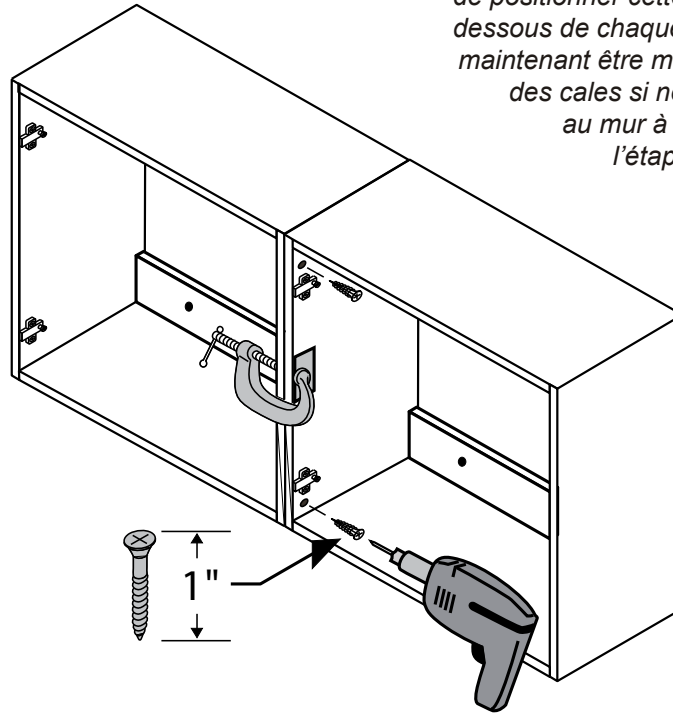


## 5. Fixer les armoires entre elles

Mettre en place les armoires côte à côte, de façon alignée. Attacher les armoires ensemble à l'aide de brides en C à coussinets. Percer un avant-trou d'un diamètre de 1/8 po dans l'une des armoires, de façon à ce qu'il pénètre légèrement dans l'armoire voisine. Fixer les armoires ensemble à l'aide d'une vis à bois à tête plate de 1 po (non fournie). Il est préférable de positionner cette vis juste au-dessus ou en-dessous de chaque charnière. Les armoires peuvent maintenant être mises au niveau et d'aplomb. Mettre des cales si nécessaire et fixer les armoires au mur à l'aide des vis de 3 po décrites à l'étape 4.

## 6. Installing Base Cabinets

Start installing base cabinets in the corner. Place the top of the cabinet at the 36" horizontal line you marked on the wall. You may have to shim the cabinet from the floor. Fasten cabinets to the wall using 3" screws (not supplied) through the back rail and into studs. First drill a pilot hole in the cabinet rail where the studs are located. Follow the same procedure as in Step 5 for fastening the cabinets together

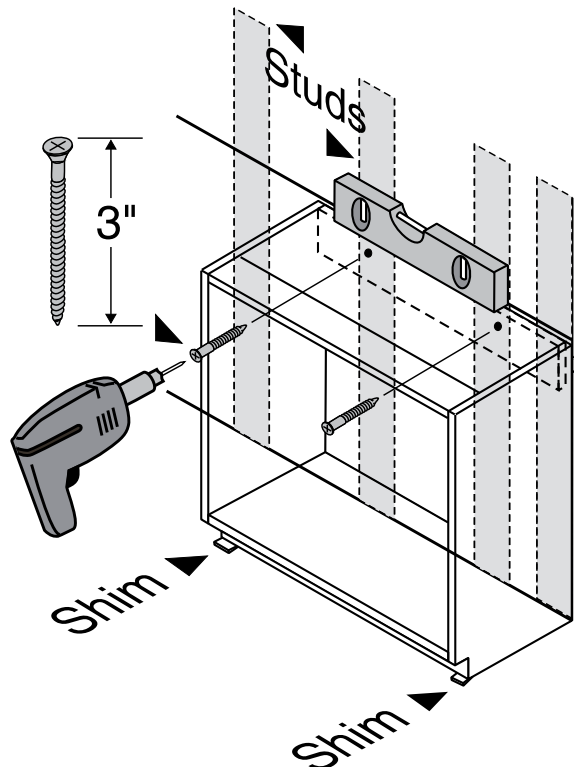

## 6. Installation des armoires sur plancher

Commencer par installer les armoires dans un coin. Positionner le sommet de l'armoire vis-à-vis la ligne horizontale tracée à 36 po du sol. L'utilisation de cales pourrait être nécessaire. Fixer les armoires aux montants du mur à l'aide de vis à bois de 3 po (non fournies) insérées au travers des rails arrière. En premier lieu, percer des trous de guidage dans le rail d'accrochage, de façon à ce qu'ils correspondent à l'emplacement des montants. Suivre les directives de l'étape 5 pour fixer les armoires entre elles





## Assembly Instructions *Instructions de montage*

|            |  |
|------------|--|
| DATE STAMP |  |
|------------|--|

### IMPORTANT

These instructions are made up of 2 parts:

- A) Cabinet Assembly Instructions
- B) Installation Instructions (back of this booklet).

**Please read ALL instructions before you begin.**

### IMPORTANT

*Ces directives comprennent deux parties :*

- A) Les directives d'assemblage de l'armoire;*
- B) Les directives d'installation (au dos de ce dépliant). **Veillez lire TOUTES les directives avant de débiter.***

## CONTACT US FIRST



### WEBSITE

[www.prepacmfg.com/content/replacement-part-order](http://www.prepacmfg.com/content/replacement-part-order)

Complete our easy to use order form



### BY EMAIL

[parts@prepacmfg.com](mailto:parts@prepacmfg.com)



### BY PHONE

**1-877-PREPAC1 (1-877-773-7221)**

**Mon - Fri: 7am - 4pm PST / 10am - 7pm EST**

- If you have received a damaged or defective part
- If you are missing hardware or parts
- For help with assembly

Replacement parts will leave our facility within two business days via UPS ground or mail. Please note: shipping times will vary depending on location.

Before you call please:

- 1) Record the following information from the shipping label on the outside of the box. You will need it for warranty purposes:
  - Ship To Name
  - Sales Order Number
- 2) Note the product model number.
- 3) Review the contents of your shipment to determine what you are missing.

## Elite 32" Storage Cabinet *Armoire de rangement Elite 32 po*

Model / Modèle : **BES-3264 / EES-3264 / WES-3264**  
**GES-3264/AES-3264 / DES-3264**  
**OES-3264**



### Option de service en ligne


Complétez le formulaire *Commande de Pièces de Rechange* disponible dans la section *Soutien à la clientèle* de notre site web : [www.prepacmfg.com](http://www.prepacmfg.com)

- Si vous avez reçu une pièce endommagée ou défectueuse
- Si vous manquez la quincaillerie ou les pièces

Les pièces de rechange quitteront notre installation dans deux jours ouvrables via UPS par terre ou le courrier. Notez s'il vous plaît que les temps d'expédition varieront selon l'emplacement.

**Pour parler avec quelqu'un en français, s'il vous plaît contacter votre détaillant.**

## Assembly Tools Required / Outils de montage requis

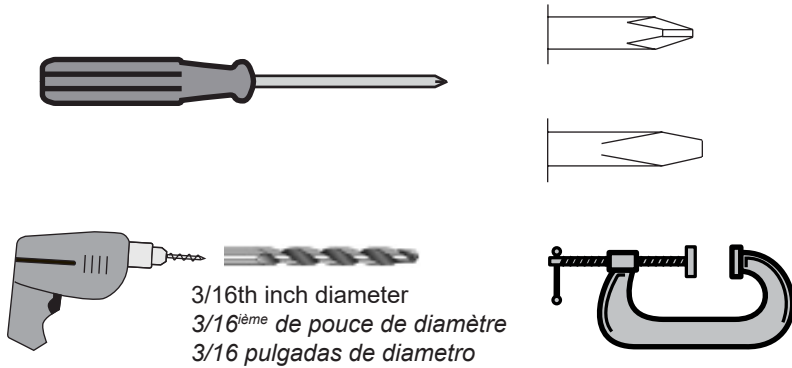

## Caution


Do not over tighten any screw. The last few turns of each screw should be done very slowly or by hand.

## Attention


Évitez de trop serrer les vis. Ralentissez la vitesse de la foreuse pour les derniers deux tours de vis ou vissez-les lentement à la main.

## Hardware Identification / Identification de quincaillerie


### HP-0418E

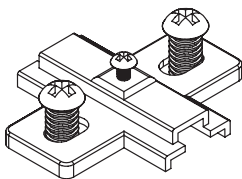

Hinge Plate with screws (4)  
Plaqué de charnière avec les vis  
**RM-0027**

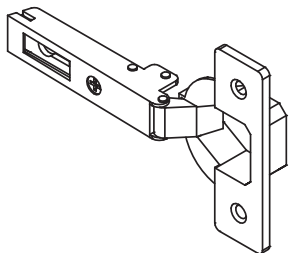

Euro Hinge (4)  
Euro charnière  
**RM-0125**



#6 - 5/8" Phillips Head  
Wood Screws (8)  
Vis de bois no. 6 5/8 po.  
tête cruciforme  
**RM-0004**



Confirmat Screw (16)  
Vis Confirmat  
**RM-0001**



Screw Cover Cap (16)  
Capuchons des vis  
**RM-0008-B** - black / noir  
**RM-0008-G** - gray / gris  
**RM-0008-E** - espresso  
**RM-0008-W** - white / blanc  
**RM-0008-D** - drifted gray  
**RM-0008-A** - washed white  
**RM-0008-O** - natural oak



3/4" nail (20)  
clou 3/4 po.  
**RM-0022**




Shelf Support (8)  
Support d'étagère  
**RM-0010-B** - black / noir  
**RM-0010-G** - gray / gris  
**RM-0010-E** - espresso  
**RM-0010-W** - white / blanc  
**RM-0010-D** - drifted gray  
**RM-0010-A** - washed white  
**RM-0010-O** - natural oak

### HP-0753


Brushed Nickel Handle (2)  
& Screws (4)  
Crochet de verrouillage et Vis  
**RM-0306-C**

### HP-0753-B

Black Handle (2) & Screws (4)  
Poignée noire et Vis  
**RM-0306-B**

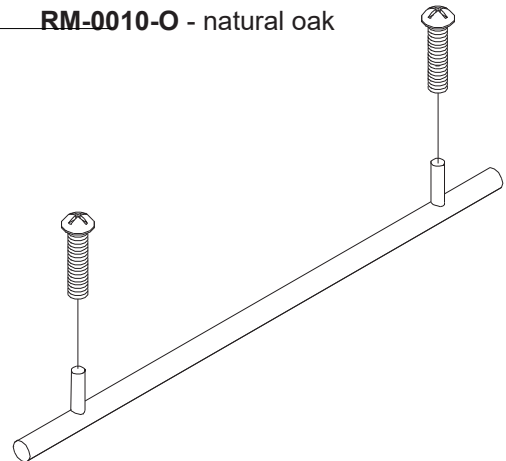


### HP-1088




Mounting Base (2)  
Base de support  
**RM-0458**



#6 - 3/4 Pan Head Screw (1)  
Vis #6-3/4 po.  
**RM-0460**

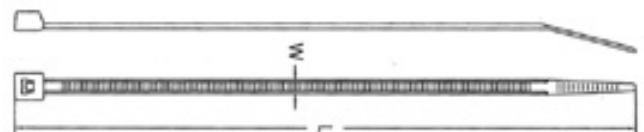

Cable Tie (1)  
Serre-câble  
**RM-0459**

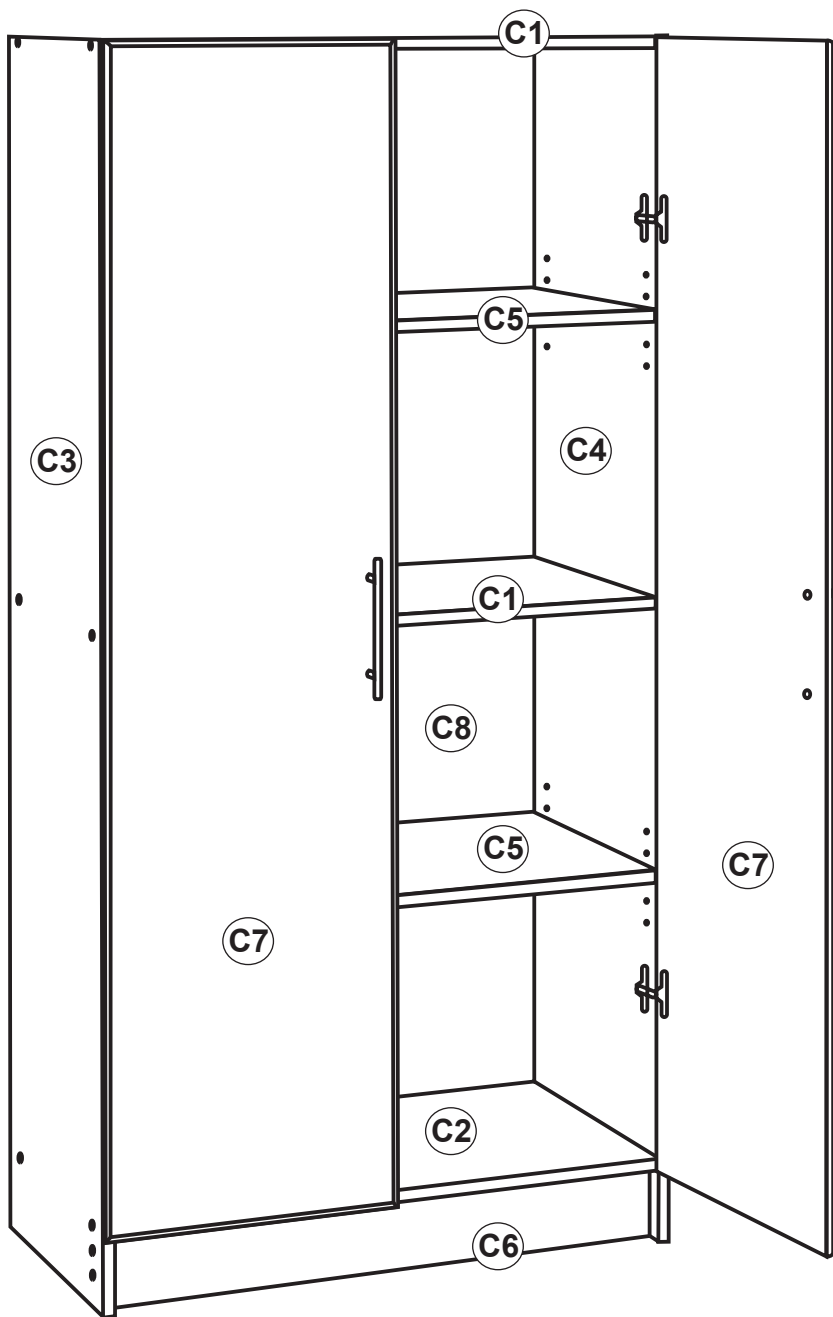

- C1** Fixed Shelf - finished BOTH sides (2)  
*Étagère fixe - fini DEUX côtés*  
**SH-1109** - black / noir  
**SH-1609** - espresso  
**SH-1809** - drifted gray  
**SH-1509** - gray / gris  
**SH-1009** - white / blanc  
**SH-1409** - washed white  
**SH-1209** - natural oak

- C2** Fixed Shelf - finished ONE side (1)  
*Étagère fixe - fini UN côté*  
**SH-1110** - black / noir  
**SH-1610** - espresso  
**SH-1810** - drifted gray  
**SH-1510** - gray / gris  
**SH-1010** - white / blanc  
**SH-1410** - washed white  
**SH-1210** - natural oak

- C3** Left Side (1)  
*Côté gauche*  
**SL-1110** - black / noir  
**SL-1610** - espresso  
**SL-1810** - drifted gray  
**SL-1510** - gray / gris  
**SL-1010** - white / blanc  
**SL-1410** - washed white  
**SL-1210** - natural oak

- C4** Right Side (1)  
*Côté droit*  
**SR-1110** - black / noir  
**SR-1610** - espresso  
**SR-1810** - drifted gray  
**SR-1510** - gray / gris  
**SR-1010** - white / blanc  
**SR-1410** - washed white  
**SR-1210** - natural oak

- C5** Adjustable Shelf (2)  
*Étagère ajustable*  
**SF-1108** - black / noir  
**SF-1608** - espresso  
**SF-1808** - drifted gray  
**SF-1508** - gray / gris  
**SF-1008** - white / blanc  
**SF-1408** - washed white  
**SF-1208** - natural oak

- C6** Front Kicker (1)  
*Renforcement avant*  
**KR-1108** - black / noir  
**KR-1608** - espresso  
**KR-1808** - drifted gray  
**KR-1508** - gray / gris  
**KR-1008** - white / blanc  
**KR-1408** - washed white  
**KR-1208** - natural oak


- C8** Backer (1)  
*Dos*  
**BB-0001-B** - black / noir  
**BB-0601** - espresso  
**BB-0001-D** - drifted gray  
**BB-0501** - gray / gris  
**BB-0001** - white / blanc  
**BB-0001-A** - washed white  
**BB-0001-O** - natural oak

- C7** Door (2)  
*Porte*  
**DR-1122** - black / noir  
**DR-1622** - espresso  
**DR-1822** - drifted gray  
**DR-1522** - gray / gris  
**DR-1022** - white / blanc  
**DR-1422** - washed white  
**DR-1222** - natural oak


**1**

Attach all parts shown with Confirmat Screws.  
Note the location of the hinge holes.

*Fixer toutes les pièces montrées  
au moyen de vis Confirmat.  
Repérer l'emplacement des  
trous à charnière.*

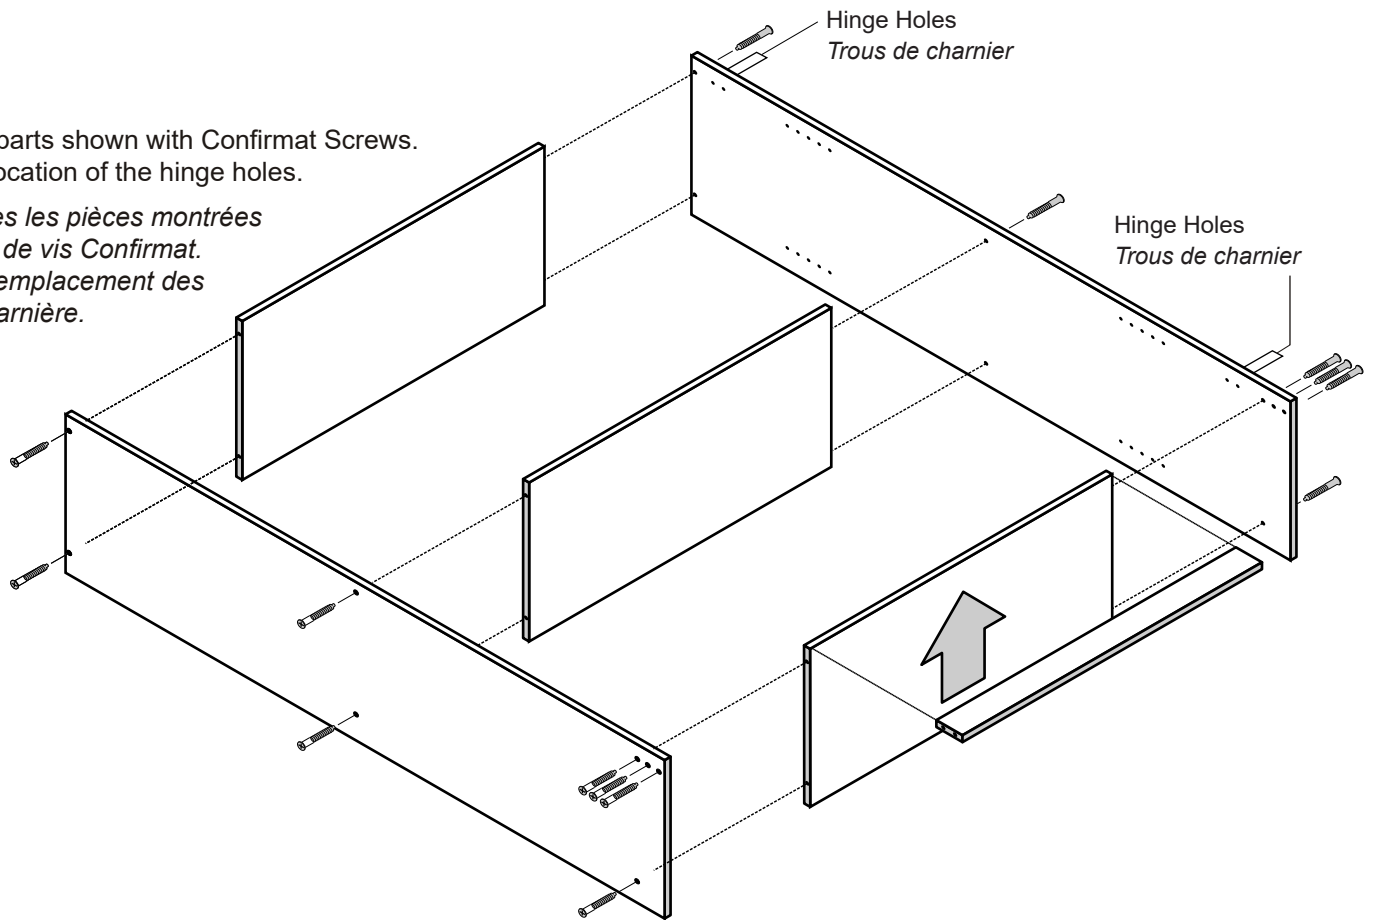**2**

Position nails in the  
center of the board  
*Placer les clous au  
centre du panneau.*

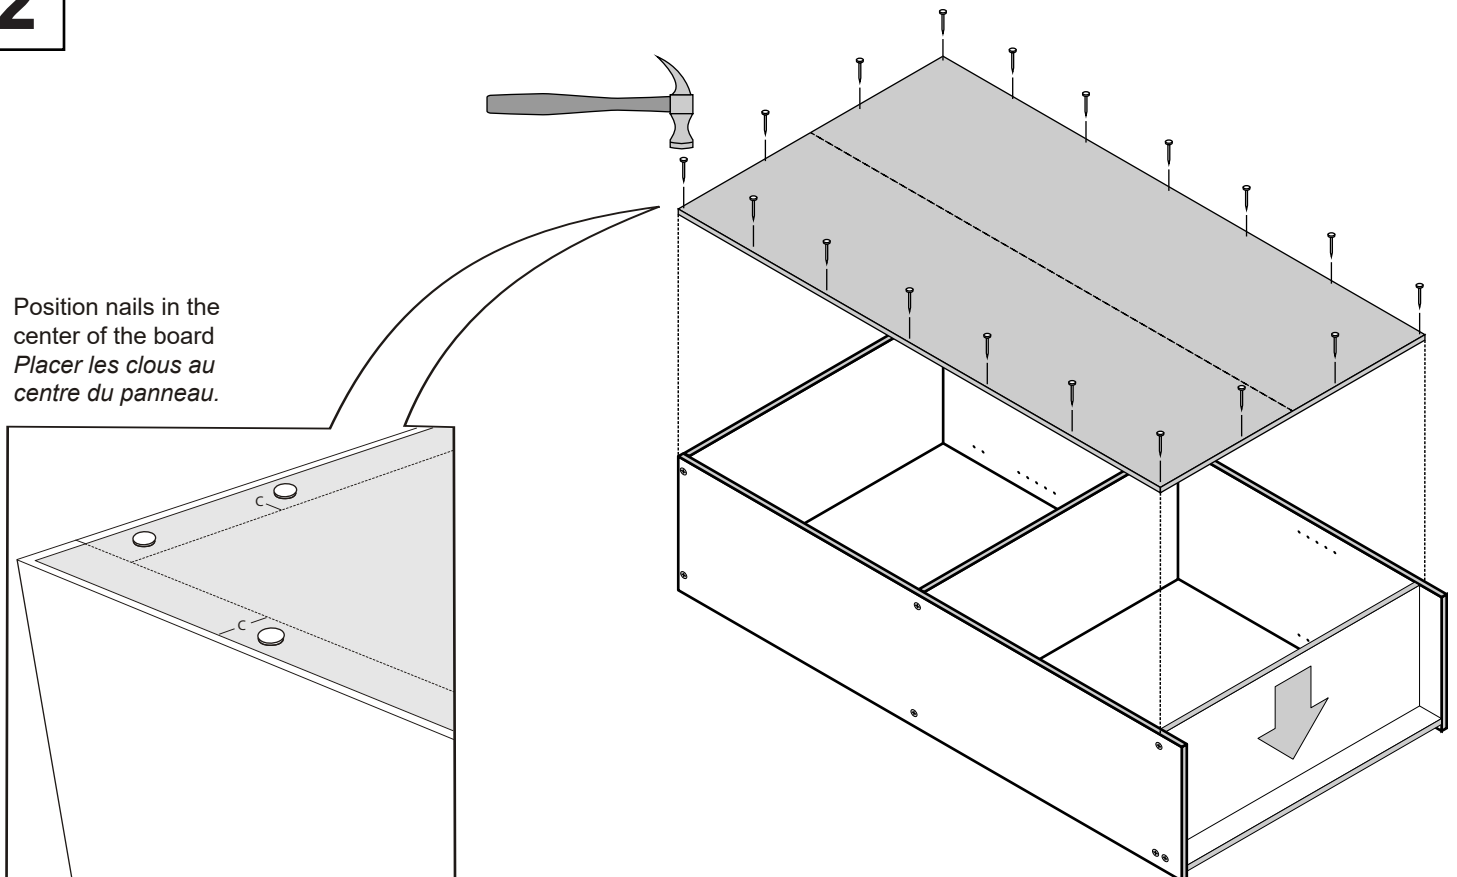


3

Line up the hinges with the large holes on the door and secure with screws. Make sure the edge of each hinge is parallel to the side of the door.

*Aligner les charnières avec les gros trous sur la porte et les fixer à l'aide de vis. S'assurer que l'extrémité de chaque charnière est parallèle au côté de la porte.*

Hinge edge should be parallel to door edge  
*L'extrémité de chaque charnière doit être parallèle au côté de la porte.*

#6 - 5/8" Phillips Head Wood Screws  
*Vis de bois no. 6 5/8 po. tête cruciforme*


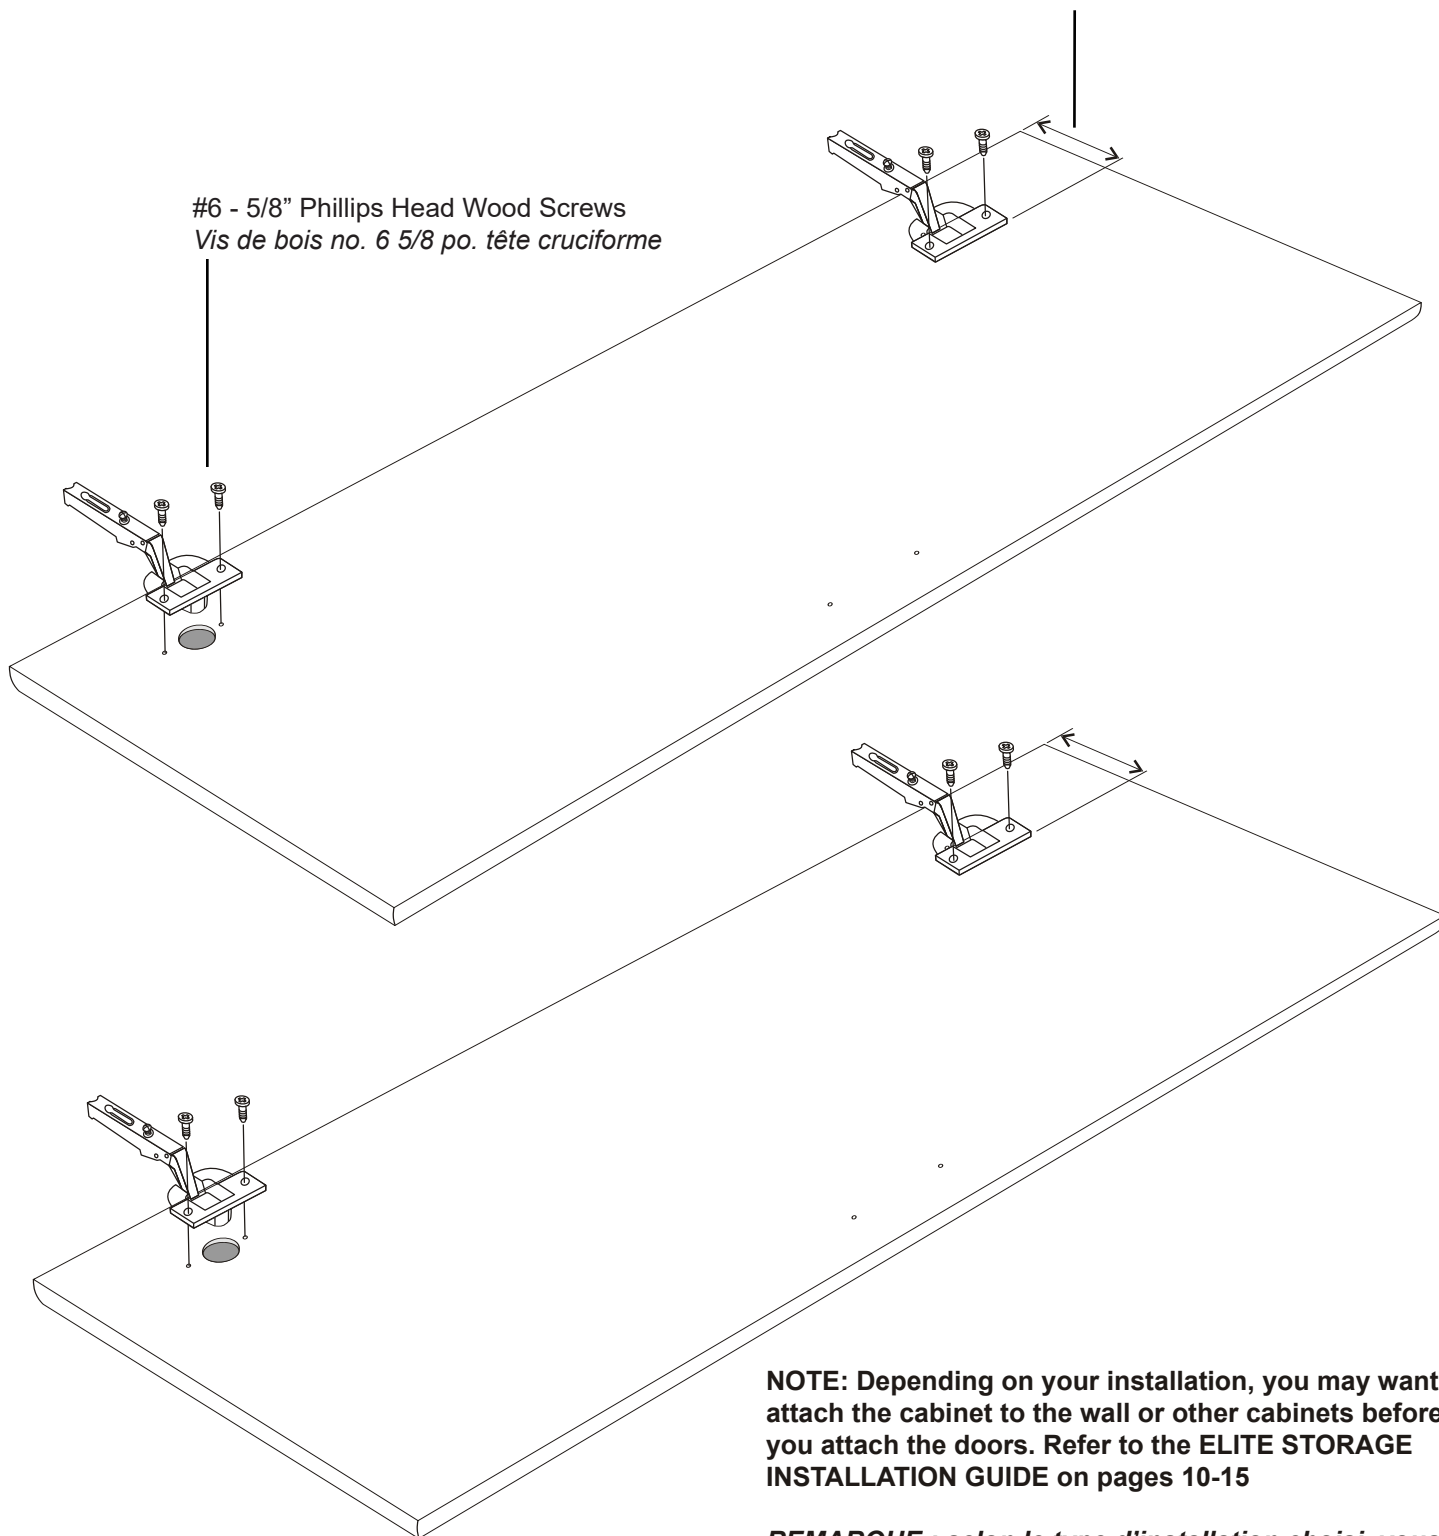


**NOTE:** Depending on your installation, you may want to attach the cabinet to the wall or other cabinets before you attach the doors. Refer to the ELITE STORAGE INSTALLATION GUIDE on pages 10-15

**REMARQUE :** selon le type d'installation choisi, vous pourriez devoir fixer l'armoire au mur ou aux autres armoires avant d'installer les portes. Reportez-vous aux pages 10 à 15 du GUIDE D'INSTALLATION DES MEUBLES DE RANGEMENT ELITE.


4

Attach hinge plates using the top and bottom two holes on the Left and Right Sides  
*Fixer les plaques de charnière en utilisant les deux trous situés en haut et en bas du côtés gauche et droit de la porte*

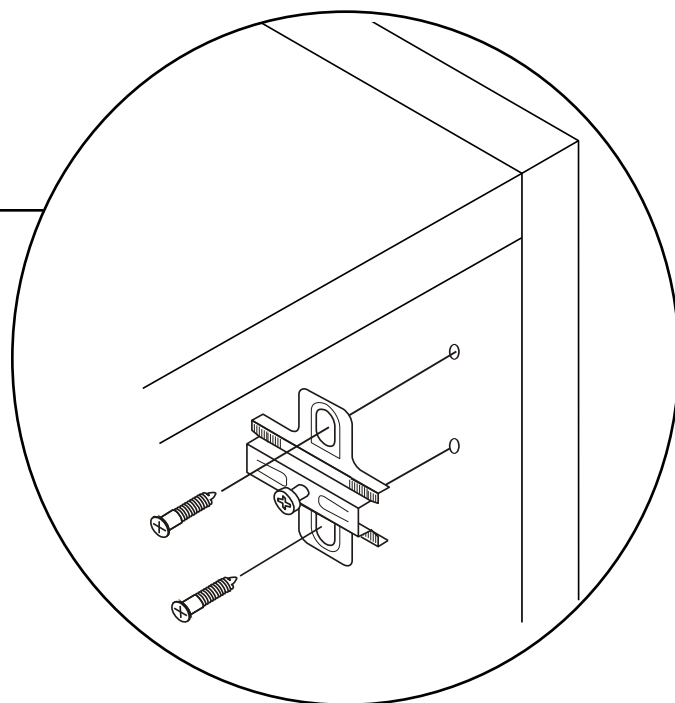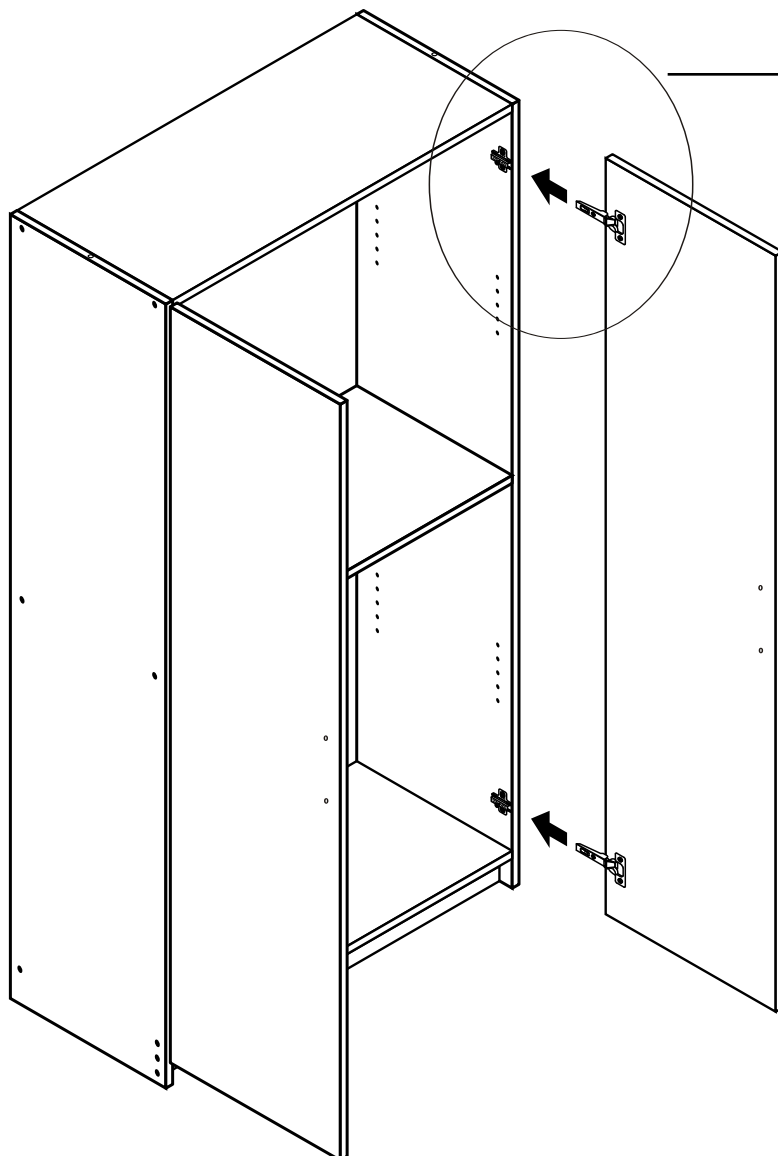

Slide the hinges over the hinge plates on the cabinet and tighten the locking screw in the center of each plate. These hinges are 6 way adjustable (see instructions on page 8).

*Glisser les plaques de charnière sur les plaques et serrer la vis de verrouillage au centre de chaque plaque. Ces charnières sont réglables de 6 façons différentes (voir les directives à la page 8).*

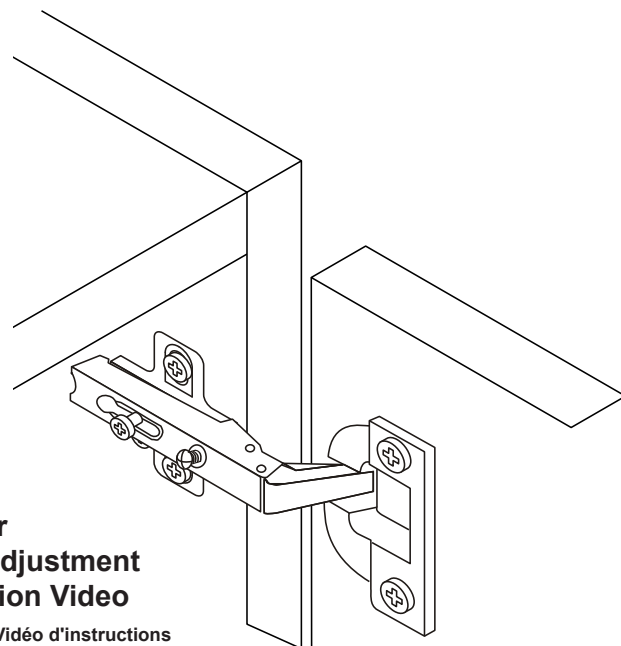

#### ONLINE HELP

If you need to adjust your hinges, watch our "How To Adjust Hinges" video on the Assembly page in the Support section of our website:  
<http://www.prepacmfg.com/content/assembly>

#### L'AIDE EN LIGNE


Si vous avez besoin de régler votre charnières, regardez notre "Comment régler les charnières" vidéo sur la page assemblée dans la rubrique Support de notre site web :  
<http://www.prepacmfg.com/content/assembly>



#### Scan for Hinge Adjustment Instruction Video

Rechercher Vidéo d'instructions de réglage des charnières


5

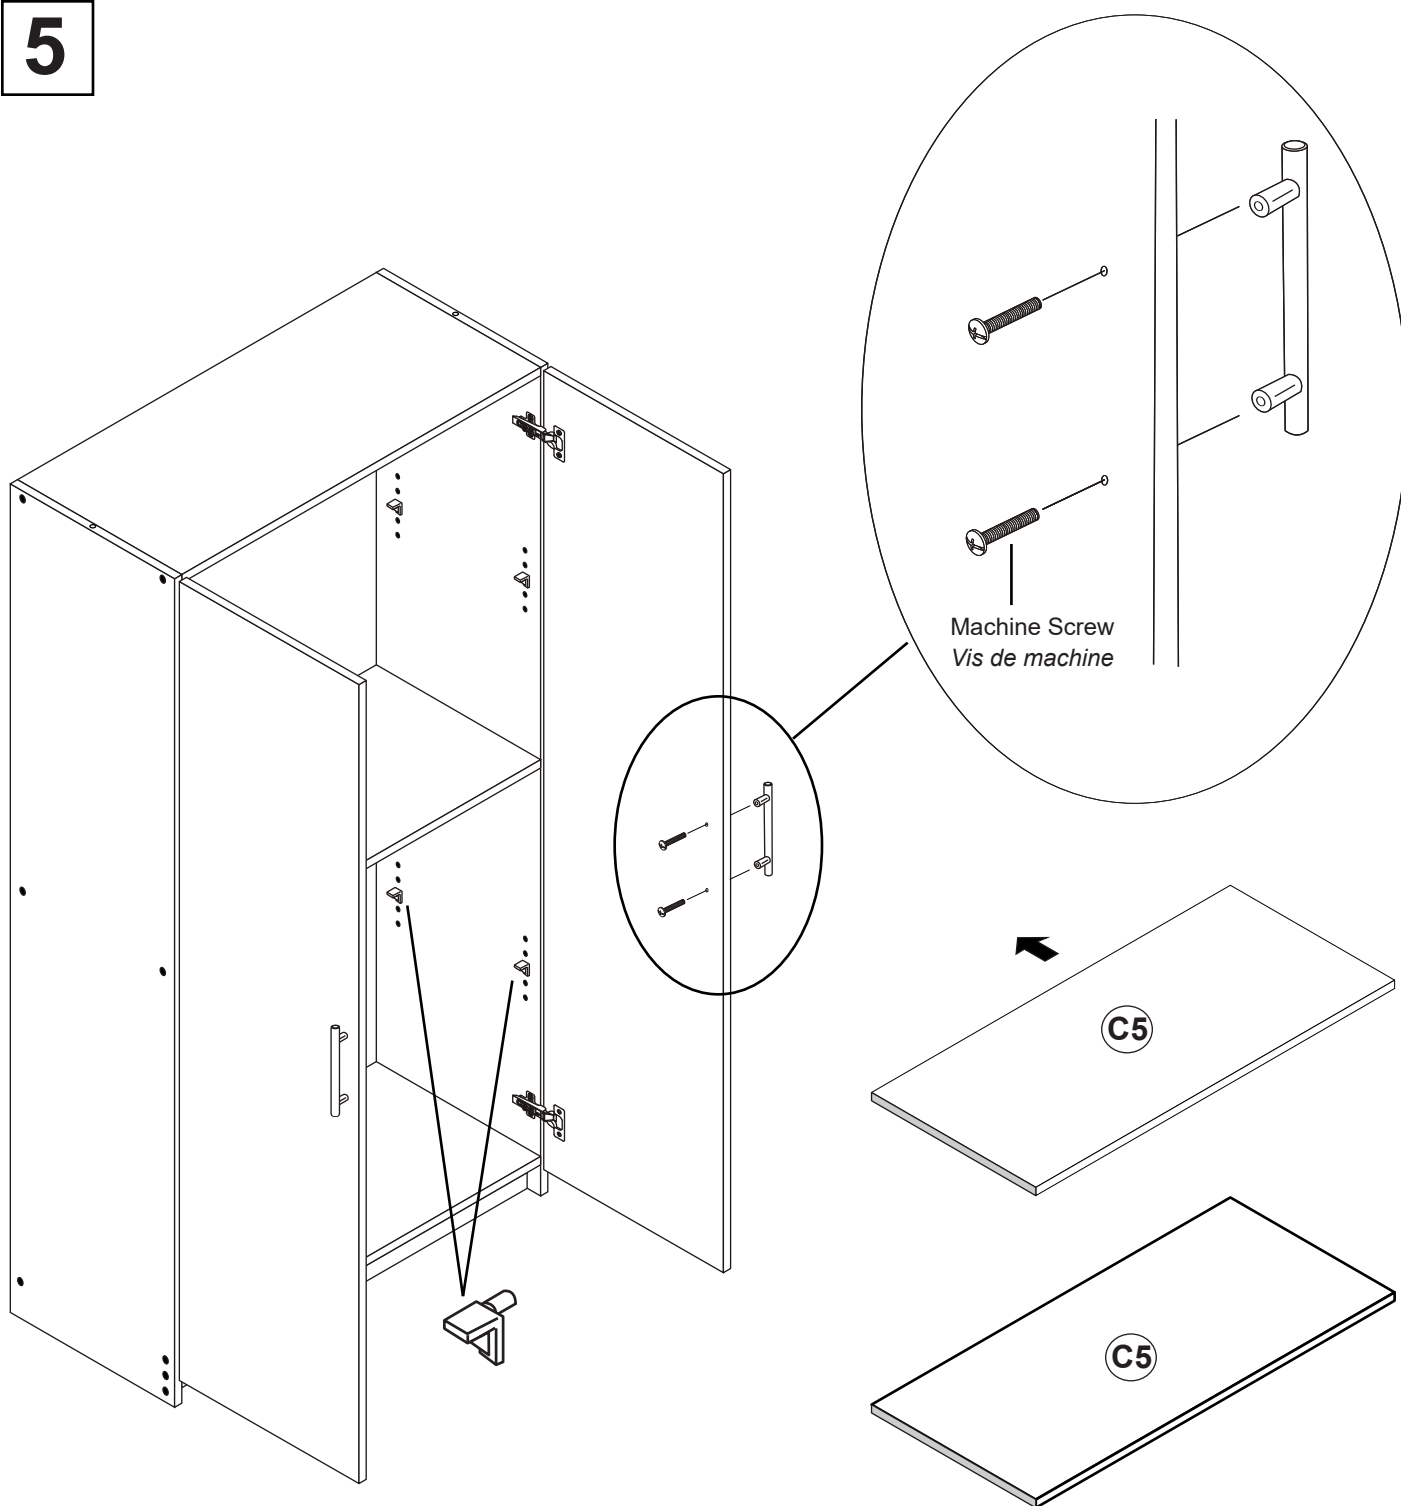

6

Insert shelf supports at desired locations and add adjustable shelves (C5)  
*Insérer les taquets d'étagère aux endroits désirés et installer l'étagère réglable.*

Insert screw cover caps into exposed screws.  
*Insérer les cache-vis dans les vis exposées.*



**Note:** If you are attaching multiple cabinets side-by-side, wait until your installation is complete. You only need to cover the exposed screws.

**Remarque :** si vous installez plusieurs armoires côte à côte, attendez d'avoir terminé toute l'installation avant d'insérer les cache-vis, car seules les vis exposées alors en auront besoin.

## Hinge Adjustments


Hinges are 6-way adjustable, allowing you to make precise adjustments.

### Vertical Door Alignment:

Loosen the top & bottom Hinge Plate Screws (on both hinge sets) and move the door up or down.

### Alignement de la porte verticale:

Desserrer le haut & bas plaque charnière vis (sur les deux charnières) et déplacer la porte vers le haut ou vers le bas.

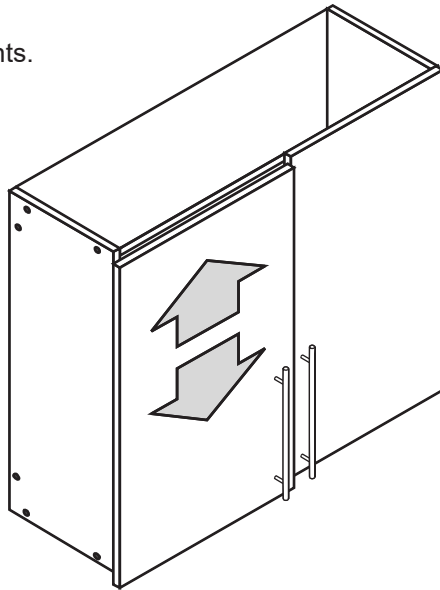


### Adjust the space between the door and cabinet

Loosen the Fixing Screw and slide the door toward or away from the cabinet. Then, tighten the Fixing Screw.

### Ajuster l'espace entre la porte et cabinet

Desserrer la vis de fixation et faites glisser la porte vers ou loin du cabinet. Ensuite, serrer les vis de fixation.

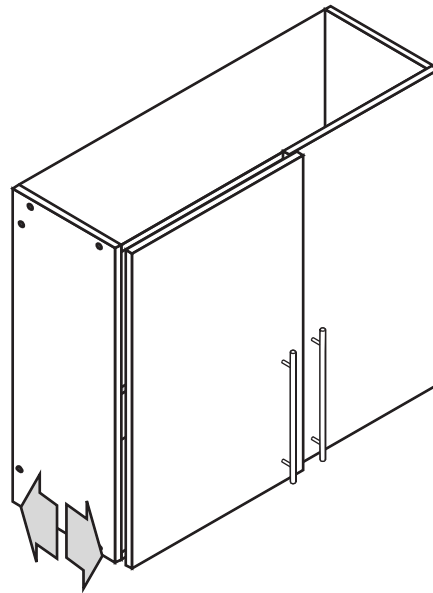


### Adjust the space between the doors

- First, loosen the Fixing Screw
- To move the doors closer together, tighten the Adjustment Screw
- To move the doors farther apart, loosen the Adjustment Screw


### Ajuster l'espace entre les portes

- D'abord, desserrez la vis de fixation
- Pour déplacer les portes plus étroite comprenant, serrer la vis de réglage
- Pour déplacer les portes plus loin à l'écart, desserrer la vis de réglage

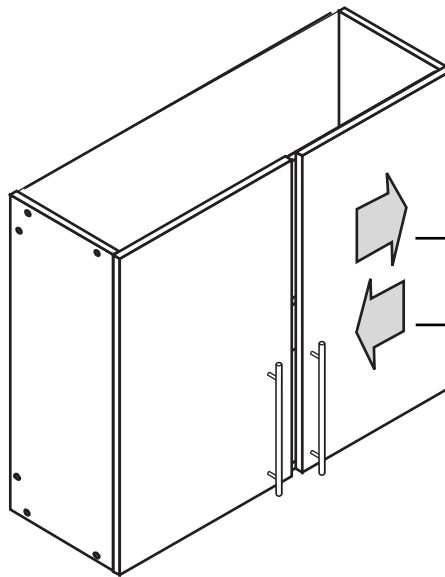


## Ajustements de charnière


Les charnières sont 6-voies réglables, vous permettant d'effectuer des réglages précis.

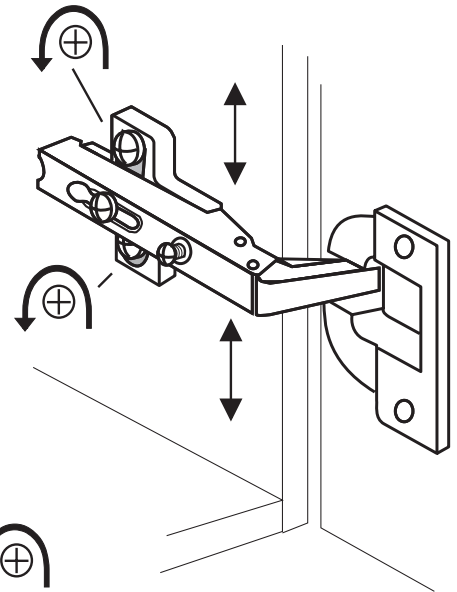

Fixing Screw  
La vis de fixation

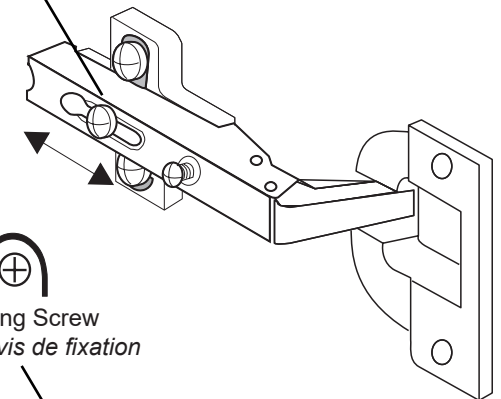

Fixing Screw  
La vis de fixation

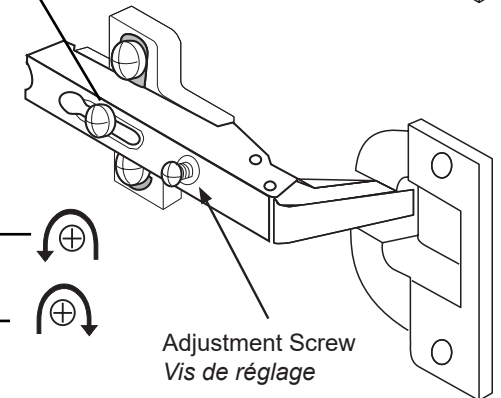

Adjustment Screw  
Vis de réglage

Scan the QR code for Hinge Adjustment Instruction Video

Scannez le code QR pour la vidéo d'instructions de réglage des charnières

## ONLINE HELP

To see a how-to video, go to the Product Support page on our website:

[www.prepacmfg.com/content/assembly:  
"How to Adjust Hinges"](http://www.prepacmfg.com/content/assembly:How to Adjust Hinges)

## L'AIDE EN LIGNE

Pour visionner un vidéo (en anglais) décrivant l'installation, consultez la page de "Product Support" sur notre site web :

[www.prepacmfg.com/content/assembly:  
"How to Adjust Hinges"](http://www.prepacmfg.com/content/assembly:How to Adjust Hinges)



## Securing Free-Standing Storage Cabinets to the Wall

Follow the steps below to secure individual free standing cabinets to the wall. For full installation of multiple cabinets (for a garage, utility or laundry room application) please see the Installation guide on pages 10-15)



## Fixation murale d'armoires de rangement autoportantes

Suivre les étapes ci-dessous pour fixer au mur des armoires autoportantes. Pour les directives complètes d'installation de plusieurs armoires (garage, salle utilitaire ou salle de lavage), consulter les pages 10 à 15 du guide d'installation.

**a**

With the #6-3/4" screw, attach one of the mounting bases to one of the sides 1 inch from the top.

*Avec le #6 - 3/4 po. vis attacher une des bases montant à un des côtés 1 pouce du sommet.*

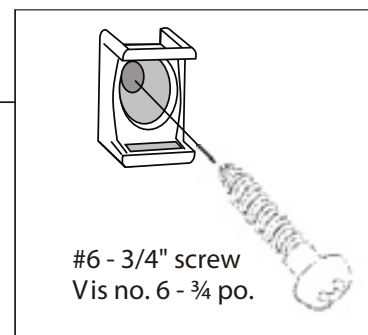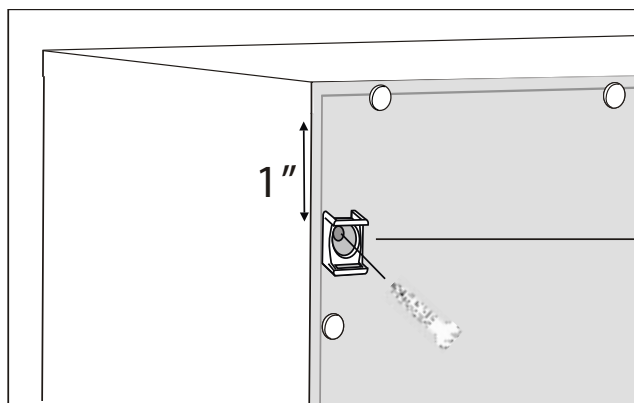


**b**

Attach the 2nd mounting base to the wall 2" lower than the one on the cabinet


**Important:** Find a wall stud and attach the mounting base with a 1½" screw (not included). If you cannot locate a stud, use an approved wall mounting system

*Attachez la deuxième base de support au mur 2" plus bas que l'un sur le cabinet.*

**Important:** Trouvez un clou de mur et attachez la base montant avec un 1½ po. vis (n'a pas inclus). Si vous ne pouvez pas localiser un clou, utilisez un système fixé au mur approuvé.

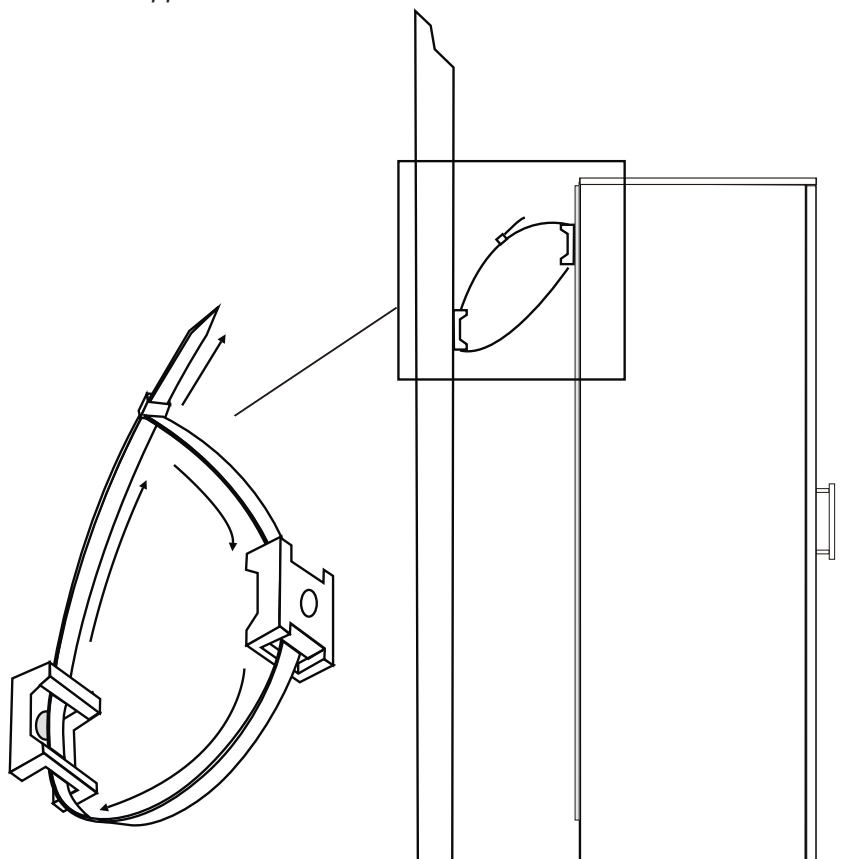

Wood Stud  
Clou de mur  
viga montante

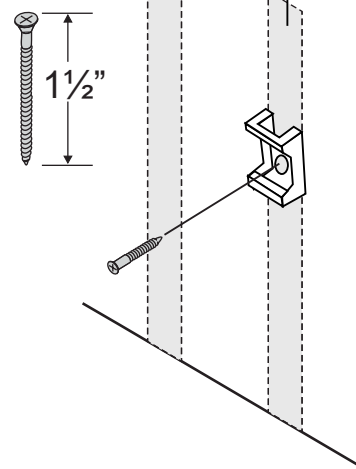

**c**

Feed the cable tie through each mounting base and then through the locking mechanism to tighten.

*Insérez l'attache de câble par chacun montant la base et alors par le mécanisme de verrouillage pour resserrer.*

# Elite Storage Collection - Planning & Installation Guide

## Before you get started...

Read all installation instructions and assemble all cabinets as shown in the Cabinet Assembly portion of these instructions.

If you are planning a multi-cabinet installation, leveling & pre-planning is an important step for a good quality installation and makes adjustments afterwards only minor. When installing cabinets there can be unusual obstacles to overcome or work-around.

The **recommended** method of installing wall cabinets is to fasten them to wooden wall studs. If you cannot locate wooden wall studs, consult your local hardware store for advice on the best way to securely attach them to your wall. We will cover the basic principles of installation in this guide; however, you may have to seek advice if you encounter obstacles in your utility, kitchen, laundry, basement, garage or workshop environments.

## Helpful Hints

After assembling the cabinets and before installation, DO NOT insert the plastic screw cover caps. Wait until the installation is complete. At that time, only a few cover caps will be needed for the exposed cabinet sides. Wall and Base Cabinets should be mounted to the wall prior to attaching the doors. It is very important to install cabinets level and plumb. Shims may be necessary.

## What are shims?

A shim is a thin slip or wedge of metal or wood, etc., for driving into crevices or beneath cabinets to level them.

# Collection de meubles de rangement Elite : Guide de planification et d'installation

## Avant de débiter

Lisez toutes les directives d'installation et assemblez toutes les armoires selon la section visée.

Si vous prévoyez installer plusieurs armoires, la mise au niveau et la planification sont conseillées pour garantir une installation de bonne qualité et qui ne nécessite que quelques ajustements mineurs. Des obstacles imprévus peuvent se présenter en cours d'installation.

La méthode recommandée d'installation d'armoires murales consiste à les fixer à des montants de cloison en bois. En l'absence de montants, rendez-vous à votre quincaillerie locale pour obtenir un avis sur la meilleure façon de les fixer à votre mur de façon sécuritaire. Dans ce guide, nous traitons des principes de base d'installation; cependant, si vous rencontrez des obstacles dans votre salle utilitaire, cuisine, salle de lavage, sous-sol ou atelier, vous pourriez avoir besoin d'un coup de main supplémentaire.


## Trucs utiles

Après l'assemblage des armoires et avant leur installation, NE PAS insérer les cache-vis. Attendre la fin de l'installation, car seules les vis exposées alors auront besoin de cache-vis. Les armoires murales ou sur plancher doivent être fixées au mur avant l'installation des portes. Les armoires doivent absolument être installées d'aplomb et au niveau. L'utilisation de cales pourrait être nécessaire.

## En quoi consiste une cale?

Une cale est un morceau ou une pièce mince de bois ou de métal, entre autres, qui sert à combler un espace vide ou à insérer sous une armoire pour la mettre au niveau.

### Required Tools / Outils requis

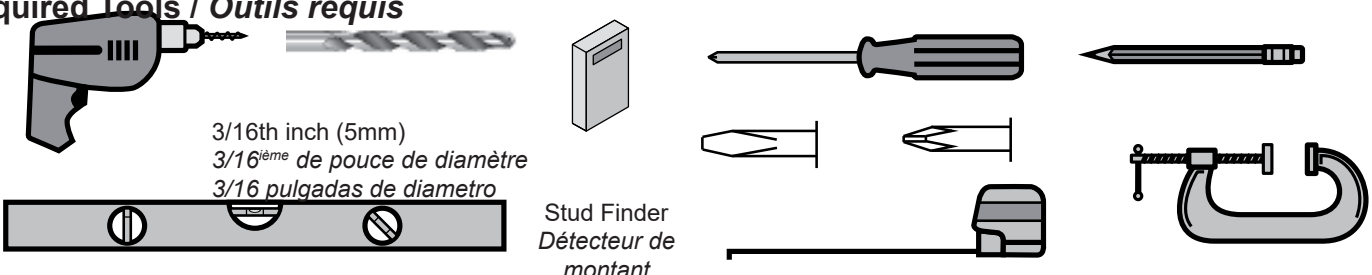


3/16th inch (5mm)  
3/16<sup>ème</sup> de pouce de diamètre  
3/16 pulgadas de diametro

Stud Finder  
Détecteur de montant

## Hardware Required for Installation

**Note:** we do not include the screw fasteners for installing the wall cabinets to the walls. To hang wall cabinets to a traditional sheetrock and wood stud wall, you will need to purchase **3" cabinet installation screws** (3" x #8 Flat Head Wood or similar) and **1" cabinet installation screws** if you want to join cabinets side-to-side (1" x #6 Flat Head Wood or similar).

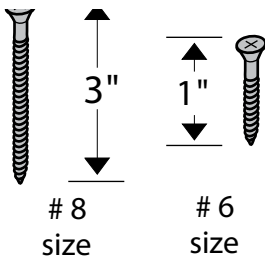

## Matériel d'installation requis

**Remarque :** nous ne fournissons pas les vis pour fixer les armoires murales au mur. Pour accrocher des armoires murales sur un mur conventionnel en plâtre et en cloisons de bois, vous devrez vous procurer des vis de fixation pour armoire de 3 po (3 po x n° 8 à tête plate pour bois ou l'équivalent) et des vis de fixation de 1 po (1 po x n° 6 à tête plate ou l'équivalent) si vous souhaitez installer des armoires côte à côte.

## Sample Configurations



Laundry Room with 3 Door Wall Cabinet (WEW-5424)

*Salle de lavage avec armoire murale à 3 portes (WEW-5424)*



Laundry Room Installation with Wall Cabinets attached directly to the wall above Base Cabinets

*Cette installation pour salle de lavage présente des armoires murales fixées directement au mur au-dessus des armoires sur plancher.*



Garage Installation showing Wall Cabinets both as Toppers and attached directly to the wall

*Cette installation pour garage présente des armoires murales installées en hauteur et fixées directement au mur.*

## Available Cabinets / Armoires disponibles



16" Stackable Wall Cabinet  
Armoire murale empilable 16 po  
**WEW-1624** (White / Blanc)  
**BEW-1624** (Black / Noir)  
16"w x 24"h x 16"d



32" Stackable Wall Cabinet  
Armoire murale empilable 32 po  
**WEW-3224** (White / Blanc)  
**EES-3224** (Espresso)  
**BEW-3224** (Black / Noir)  
32"w x 24"h x 16"d



54" Wall Cabinet  
Armoire murale 54 po  
**WEW-5424** (White / Blanc)  
**BEW-5424** (Black / Noir)  
54"w x 24"h x 12"d



32"w x 30"h Wall Cabinet  
Armoire murale 32 po x 30 po  
**WEW-3230** (White / Blanc)  
**BEW-3230** (Black / Noir)  
32"w x 24"h x 16"d



16" Broom Cabinet  
Armoire à balai 16 po  
**WEB-1664** (White / Blanc)  
**BEB-1664** (Black / Noir)  
16"w x 65"h x 16"d



32" Storage Cabinet  
Armoire de rangement 32 po  
**WES-3264** (White / Blanc)  
**EES-3264** (Espresso)  
**BES-3264** (Black / Noir)  
32"w x 65"h x 16"d



32" Wardrobe Cabinet  
Penderie 32 po  
**WEW-3264** (White / Blanc)  
**BEB-3236** (Black / Noir)  
32"w x 65"h x 20"d



32" Base Cabinet  
Armoire sur plancher 32 po  
**WEB-3236** (White / Blanc)  
**BEB-3236** (Black / Noir)  
32"w x 36"h x 24"d





16" Base Cabinet  
Armoire sur plancher 16 po  
**WED-1636** (White / Blanc)  
**BED-1636** (Black / Noir)  
16"w x 36"h x 24"d

## Basic Installation

### Storage Cabinets & Stackable Wall Cabinets


In free-standing applications, align the stackable wall cabinets on top of the storage cabinets by inserting the metal dowel into the holes on the top of the storage cabinet and the bottom of the wall cabinet. Metal dowels are supplied with the wall cabinets.

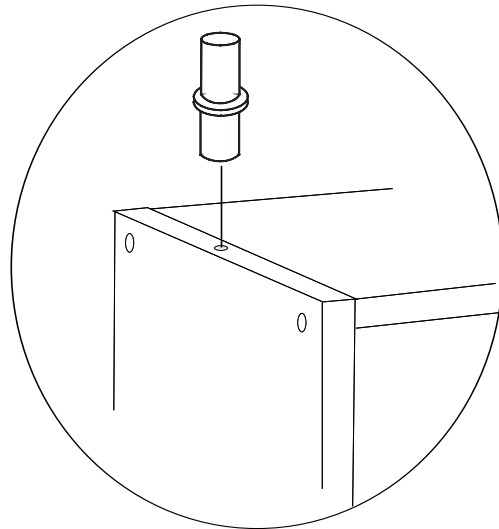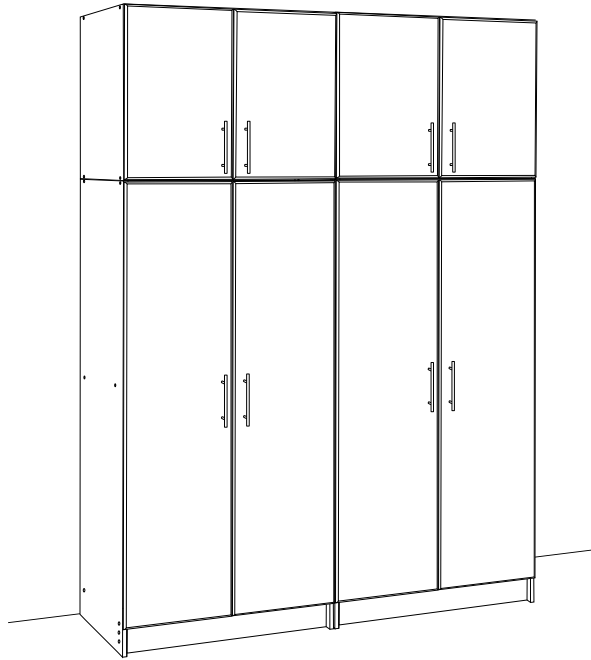

## Installation de base

### Armoires de rangement et armoires murales empilables

*Pour une installation autoportante, aligner les armoires murales empilables au-dessus des armoires de rangement en insérant les goupilles de métal dans les orifices situés au sommet des armoires de rangement et sous les armoires murales. Ces goupilles sont comprises avec les armoires murales.*

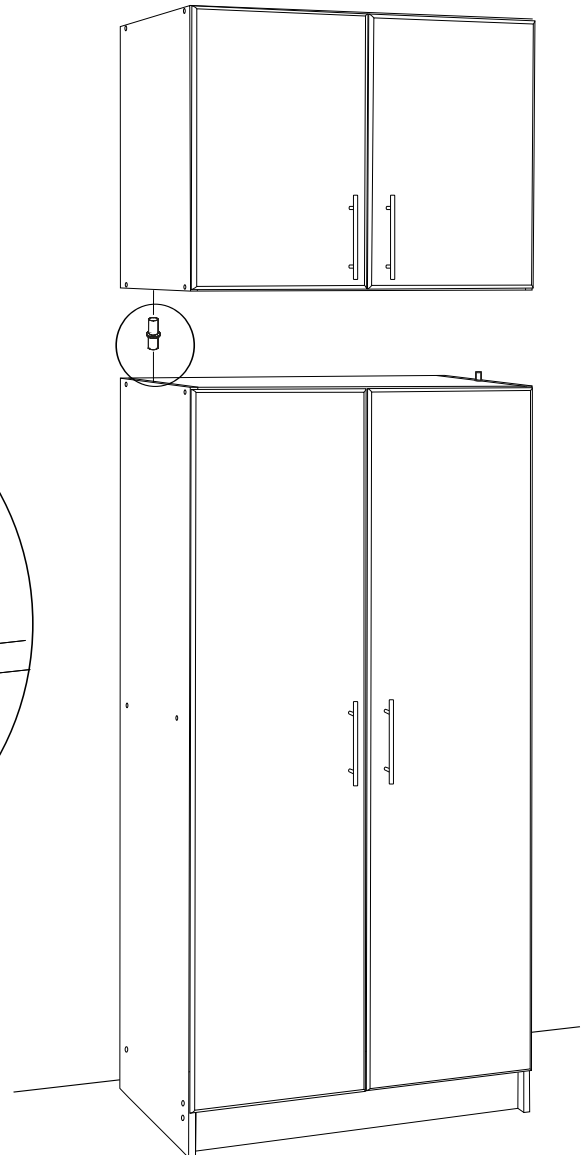


## Full Cabinet Installation Requirements:

## Exigences complètes pour l'installation des armoires :

### 1. Prepare the Floors

Remove any moldings, baseboards and other obstructions where the Base Cabinets will be installed. Using your level, check for any high points in the floor. If there are any **high points** use this as your starting point to measure up the wall as described in step 2.

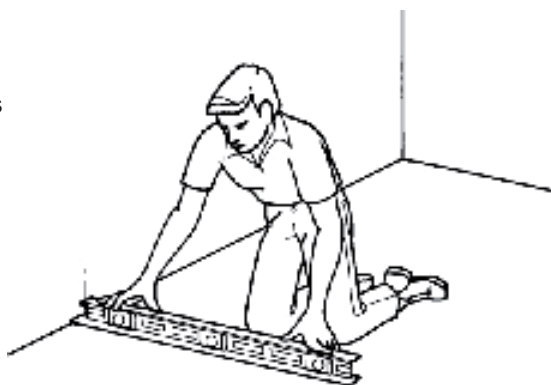

### 1. Préparation du plancher

Retirer les moulures, les plinthes et tout autre obstacle se trouvant à l'endroit où seront installées les armoires sur plancher. Au moyen d'un niveau, repérer les surélévations du plancher. Si une surélévation est repérée, mesurer la hauteur du plancher à partir de celle-ci, selon les directives à l'étape 2.

### 2. Prepare the Walls

#### Wall Cabinets

Measure 89" (2,660mm) up the wall from your high starting point for the height to mount your wall cabinets. This marks the top of the Wall Cabinet when stacked on top of the Storage Cabinet and will ensure the tops of your wall cabinets will be aligned when installed.


If you are not using wall cabinets as toppers, they can be hung at any height that suits your needs (ie: 80" over a Washer or Dryer). If you are also installing base cabinets, consider how much space you want between the top of the base cabinets and the bottom of the wall cabinets. Measure from the high point in the floor and draw a level horizontal line

### 2. Préparation du mur

#### Armoires murales

À partir du point le plus élevé du plancher, mesurer 89 po (2 660 mm) à la verticale sur le mur où seront installées les armoires. Cette hauteur correspond à la hauteur de l'armoire murale, une fois qu'elle sera empilée sur l'armoire de rangement et elle permettra de garantir l'alignement des armoires murales une fois installées.

Si vous ne souhaitez pas installer les armoires murales en hauteur, vous pouvez les installer à toute hauteur, selon vos besoins (p. ex. à 80 po au-dessus d'une laveuse ou d'une sècheuse). Si vous installez aussi des armoires sur plancher, évaluez l'espace dont vous aurez besoin entre le sommet de celles-ci et le bas des armoires murales. Mesurer la hauteur à partir du point le plus élevé du plancher et tracer une ligne horizontale au niveau.

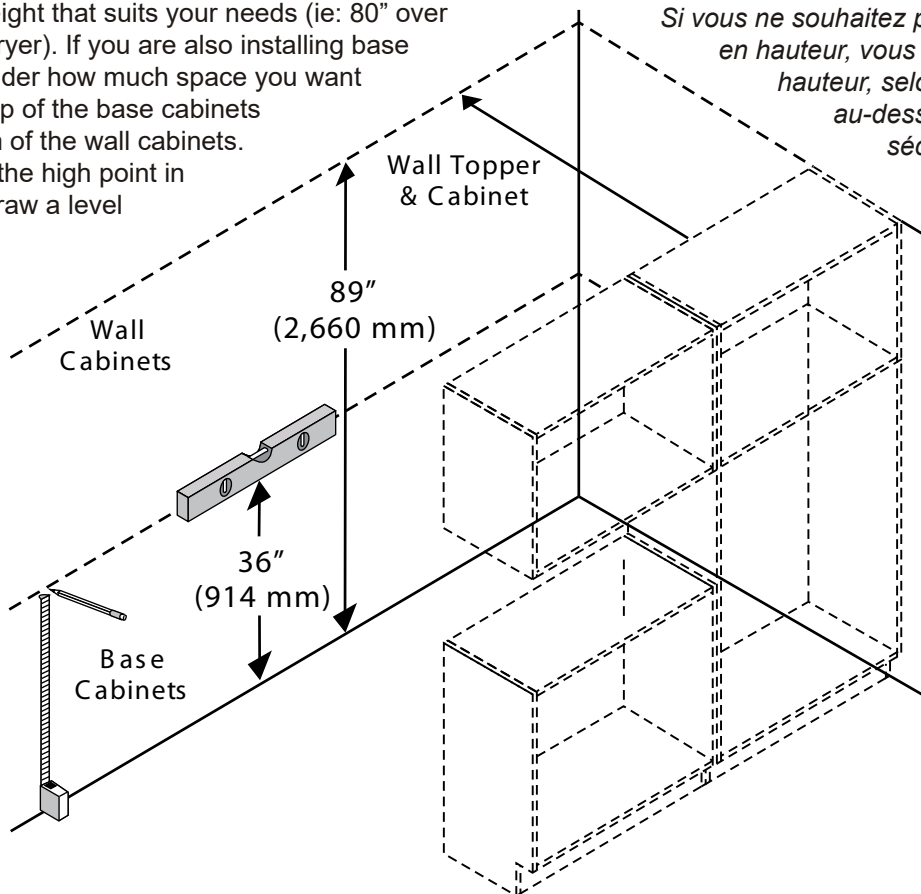

#### Base Cabinets

Measure up the wall 36" (914mm) from your high starting point. This is the height of the base cabinets. Draw a level horizontal line along the wall where the top of the base cabinets are going to be installed.

#### Armoires sur plancher

Mesurer une hauteur verticale de 36 po (914 mm) à partir du point le plus élevé. Cette hauteur correspond au sommet des armoires sur plancher. Tracer une ligne horizontale au niveau, le long du mur, pour marquer l'emplacement du sommet des armoires sur plancher à installer.

### 3. Wall Mounting Points

Wall and Base Cabinets must be solidly attached to your wall. Make sure that you locate the studs behind the wallboard. Mark where the center of each stud is located and make sure you hit the stud with the 3" wood screws as described in steps 4 & 6. Studs are usually 16" (406mm) apart from the center of one to the center of another. Using a Stud Finder is the easiest way to locate studs.

**The recommended method of installation is to fasten the cabinets to wooden wall studs.**


**If you cannot locate wooden wall studs, consult your local hardware store for advice on the best type of wall anchors for your installation.**

### 3. Points d'ancrage au mur

*Les armoires murales et sur plancher doivent être fixées solidement au mur. Il est important de repérer les montants de cloison derrière le panneau de revêtement. Marquer le centre de chaque montant et utiliser des vis à bois de 3 po, conformément aux directives des étapes 4 et 6. En général, les montants de cloison se trouvent à 16 po (406 mm) les uns des autres. La méthode la plus facile pour les repérer consiste à utiliser un détecteur de montant.*


**La méthode recommandée d'installation d'armoires murales consiste à les fixer à des montants de cloison en bois.**

**En l'absence de montants, rendez-vous à votre quincaillerie locale pour obtenir un avis sur la meilleure façon de les fixer à votre mur de façon sécuritaire.**

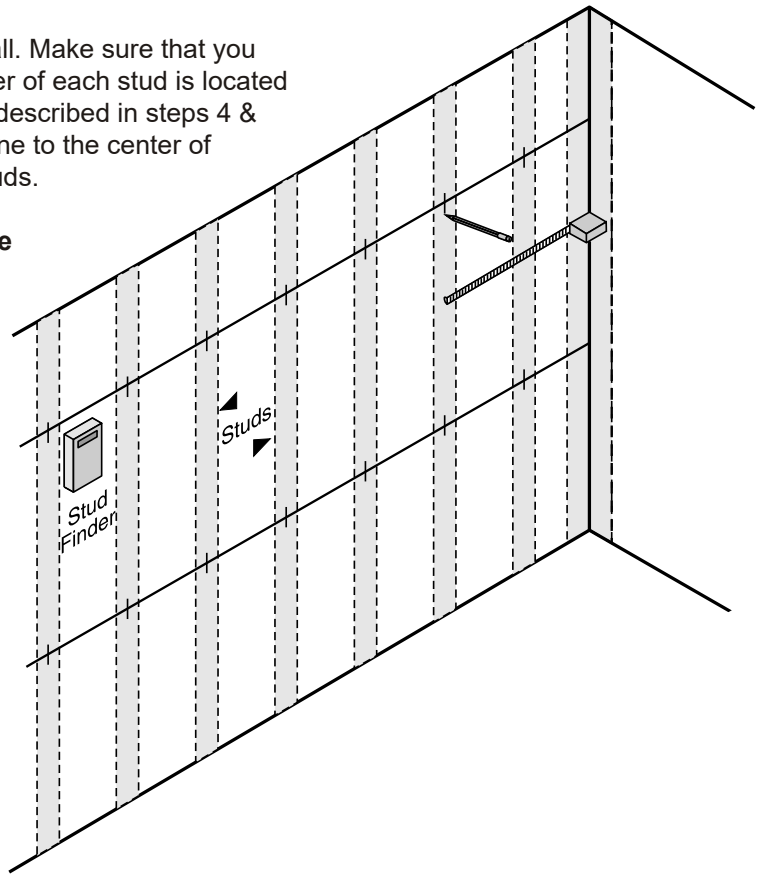

### 4. Installing Wall Cabinets

Fasten cabinets to the wall using the appropriate 3" wood screws (not supplied) through the hanging back rails and into studs. First drill a pilot hole in the cabinet hanging rails in line with the location of the wall studs.

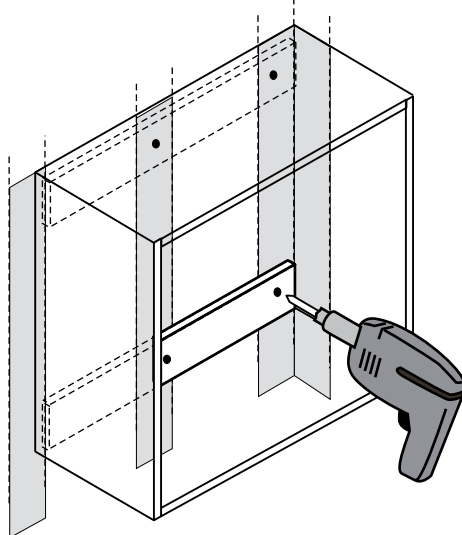


### 4. Installation d'armoires murales

Fixer les armoires aux montants du mur à l'aide de vis à bois de 3 po (non fournies) insérées au travers des rails d'accrochage arrière. En premier lieu, percer des trous de guidage dans le rail d'accrochage, de façon à ce qu'ils correspondent à l'emplacement des montants.

## 5. Fastening Cabinets Together

Position the adjoining cabinets in place making sure they are flush. Clamp cabinets together using padded "C" clamps. Pre-drill a 1/8" diameter hole through one cabinet so that it just penetrates the adjoining cabinet. Secure the cabinets together with a 1" flat head wood screw (not supplied). It is best to install these screws just above or below each hinge. Cabinets should now be level and plumb. Shim where necessary and attach cabinets to the wall with 3" screws as described in step 4.

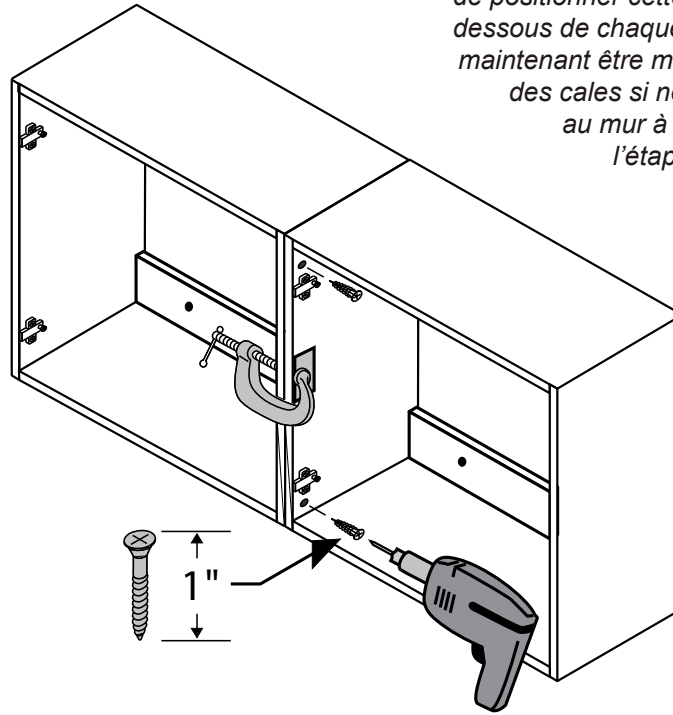


## 5. Fixer les armoires entre elles

Mettre en place les armoires côte à côte, de façon alignée. Attacher les armoires ensemble à l'aide de brides en C à coussinets. Percer un avant-trou d'un diamètre de 1/8 po dans l'une des armoires, de façon à ce qu'il pénètre légèrement dans l'armoire voisine. Fixer les armoires ensemble à l'aide d'une vis à bois à tête plate de 1 po (non fournie). Il est préférable de positionner cette vis juste au-dessus ou en-dessous de chaque charnière. Les armoires peuvent maintenant être mises au niveau et d'aplomb. Mettre des cales si nécessaire et fixer les armoires au mur à l'aide des vis de 3 po décrites à l'étape 4.

## 6. Installing Base Cabinets

Start installing base cabinets in the corner. Place the top of the cabinet at the 36" horizontal line you marked on the wall. You may have to shim the cabinet from the floor. Fasten cabinets to the wall using 3" screws (not supplied) through the back rail and into studs. First drill a pilot hole in the cabinet rail where the studs are located. Follow the same procedure as in Step 5 for fastening the cabinets together

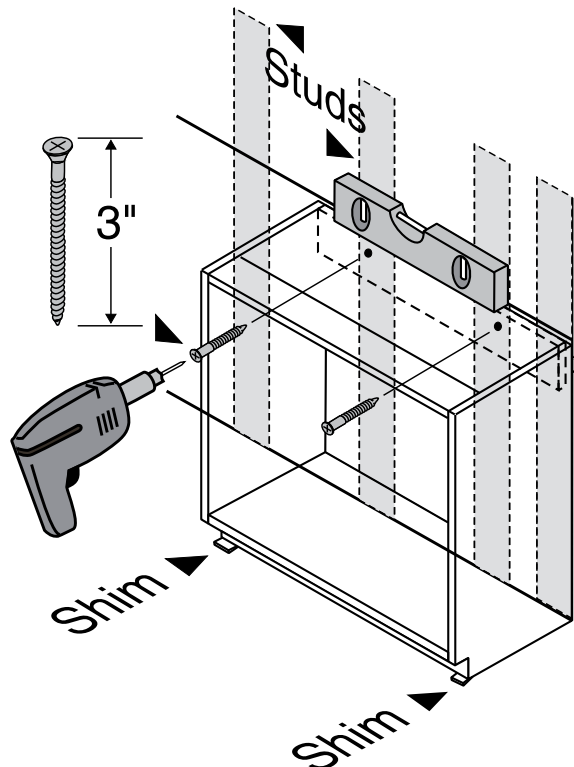

## 6. Installation des armoires sur plancher

Commencer par installer les armoires dans un coin. Positionner le sommet de l'armoire vis-à-vis la ligne horizontale tracée à 36 po du sol. L'utilisation de cales pourrait être nécessaire. Fixer les armoires aux montants du mur à l'aide de vis à bois de 3 po (non fournies) insérées au travers des rails arrière. En premier lieu, percer des trous de guidage dans le rail d'accrochage, de façon à ce qu'ils correspondent à l'emplacement des montants. Suivre les directives de l'étape 5 pour fixer les armoires entre elles

