


Assembly Instructions
Mode d'assemblage

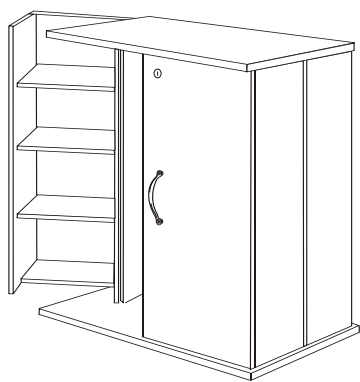

Video Storage
Rangement Vidéo

Series / Séries: # _VS-0136


DATE CODE




If you have any missing parts, please send an email to parts@prepacmfg.com, visit www.prepacmfg.com or call: 1-877-PREPAC1 (1-877-773-7221) Mon - Fri 7:00am to 4:30pm Pacific Time (10:00am - 7:30pm Eastern). Please have your product series number available.

Si des pièces sont manquantes, veuillez envoyer un email à parts@prepacmfg.com, visitez www.prepacmfg.com ou téléphoner au 1-877-PREPAC1 (1-877-773-7221) lors des heures suivantes: LUN - VEN 7h 30 à 16h 30, heure du Pacifique. Veuillez noter le numéro de série avant de téléphoner. Pour le service en français, contactez s'il vous plaît votre détaillant.

Tools Needed / Outils nécessaires



Phillips Screwdriver
Tournevis à pointe cruciforme




Flathead Screwdriver
Tournevis principal plat



Hammer / Marteau

A power screwdriver will make assembly easier.
Un tournevis de puissance facilitera l'assemblée.

Cabinet Parts / Pièces de l'armoire

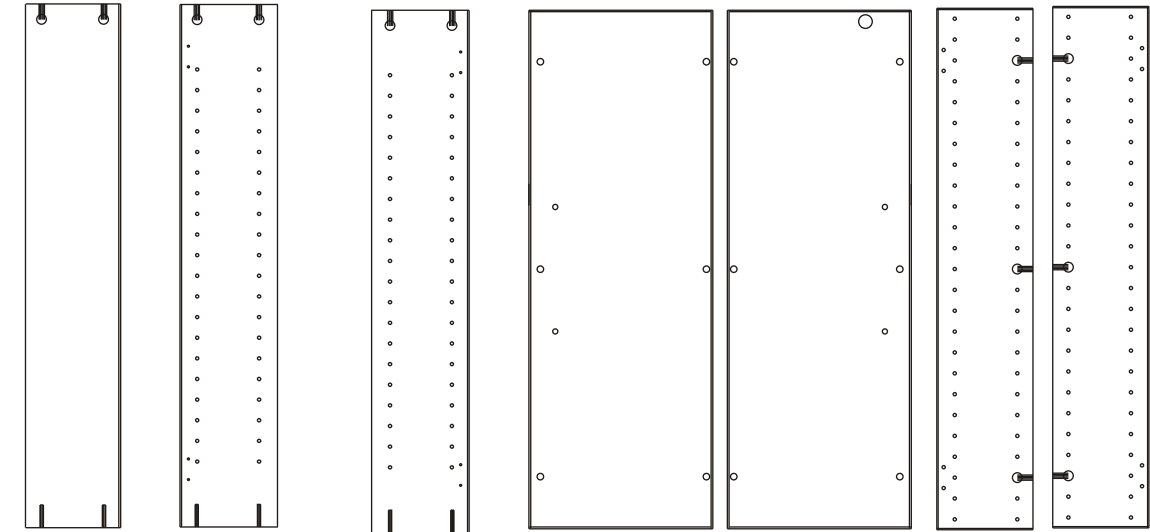


Security Divider (1)
Panneau de sécurité
GA-0234 oak / chêne
GA-0204 black / noir
GA-0274 cherry / cerise

Left Side (1)
côté gauche
SL-0232 oak / chêne
SL-0202 black / noir
SL-0272 cherry / cerise


Right Side (1)
côté droit
SR-0232 oak / chêne
SR-0202 black / noir
SR-0272 cherry / cerise

Door Fronts (2)
Devant de la porte de droit
Left / gauche
DR-0221-L oak / chêne
DR-0201-L black / noir
DR-0271-L cherry / cerise
Right / droite
DR-0221-R oak / chêne
DR-0201-R black / noir
DR-0271-R cherry / cerise


Door Sides (4)
côtés de la porte
SG-0223 oak / chêne
SG-0213 black / noir
SG-0273 cherry / cerise

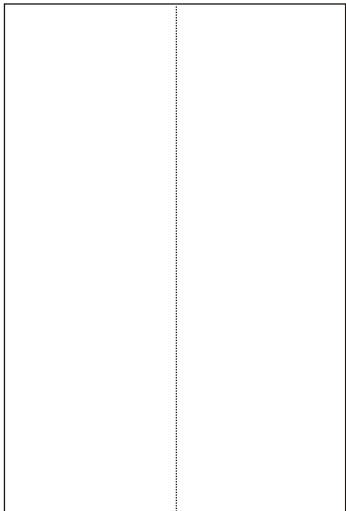

Backer (1)
Le dos
black / noir BB-0217

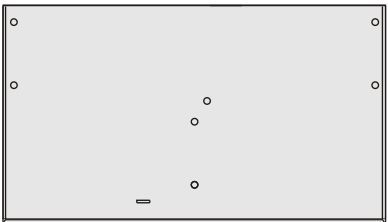

Top / le dessus
TP-0332 oak / chêne
TP-0312 black / noir
TP-0333 cherry / cerise

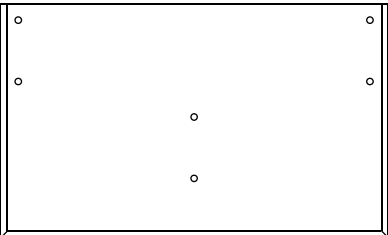

Bottom / le bas
BT-0332 oak / chêne
BT-0312 black / noir
BT-0333 cherry / cerise



Fixed Shelf
Tablette fixe (4)
DO-0206 black / noir



Short Adjustable Shelf
Petite tablette ajustable (4)
SH-0219 black / noir



Long Adjustable Shelf
Grande tablette ajustable (3)
SH-0218 black / noir


Hardware / Quincaillerie



15mm Zinc Cam (34)
Clé en zinc 15mm
RM-0103



Green Twister Dowel (28)
Goujon de torsion vert
RM-0501



Blue Rapid Rod (6)
Tige rapide bleu
RM-0583




2 inch Confirmat Screws (6)
Vis Confirmat 2 inch
RM-0001



Metal Dowel Pins (29)
Goujons de métal
RM-0014



3/4 inch Nail (12)
Clou de .75 po
RM-0022




Tack Glide (6)
Patins à clou
RM-0139




#6 - 3/4 inch Screw (2)
Vis no.6 - 3/4 inch



#6 - 5/8 inch Screw (2)
Vis no. 6 - 5/8 inch
RM-0004



Keyed Lock (1)
Serrure à clé
RM-0570 black / noir
(For Black & Cherry finish / pour couleur noire et cerise



Slide Bolt (1)
Verrou cylindrique
RM-0396

Black Finish
Couleur noire

Cherry Finish
Couleur cerise



Nickel Finished Metal Handles (2)
Poignée métallique en finition nickel satiné
RM-0463



(1 inch) machine screws included
Vis de machine de 1 po. Inclus)




Oak Finish
Finition chêne

Antique Brass Handle (2)
Poignée en cuivre antique
RM-0462



Machine Screw (4)
Vis de machine
RM-0465

HP-0688

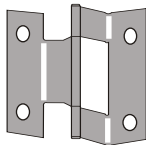

Hinge
Penture (4)
RM-0638



Drawer Slide Screw (16)
Vis pour coulisse de tiroir
RM-0074


HP-0608



Mounting Base (2)
base de support
RM-0458




#6-3/4 inch Pan Head Screw (1)
Vis #6-3/4 po.
RM-0460





Cable Tie (1)
Attache pour câble
RM-0459


1. Hammer tack glides into the unfinished side of the bottom.
À l'aide d'un marteau, enfoncez les patins du côté non-fini de la base

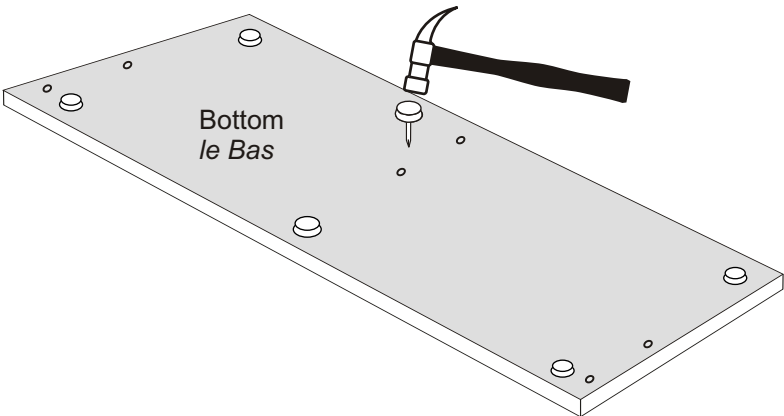


2. Insert cams and **Blue Rapid Rods** into cabinet sides and security divider
Insérez les ferrures et les tiges rapides bleu dans les côtés et le panneau de sécurité

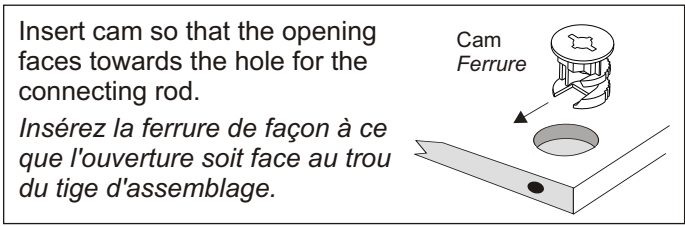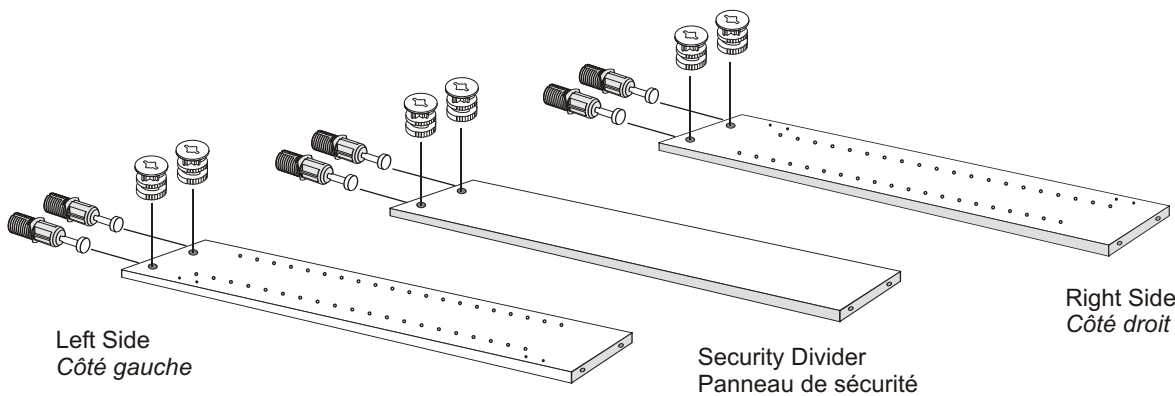


3. Position pieces upside down and attach the sides and security divider to the top and tighten cams.
Placez les pièces déjà assemblées à l'envers et fixez les côtés et le panneau de sécurité au dessus et serrez les ferrures.

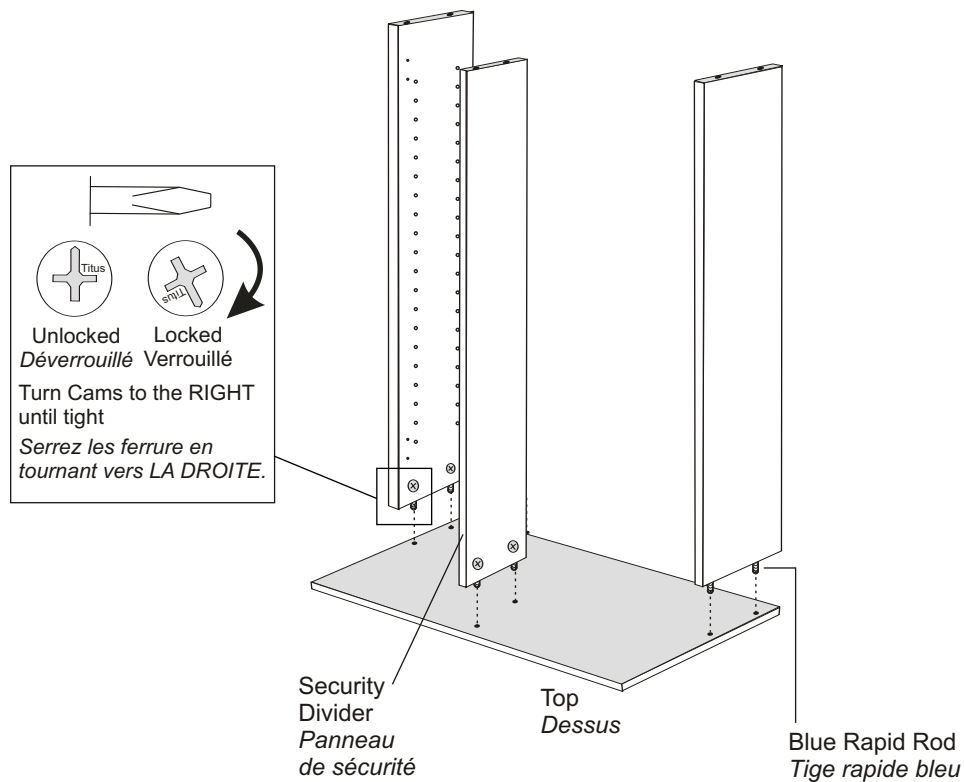

4. Attach the bottom to the sides and security divider using Confirmat screws.
Fixez le bas aux côtés et au panneau de sécurité en utilisant les vis Confirmat.

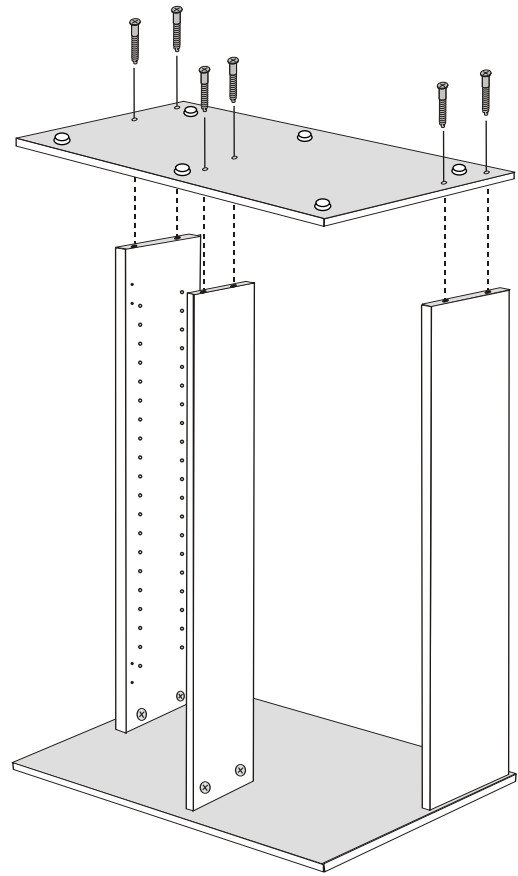



5. Insert cams into fixed shelves.
Insérez les ferrures dans les tablettes fixes.

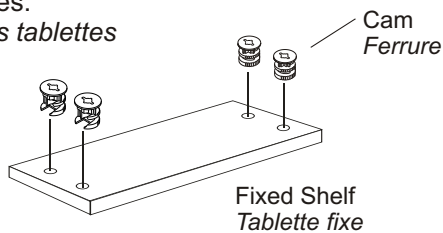


6a. Divide the four identical door sides into two pairs and insert cams into all
Divisez les quatre côtés identiques de porte en deux paires et insérez les ferrures dans tous

6b. Then, insert **green twister dowels** into the bottom row of shelf holes on ALL door sides.
Puis, insérez les goujons de torison vert dans la rangée de trous du bas pour CHACUN des côtés de portes.


6c. For each pair of door sides, choose where you want to put the top fixed shelf and then insert **green twister dowels** at the desired row. It will depend on the type of media being stored.
CD = ROW 5
DVD / VHS = ROW 7
Pour chaque paire de côtés de porte, choisissez où vous voulez mettre la tablette fixe supérieure et puis insérer les goujons de torison vert à l'endroit désiré. Il dépendra du type de médias étant stockés.
CD = RANGÉE 5
DVD / VHS = RANGÉE 7

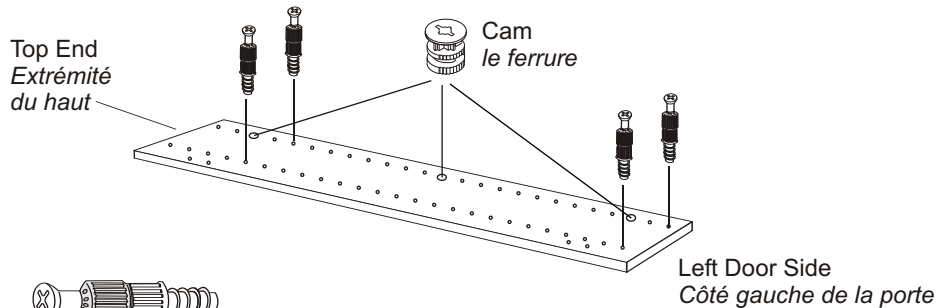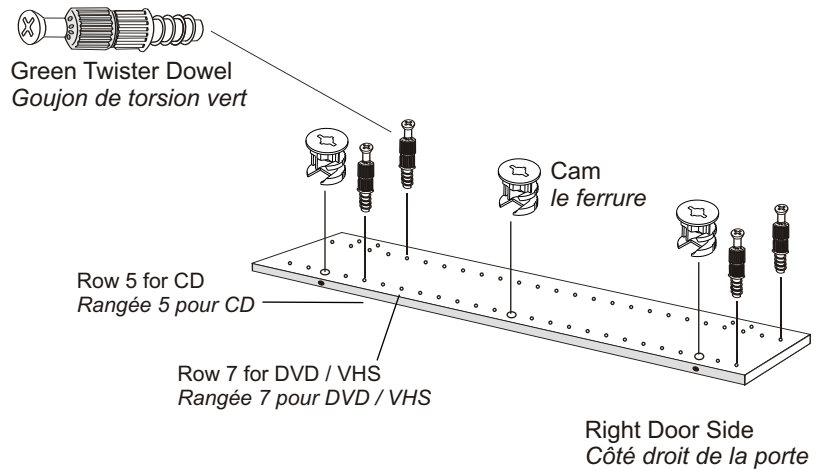


7. Attach Door Sides to fixed shelves and tighten cams.
Fixez les côtés de la porte aux tablettes fixes et serrez les ferrures.

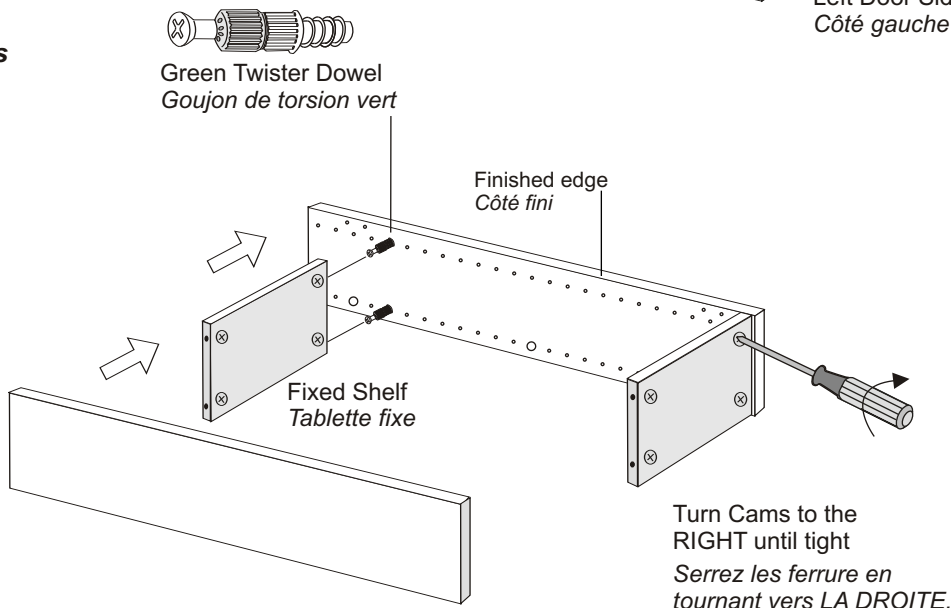


8. Insert **green twister dowels** into each door front.
*Insérez les **goujons de torison vert** dans le devant des portes.*

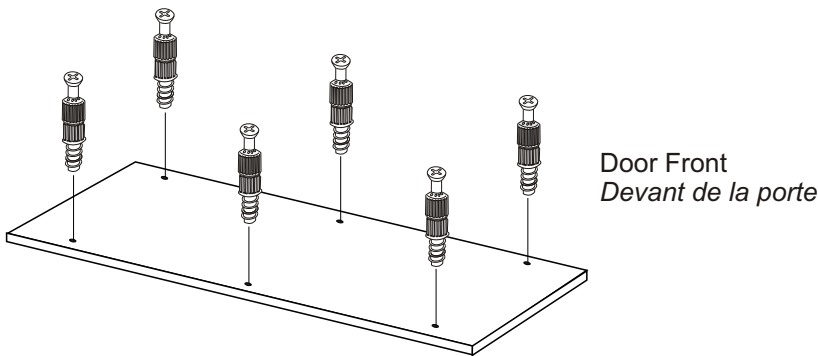


9. Attach door sides to door fronts and tighten cams
Fixez les côtés de la porte au devant des portes et serrez les ferrures.

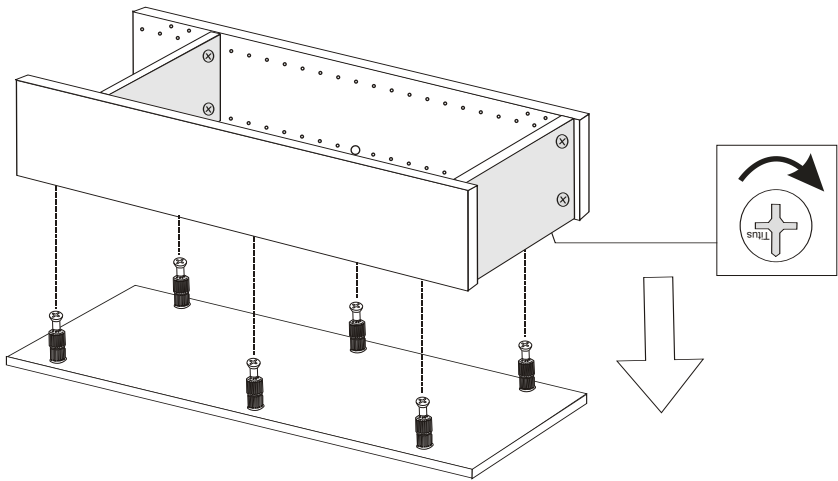


10. Attach Backer
Posez le dos

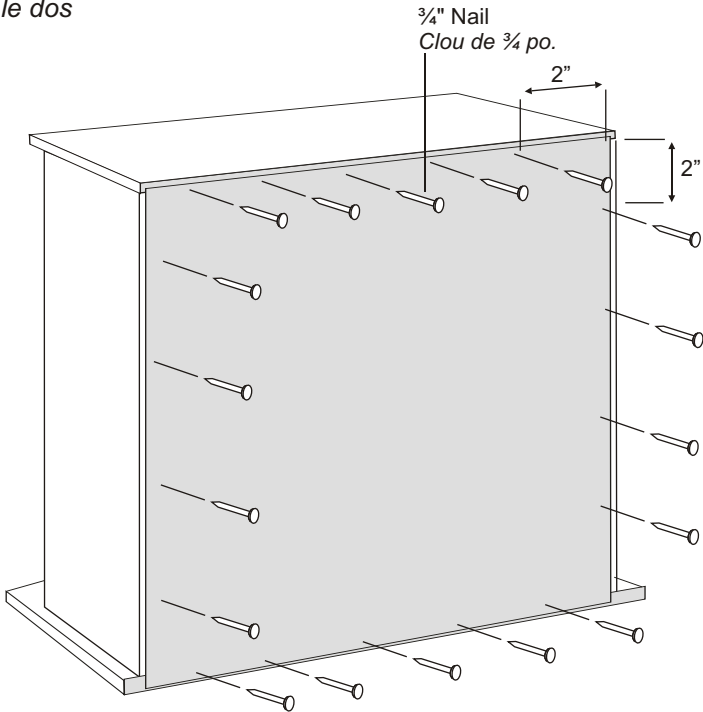


11a. Attach hinges to cabinet side.
Posez les pentures aux côtés de l'armoire.

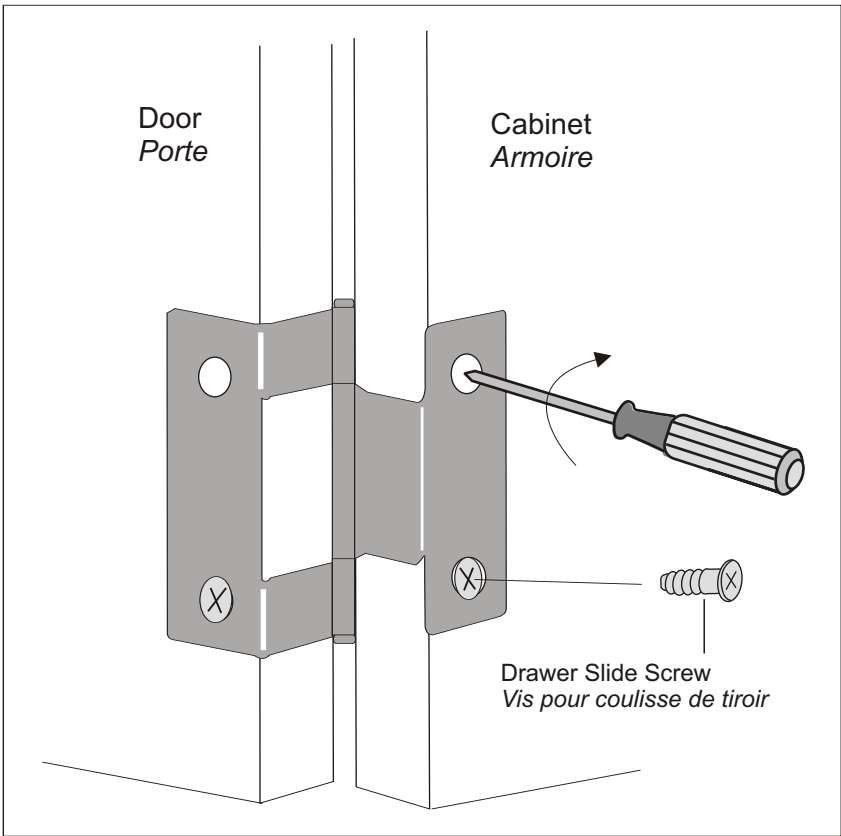

11b. Then, align door with cabinet and attach hinges to door.
Alignez ensuite la porte avec l'armoire et fixez les pentures à la porte.

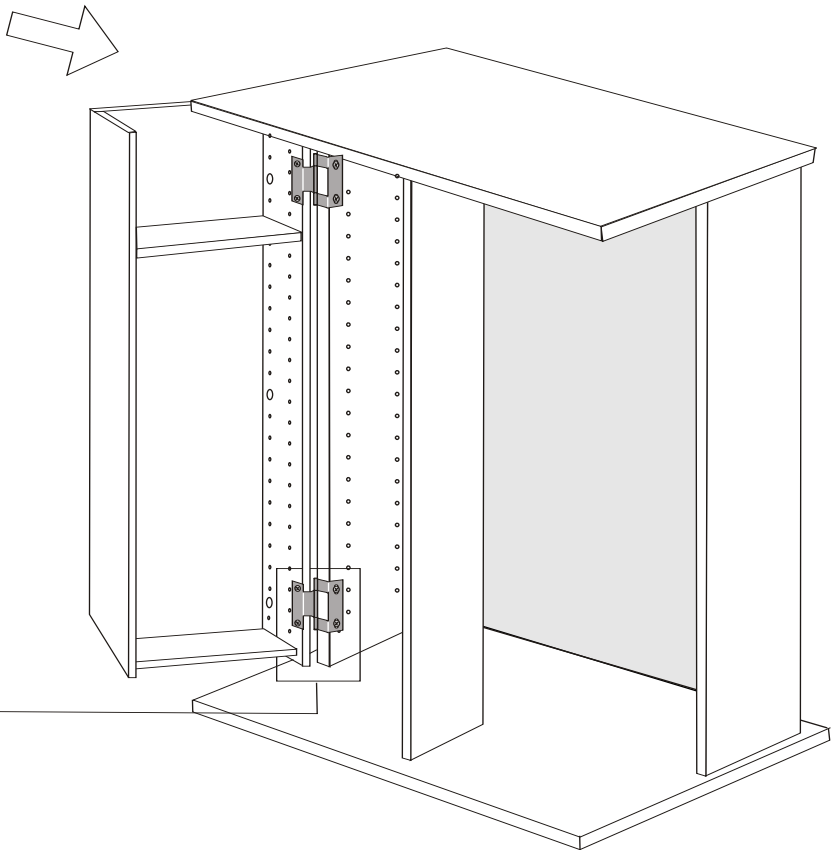


12. Insert metal dowels into shelf holes and add shelves.
Insérez les goujons de métal dans les trous des tablettes et posez les tablettes.




Placement of metal dowel pins:
Minimum space needed between shelves:
4 rows for CDs
6 rows for DVDs & VHS tapes
7 rows for larger videos (childrens)

Placement des goujons en métal:
L'espace minimum a eu besoin entre les tablettes :
4 rangées pour CD
6 rangées pour DVD et VHS
7 rangées pour de plus grands videos (enfants)


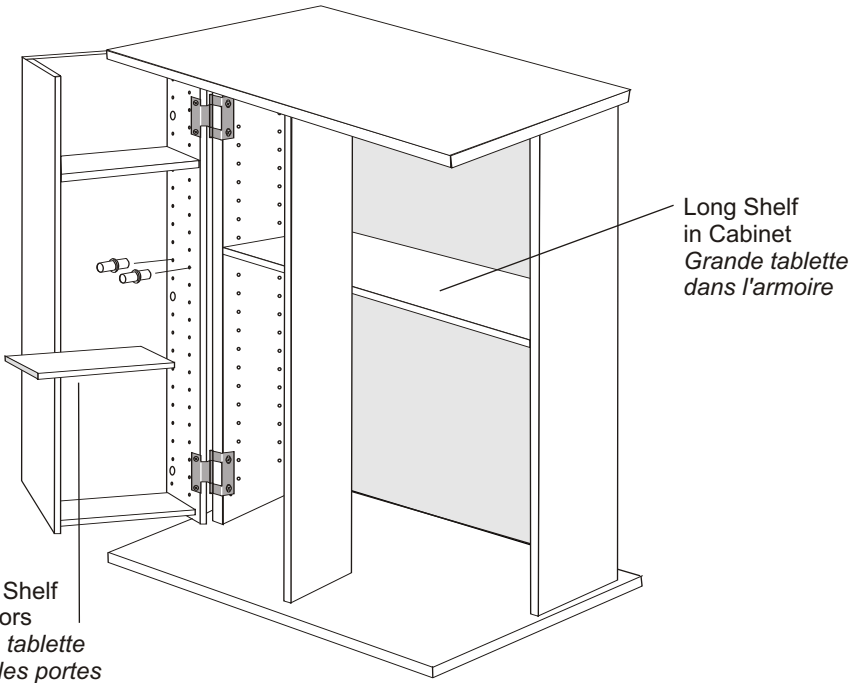


13. Insert Lock through large hole at the top of the **right door** and secure in place from inside the door using #6 - 5/8" Screws

Insérez la serrure dans le grand trou qui se trouve en haut de la porte de droite et la fixer de l'intérieur à l'aide de vis no. 6 - 5/8"

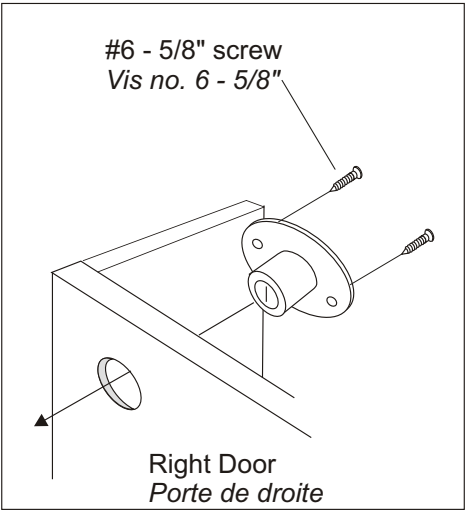

14. Attach door handles
Fixez les poignées de porte

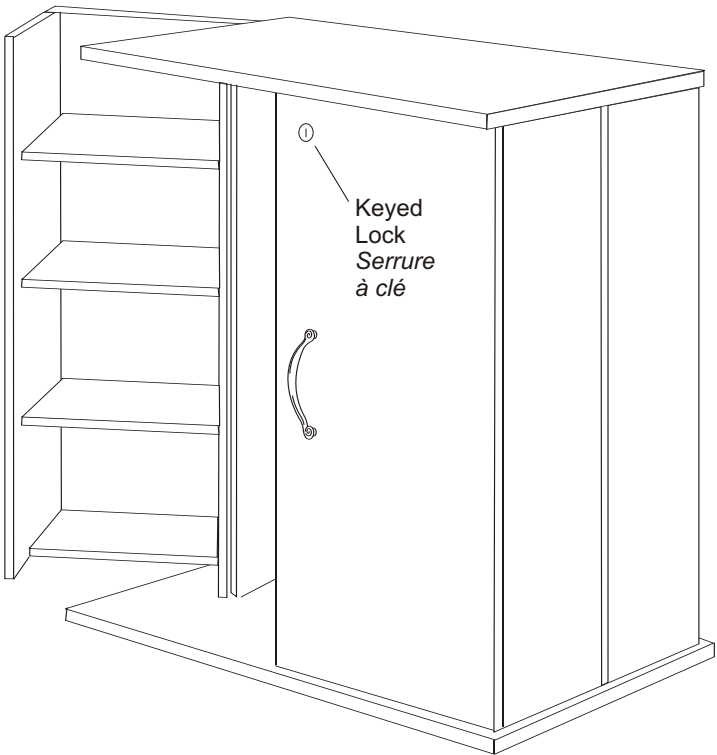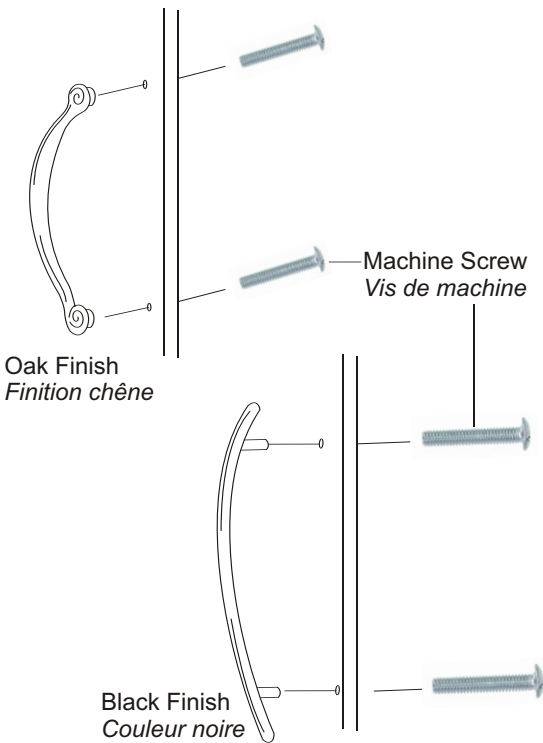



15. Attach the Slide Bolt to the **left door** (without the lock) as shown in the diagram. There will NOT be any predrilled holes.

Put the Slide Bolt in the Retracted position (unlocked) and place it on the inner edge of the left door (as shown in the diagram). Position the bolt so it is just below the top of the door. Make sure it does not protrude past the top of the door.

Fixez le verrou cylindrique à la porte de gauche (sans la serrure) comme indiqué sur l'illustration. Les trous n'ont PAS été perforés d'avance.


Mettre le verrou cylindrique en position arrière (déverrouillé) et le placer sur le côté intérieur de la porte de gauche (voir l'illustration). Placez le verrou de façon à ce qu'il soit juste au-dessous de haut de la porte. Assurez-vous qu'il ne dépasse pas le haut de la porte.

When the door is closed, move the Slide Bolt into the Forward position (locked) to secure door.
Quand la porte est fermée, bougez le verrou cylindrique en position avant (verrouillé) à la porte bloquée.

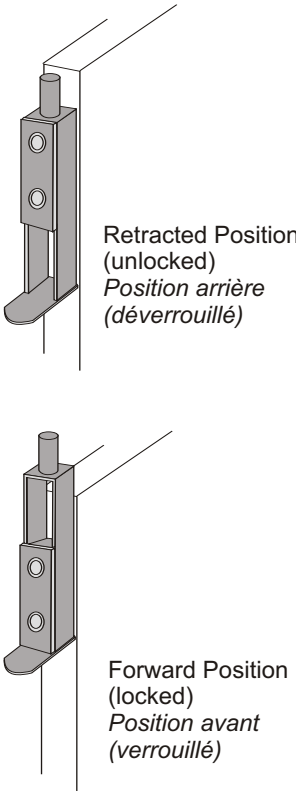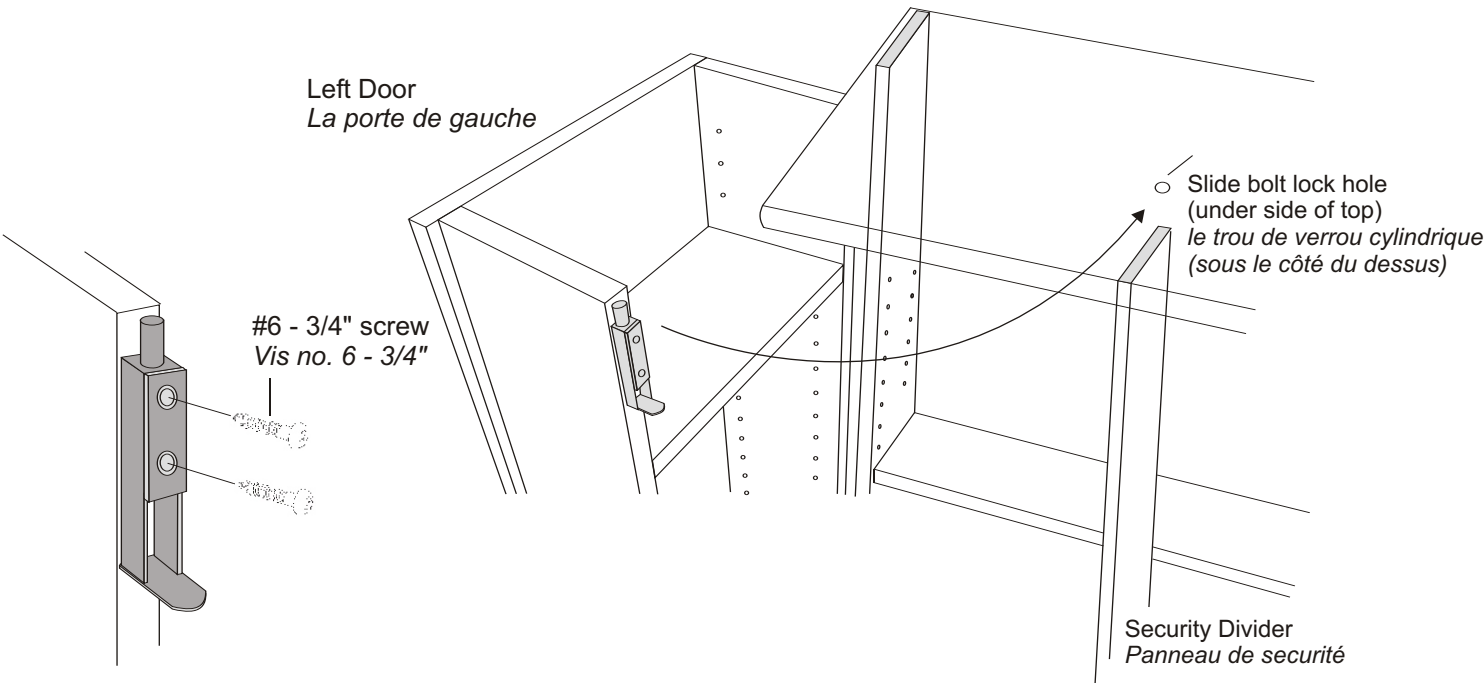

16. With the #6-3/4" screw, attach one of the mounting bases to one of the sides 1 inch from the top.

Avec #6 le 3/4" vis, attachez un des bases de support à un des côtés un pouce à partir du dessus..

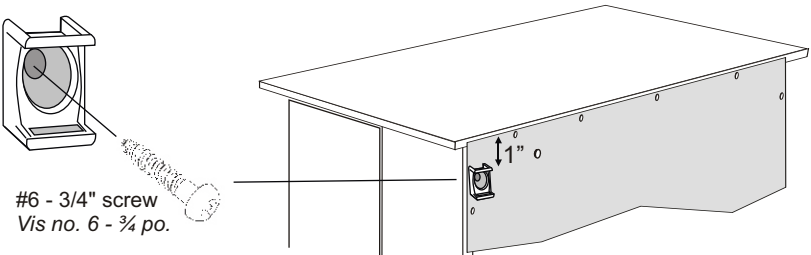


17. Attach the 2nd mounting base to the wall 2" lower than the one on the cabinet

Important: Find a wall stud and attach the mounting base with a 1 1/2" screw (not included). If you cannot locate a stud, use an approved wall mounting system

Le 2ème base de support au mur 2 " inférieurs à celui sur le module.

Important: Trouvez un goujon de mur et attachez la base de support avec la " vis un 1 1/2 (non inclus). Si vous ne pouvez pas localiser un goujon, utilisez un système approuvé de support de mur

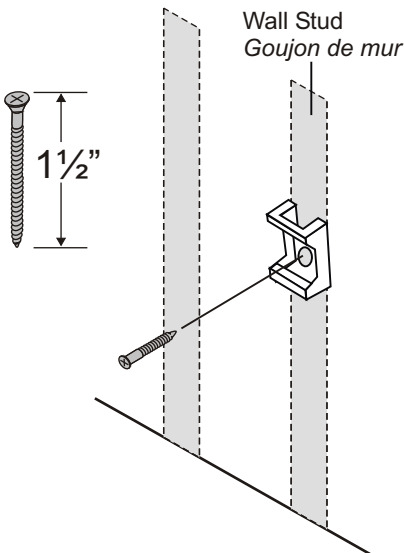

18. Feed the cable tie through each mounting base and then through the locking mechanism to tighten.

Alimentez le serre-câble par chaque base de support et alors par le dispositif de verrouillage pour serrer.

