


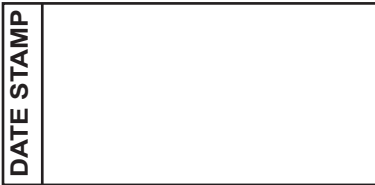

Assembly Instructions *Instructions de montage*

46" Stackable 3-Bin Storage Cubby

Model / Modèle # USM-0003-1



CONTACT US FIRST

parts@prepacmfg.com

1-877-PREPAC1 (1-877-773-7221)

Mon - Fri 7am - 4pm PST
(10am - 7pm EST)

- For help with assembly
- If you have received a damaged or defective part or are missing hardware.

We will process replacement parts in two business days or less. Parts are shipped via UPS Ground or mail.

Before you call please:

- 1) Record the following information from the shipping label on the outside of the box. You will need it for warranty purposes:

Ship To Name
Sales Order Number

- 2) Note the product model number.
- 3) Review the contents of your shipment to determine what you are missing.


Online Option

Fill out the Replacement Parts Order form in the Product Support section of our website: www.prepacmfg.com




Option de service en ligne

Complétez le formulaire *Commande de Pièces de Rechange* disponible dans la section *Soutien à la clientèle* de notre site web : www.prepacmfg.com

Pour parler avec quelqu'un en français, s'il vous plaît contacter votre détaillant.

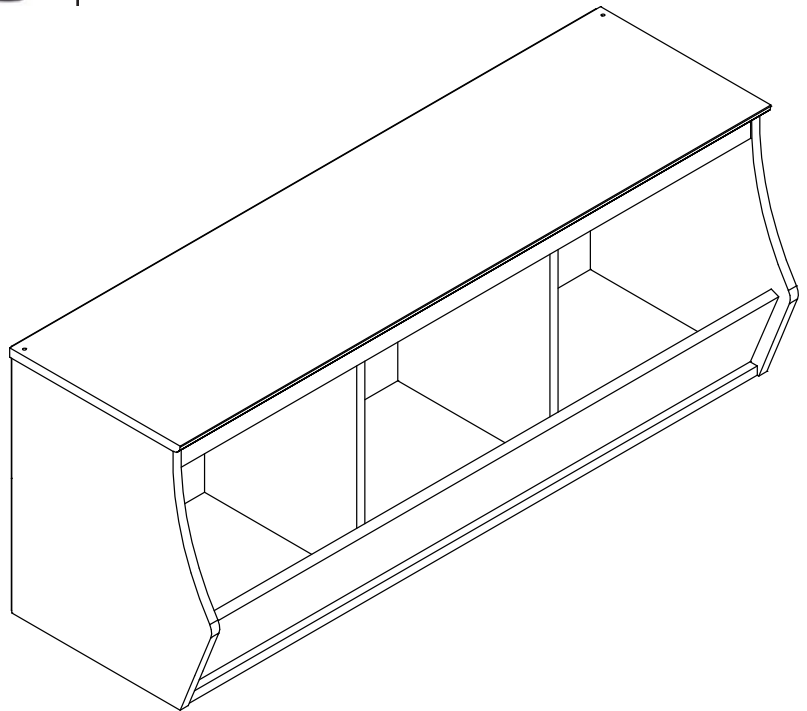

Required Tools / Outils requis

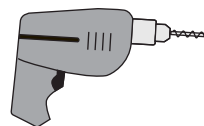

Using a power screwdriver will speed up assembly.


L'utilisation d'un tournevis électrique permettra d'accélérer l'assemblage

Caution

Do not over tighten any screw. The last few turns of each screw should be done very slowly or by hand.

Attention :

Évitez de trop serrer les vis. Ralentissez la vitesse de la foreuse pour les derniers deux tours de vis ou vissez-les lentement à la main.

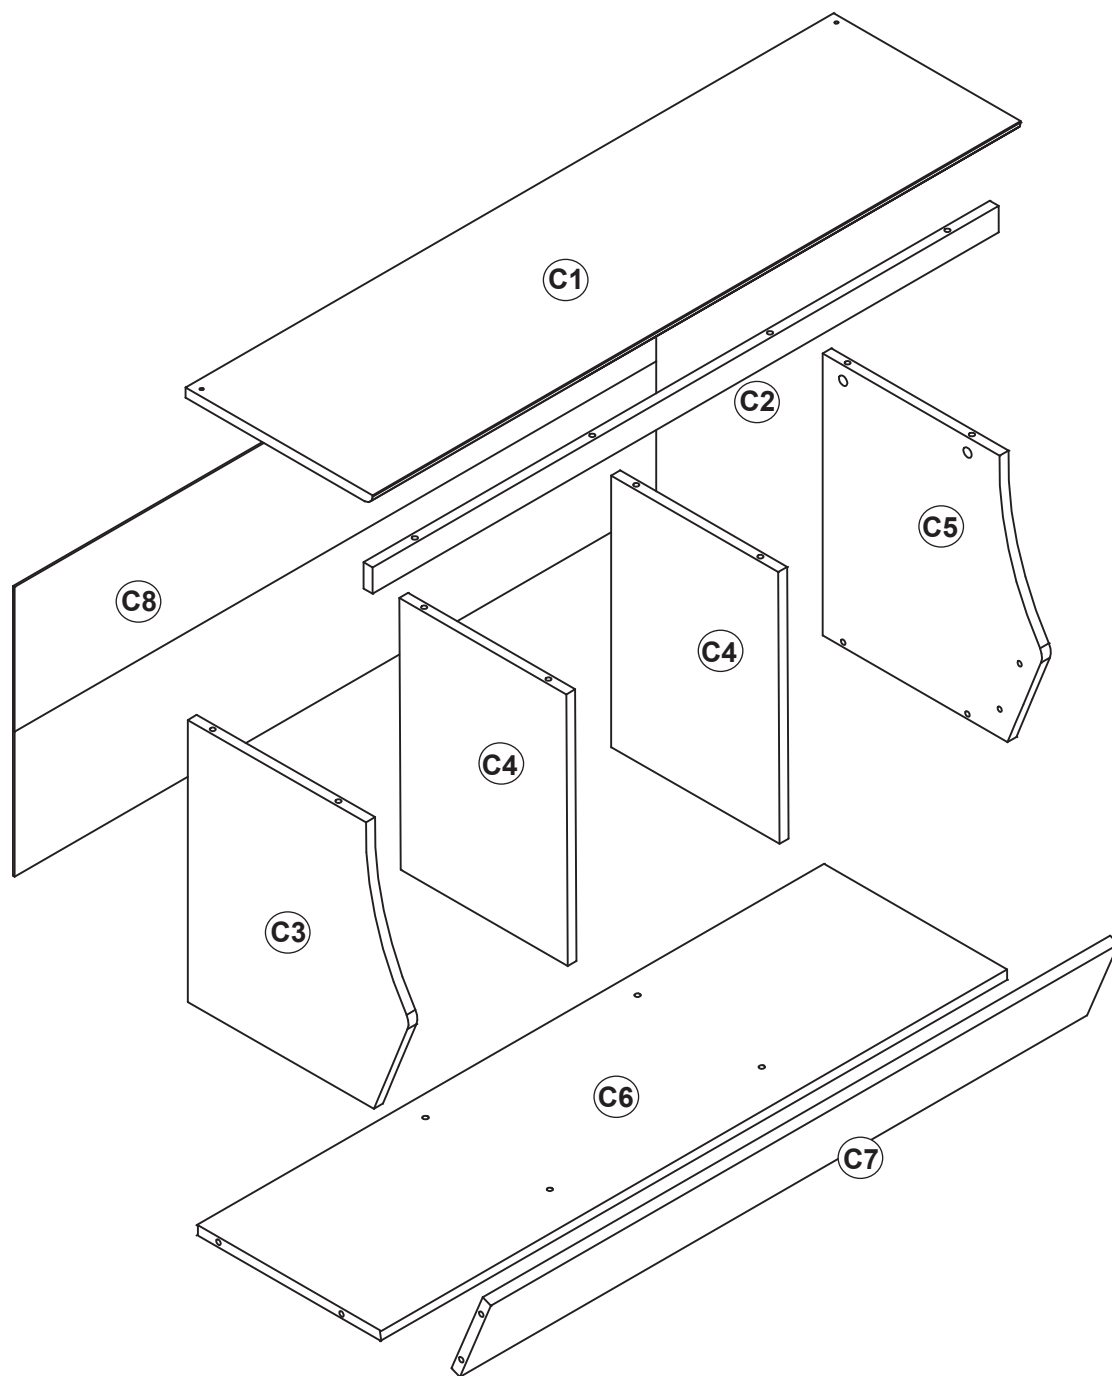

C1

Top (1)
Panneau supérieur
TP-10066-E espresso
TP-10066-W white / blanc
TP-10066-D
 drifted gray / gris vieilli

C2

Top Molding (1)
Moulure supérieure
TR-10049-E espresso
TR-10049-W white / blanc
TR-10049-D
 drifted gray / gris vieilli

C3

Left Side (1)
Côté gauche
SL-10067-E espresso
SL-10067-W white / blanc
SL-10067-D
 drifted gray / gris vieilli

C4

Center Gable (2)
Panneau séparateur extérieur
GA-10068-E espresso
GA-10068-W white / blanc
GA-10068-D
 drifted gray / gris vieilli

C5

Right Side (1)
Côté droit
SR-10067-E espresso
SR-10067-W white / blanc
SR-10067-D
 drifted gray / gris vieilli

C6

Bottom (1)
Bas
BT-10046-E espresso
BT-10046-W white / blanc
BT-10046-D
 drifted gray / gris vieilli

C7


Front Panel (1)
Panneau devant
ST-10075-E espresso
ST-10075-W white / blanc
ST-10075-D
 drifted gray / gris vieilli

C8


Back Panel
Panneau arrière
BB-10049-E espresso
BB-10049-W white / blanc
BB-10049-D
 drifted gray / gris vieilli

Hardware / Quincaillerie


HP-1027-E / HP-1027-W



Zinc Cam (16)
Came en zinc
RM-0103




Blue Rapid Rod (16)
Tige rapide bleu
RM-0583




Metal Dowel Pins (2)
Goujons de bois
RM-0014



14mm Cap (2)
Capuchon
RM-0929-E espresso
RM-0929-W white
RM-0929-D drifted gray



Plastic Dowel (4)
Goujon en plastique
RM-0072




2" Confirmat Screw (4)
Vis Confirmat
RM-0001



3/4" Nail (24)
Clou 3/4"
RM-0022


HP-0608



Mounting Base (2)
Base de support
RM-0458




#6 - 3/4 Pan Head Screw (1)
Vis #6-3/4 po.
RM-0460

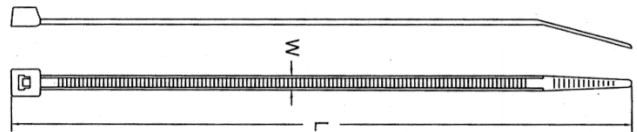


Cable Tie (1)
Serre-câble
RM-0459

1

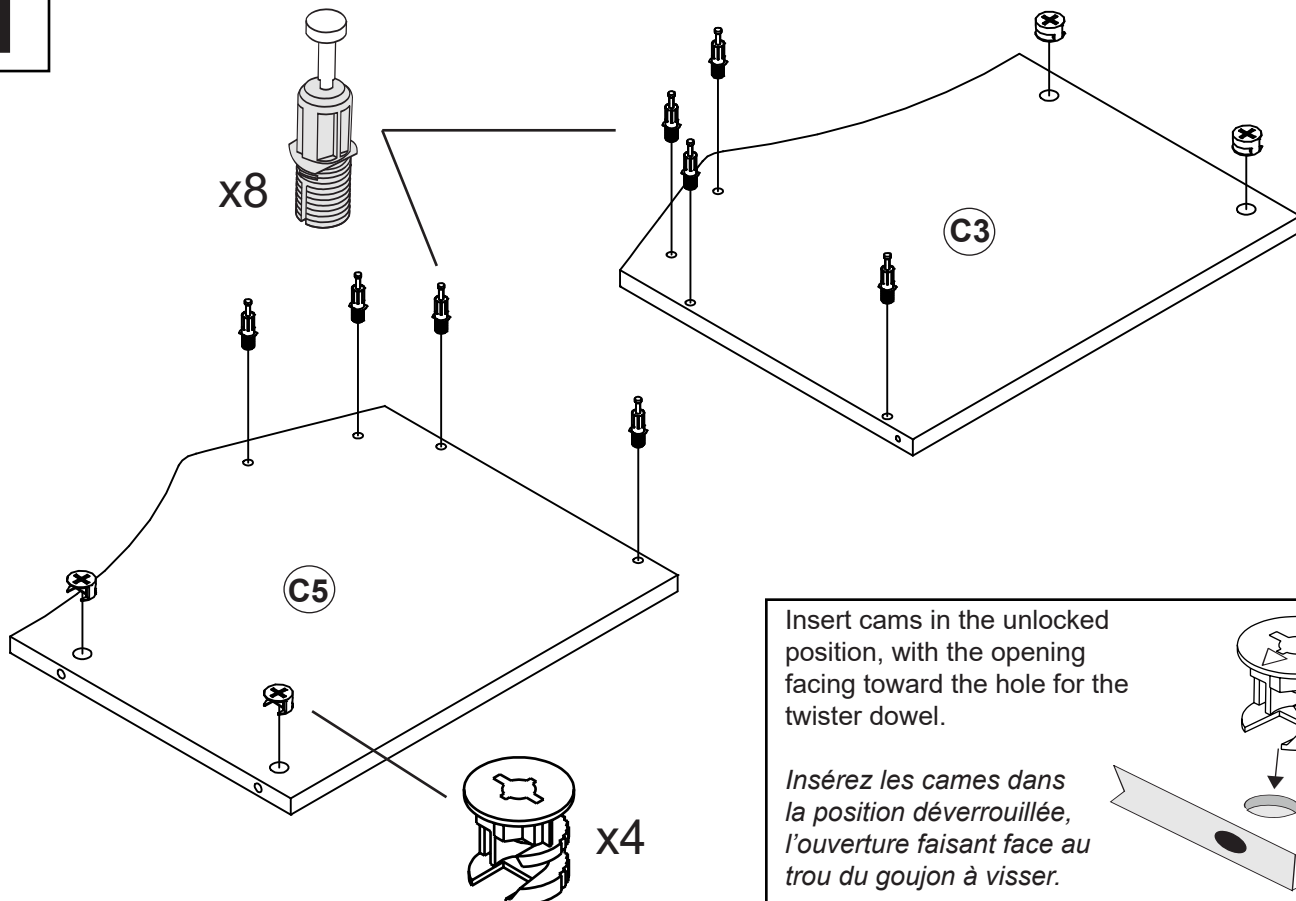


Insert cams in the unlocked position, with the opening facing toward the hole for the twister dowel.


Insérez les cames dans la position déverrouillée, l'ouverture faisant face au trou du goujon à visser.

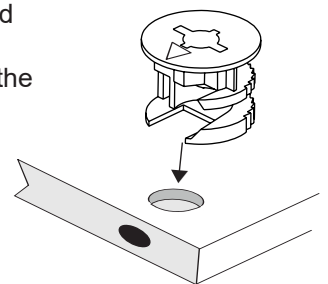

2

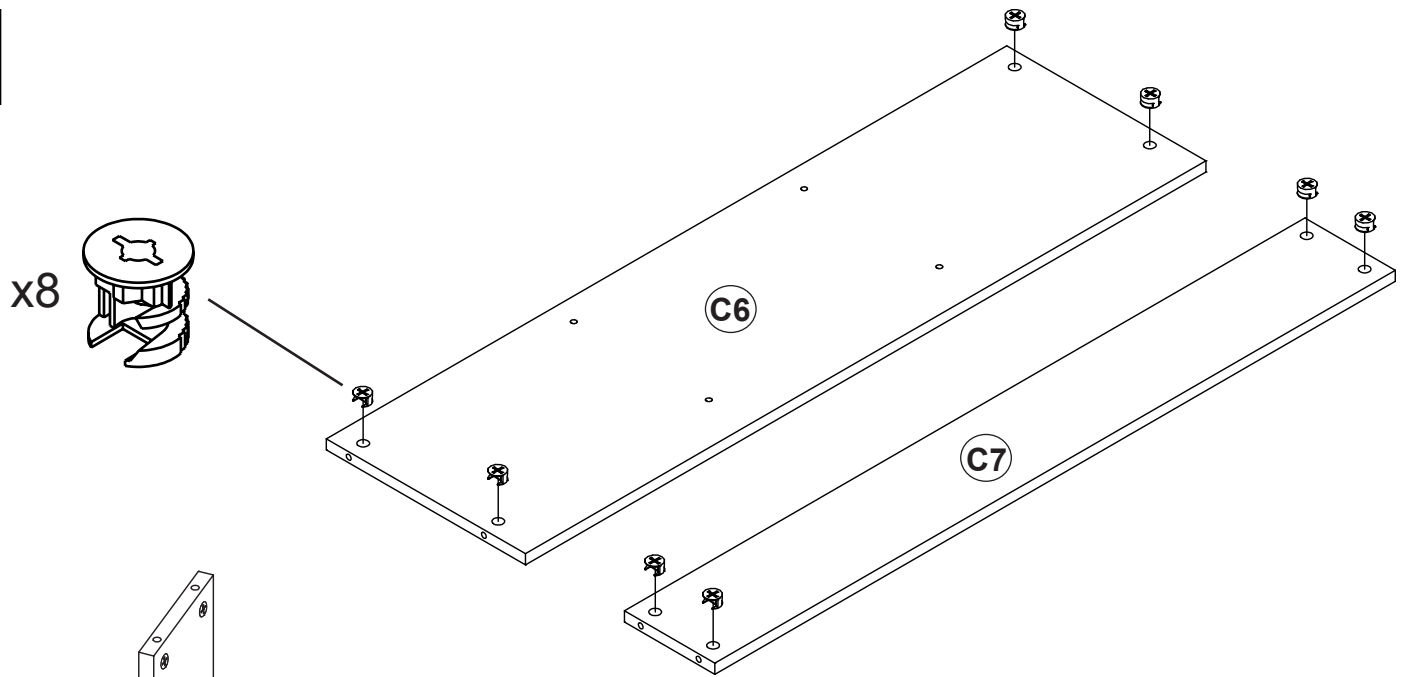


3

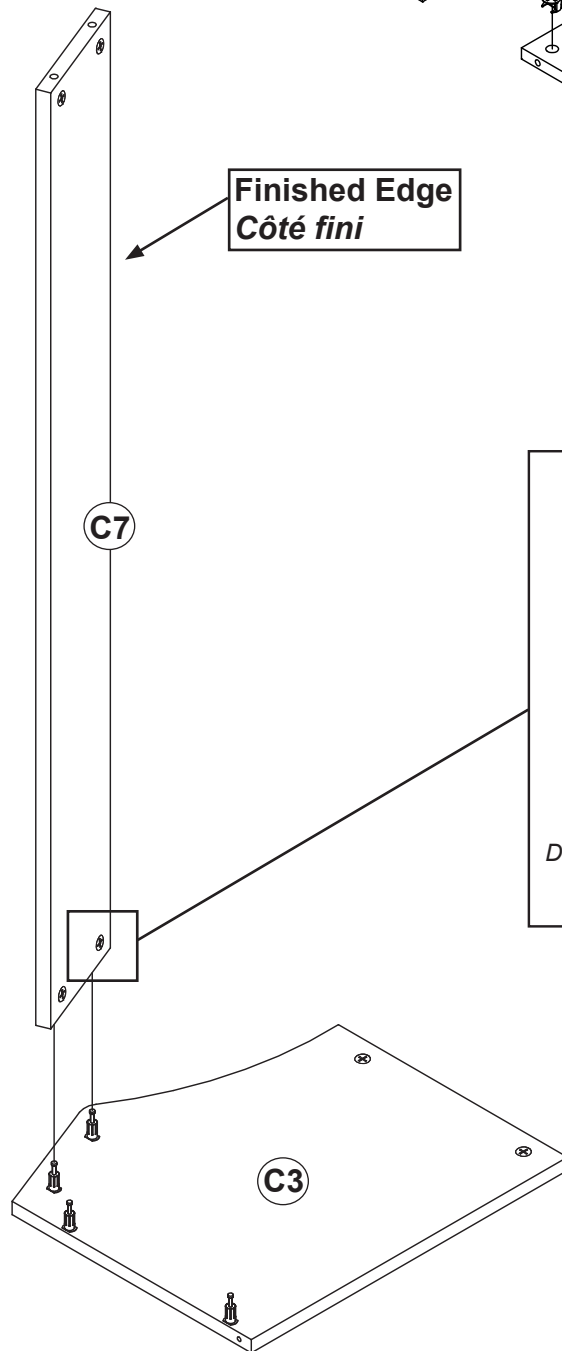


Finished Edge
Côté fini

Tightening Cams *Pour serrer les cames*



Unlocked

Déverrouillées

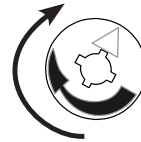





Locked
Turn 210°

*Verrouiller en tournant
210 degrés vers la droite*


4

Finished Edge
Côté fini


5

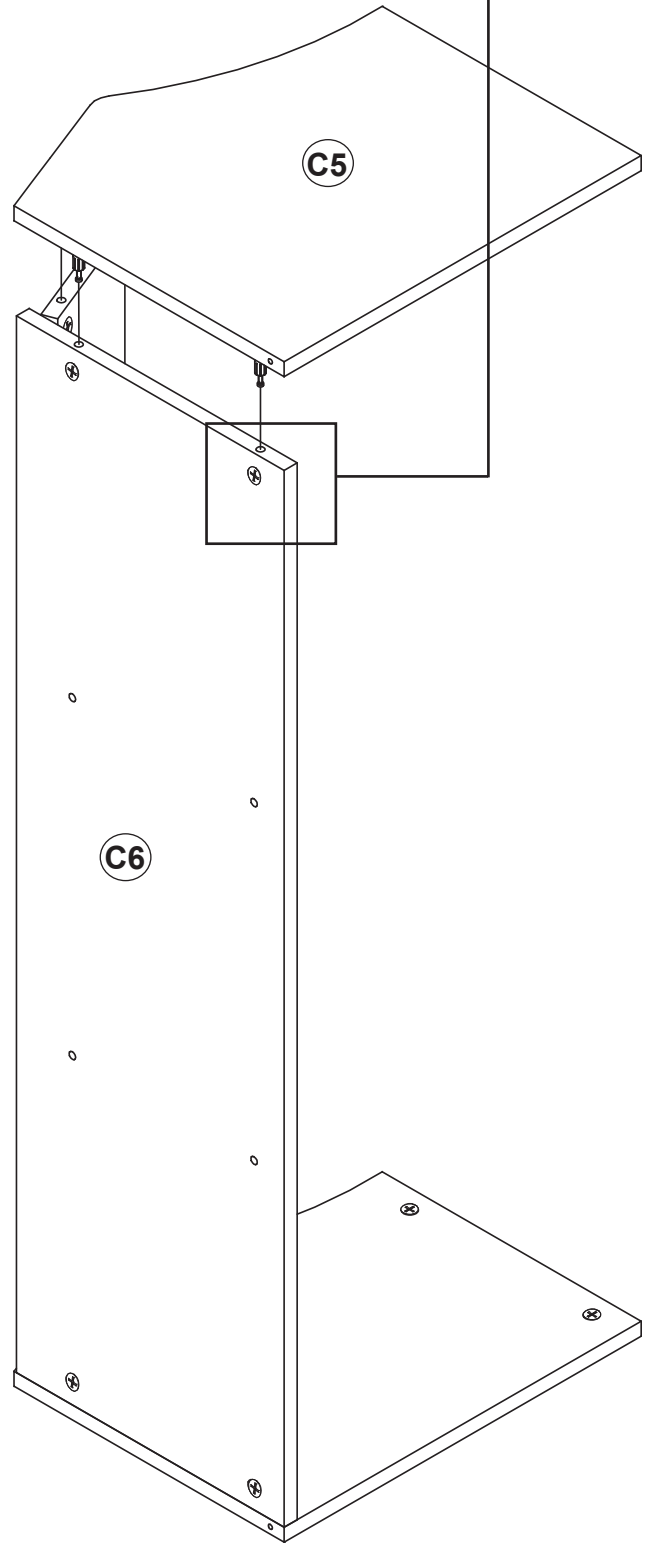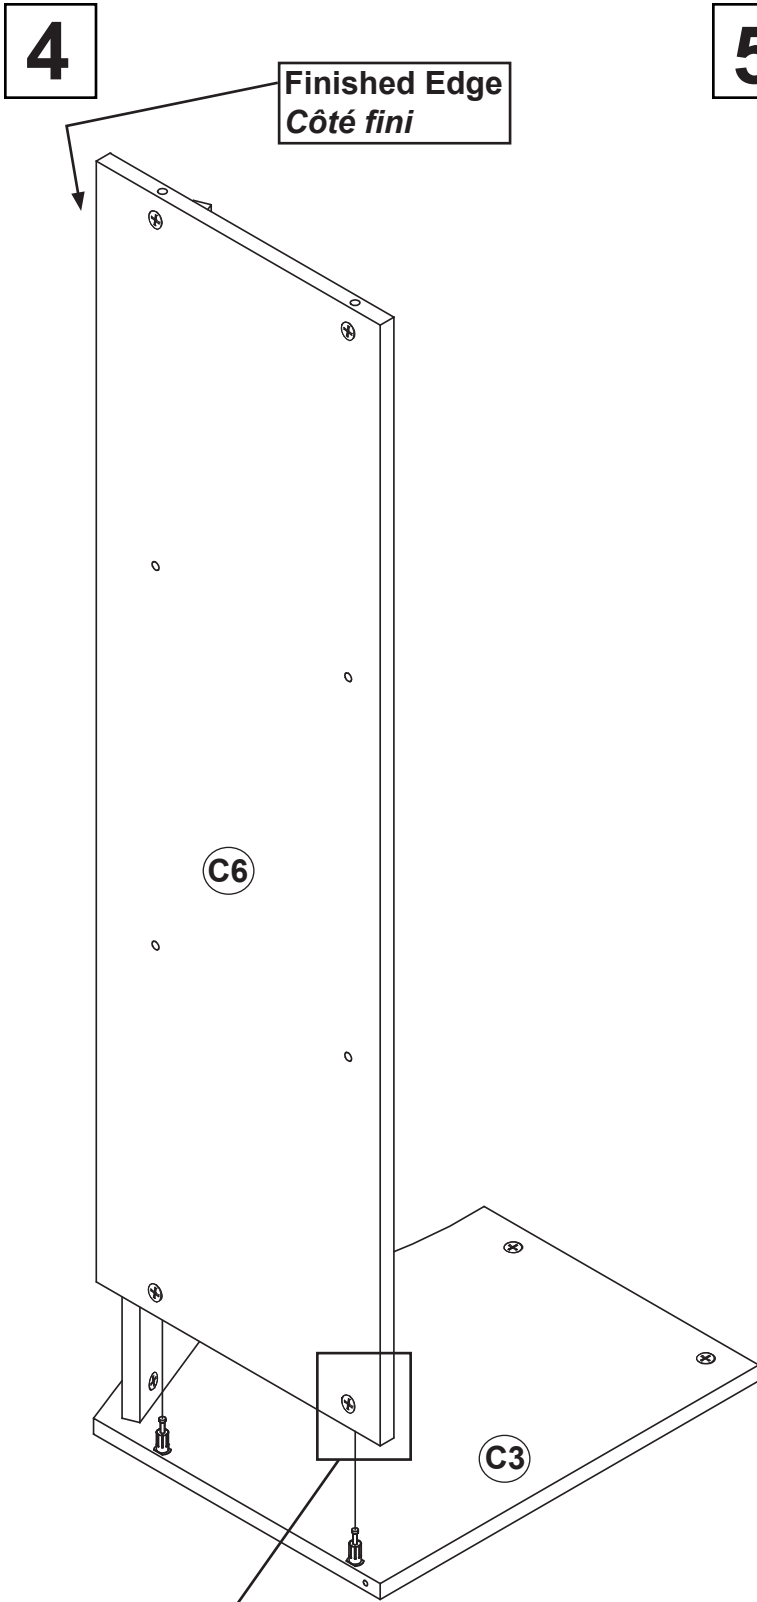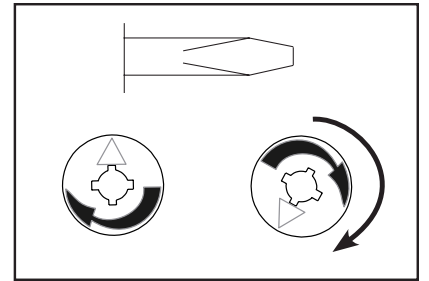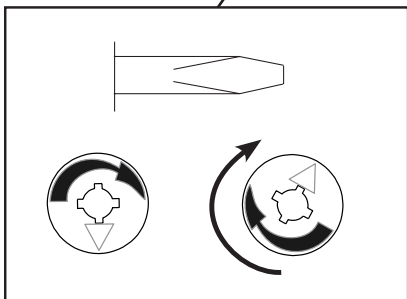


6

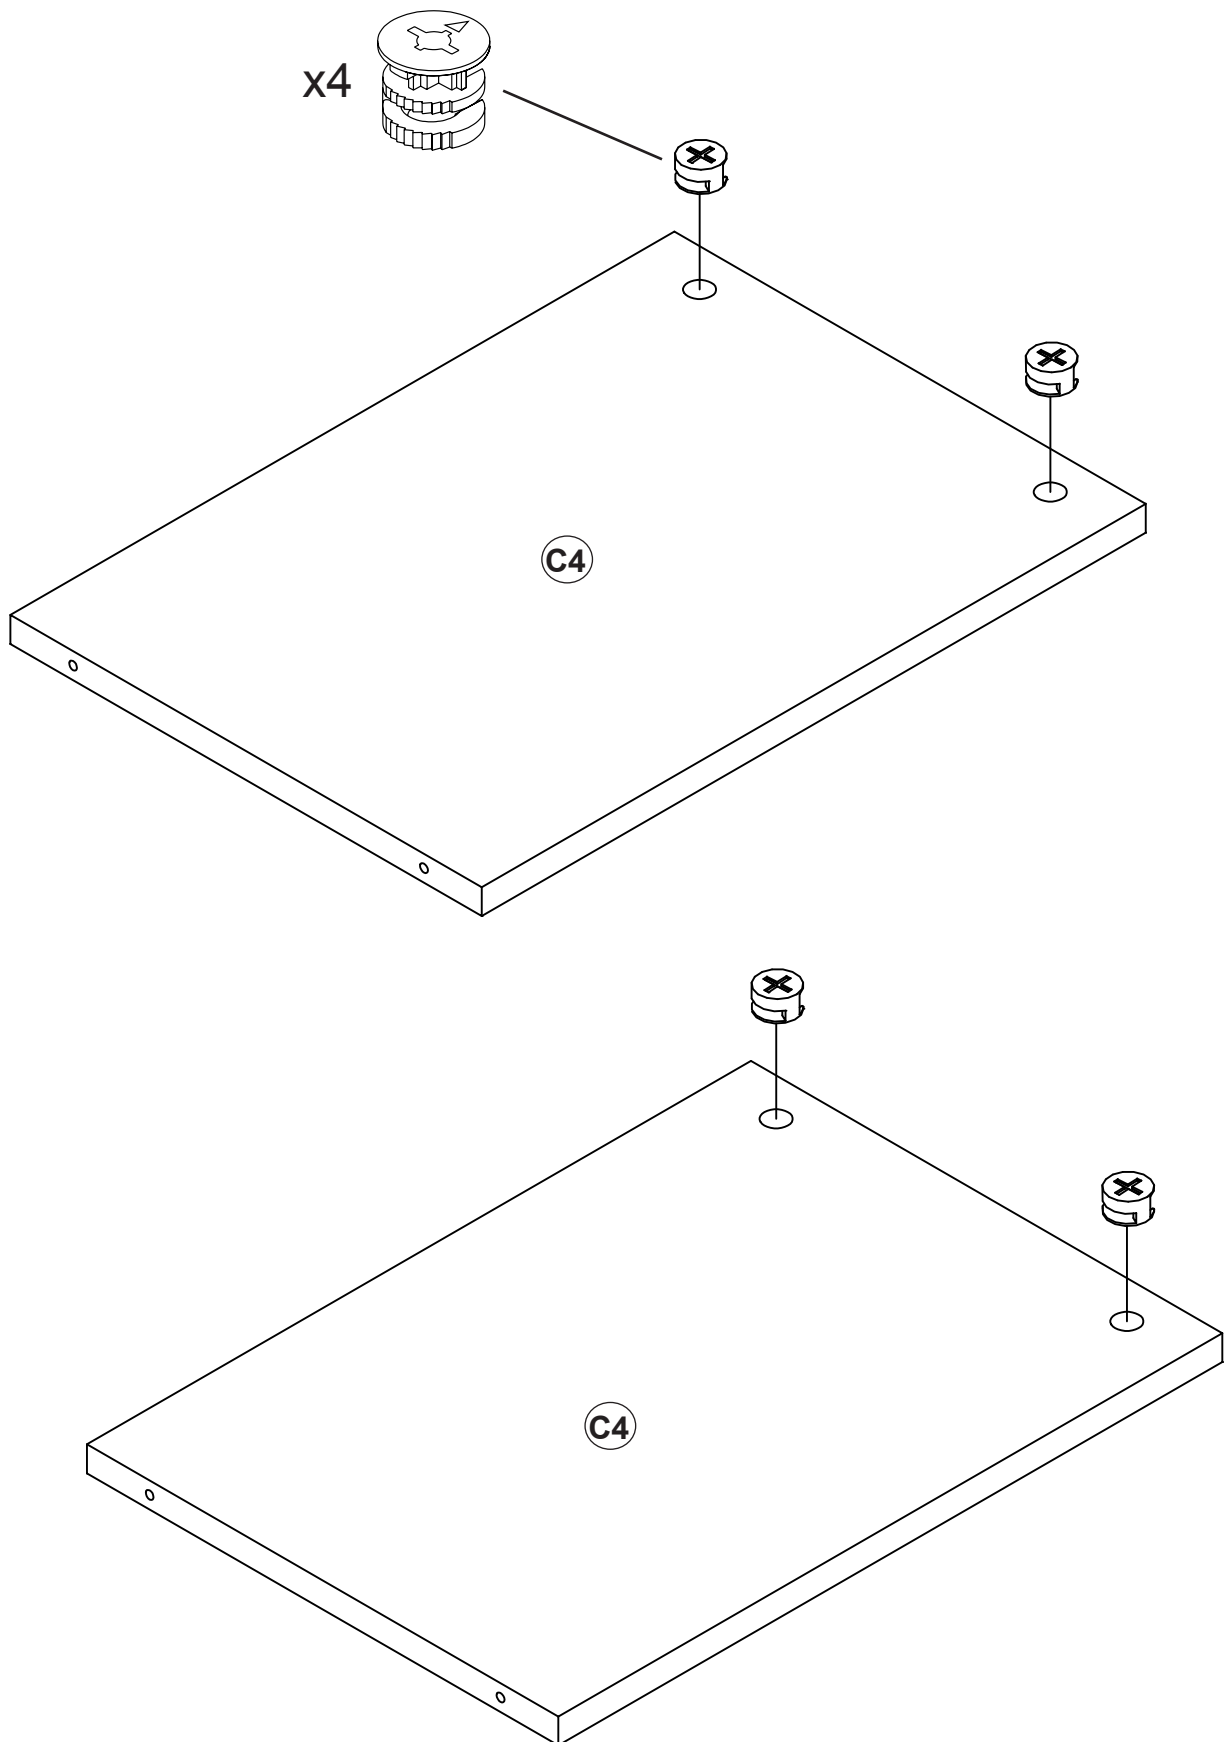


7

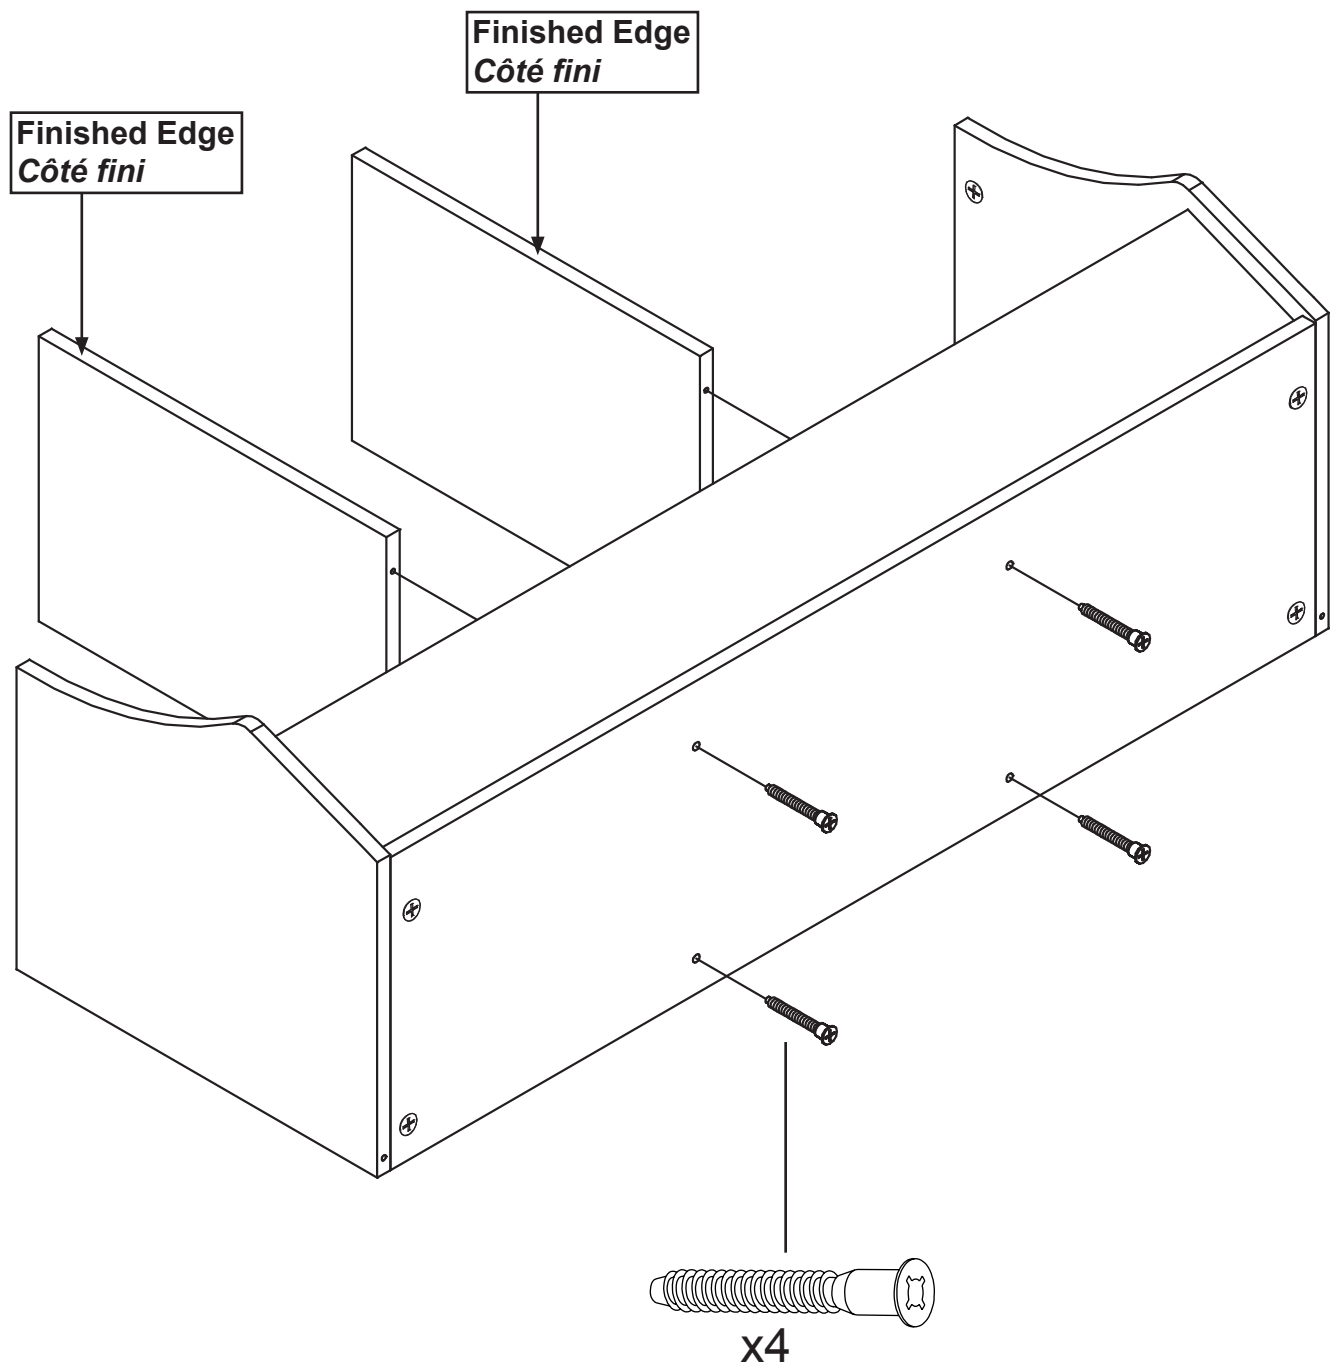


8

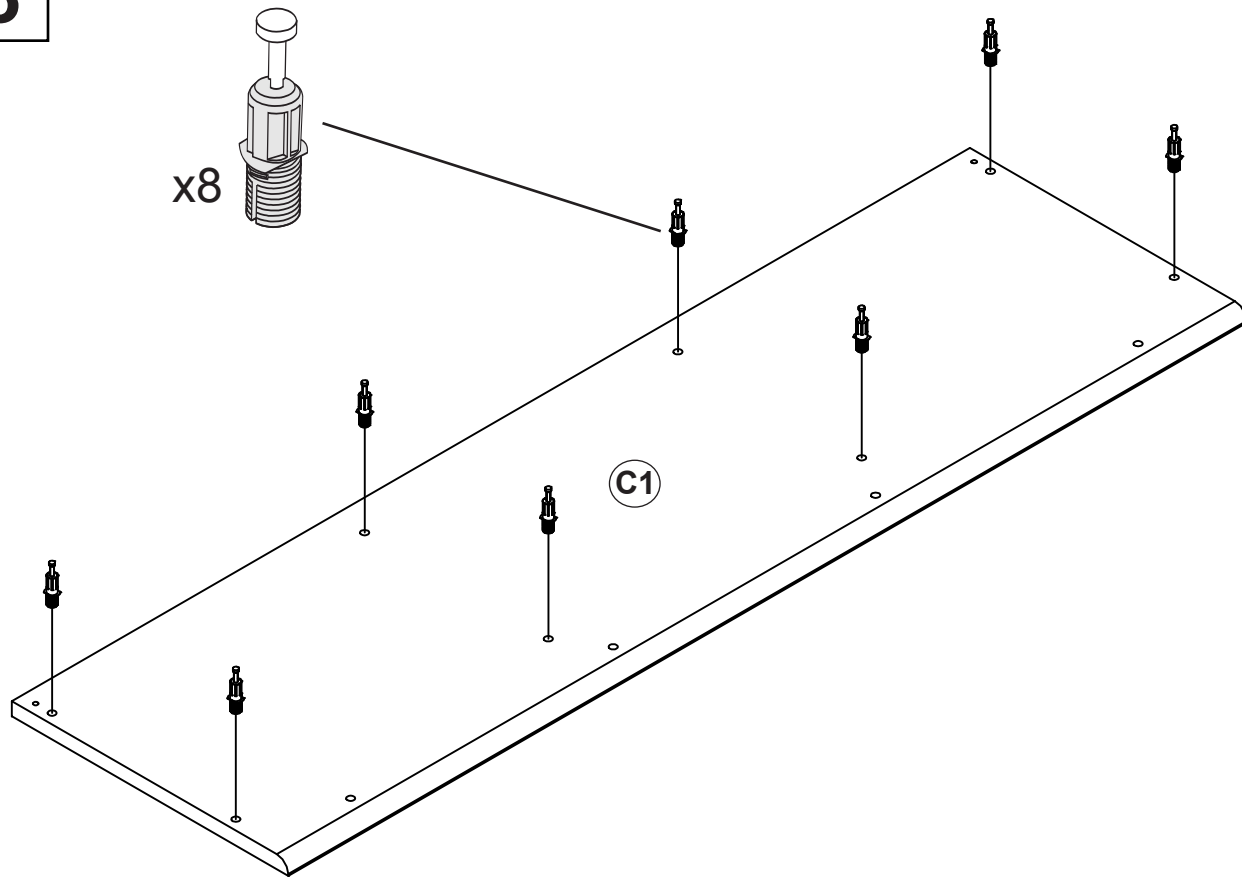


9

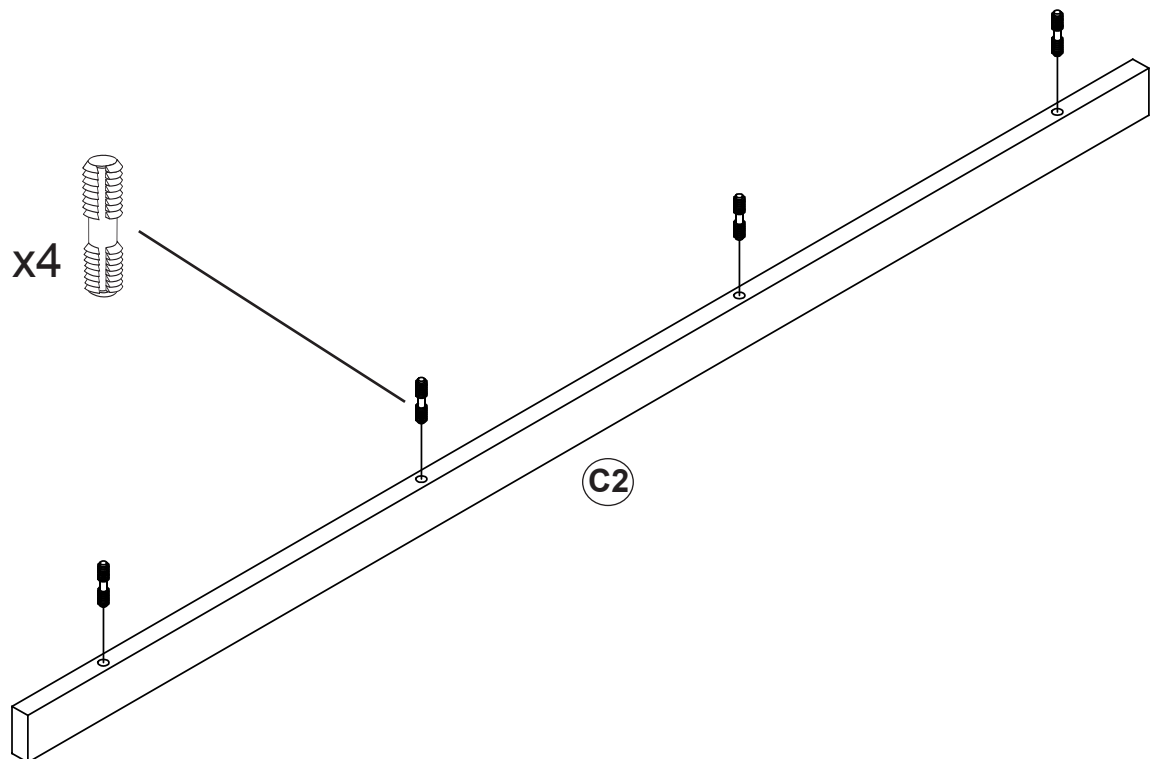

10

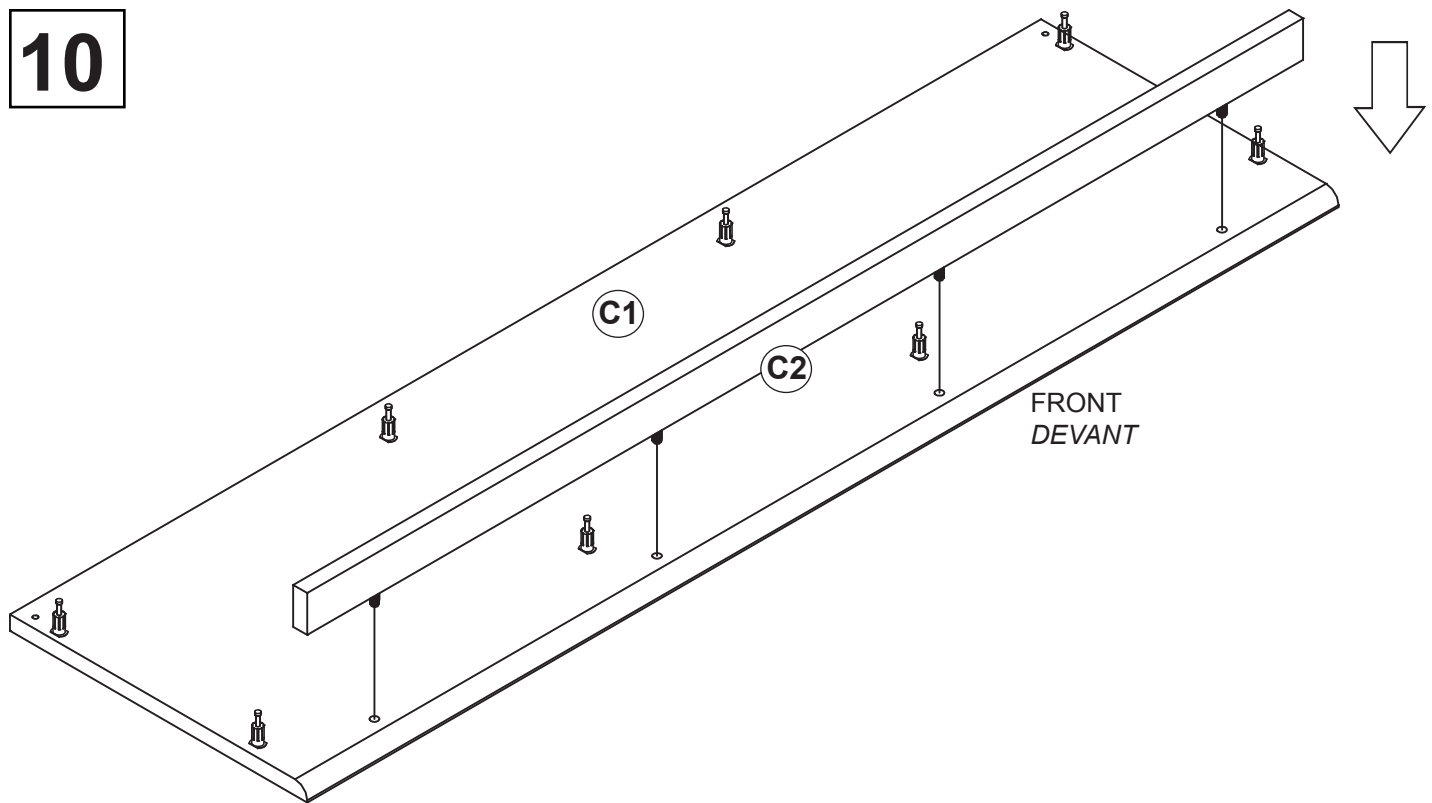



11

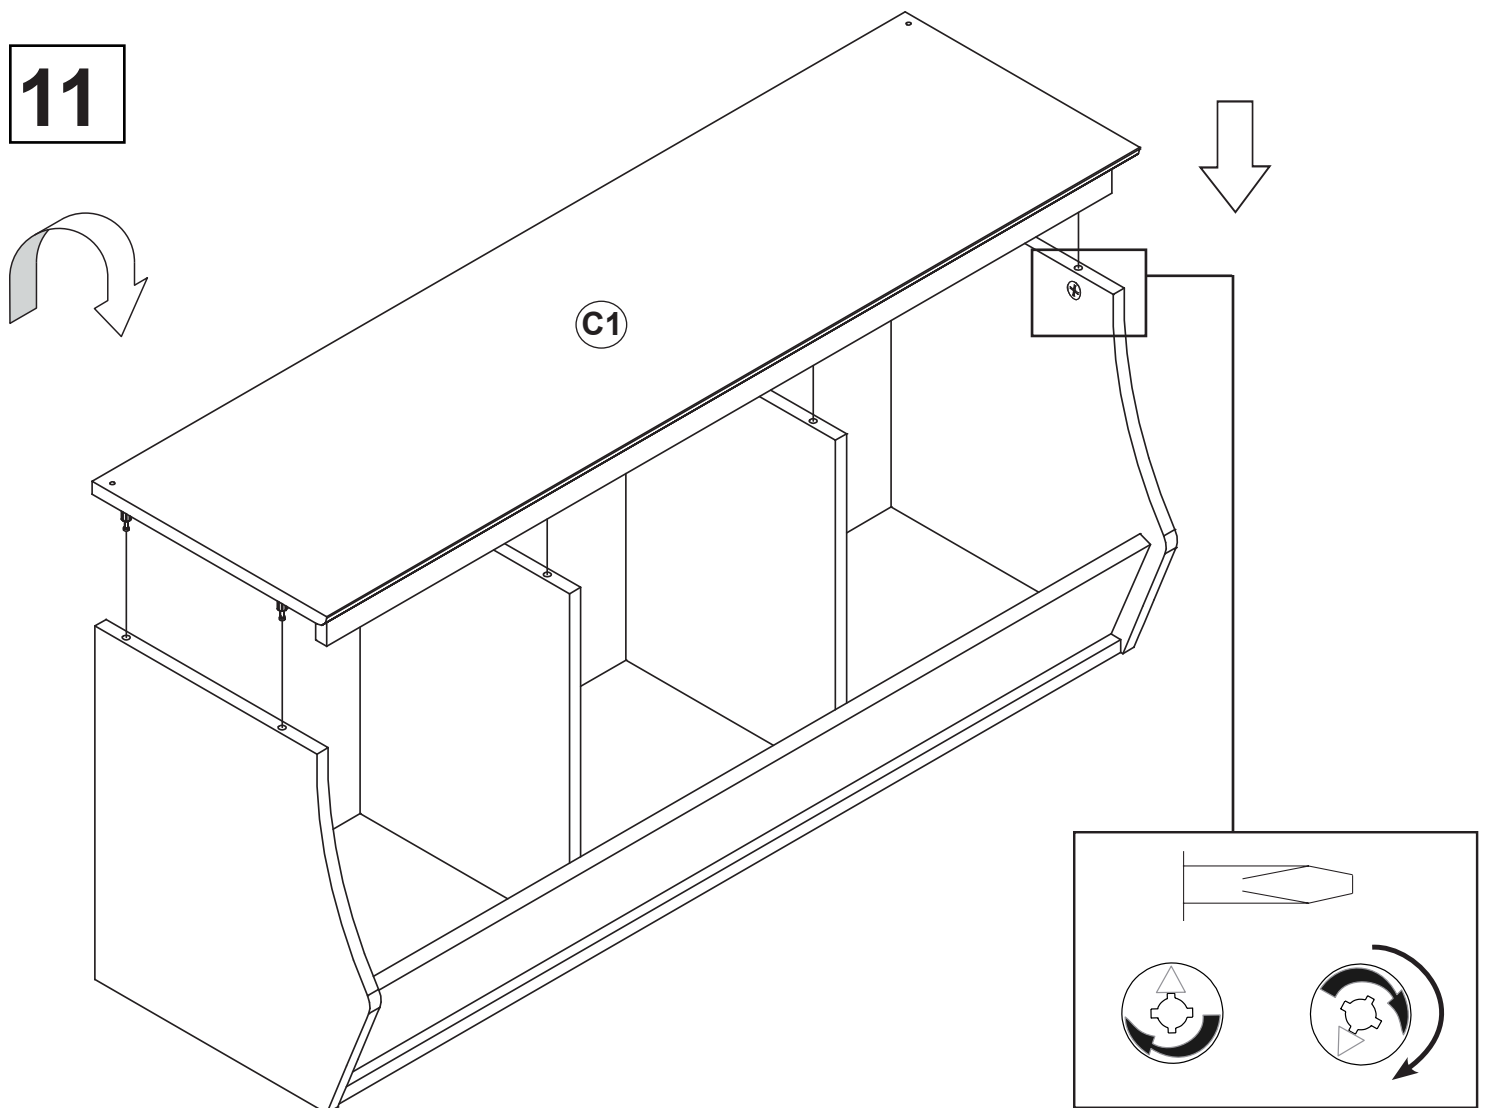

12




x24

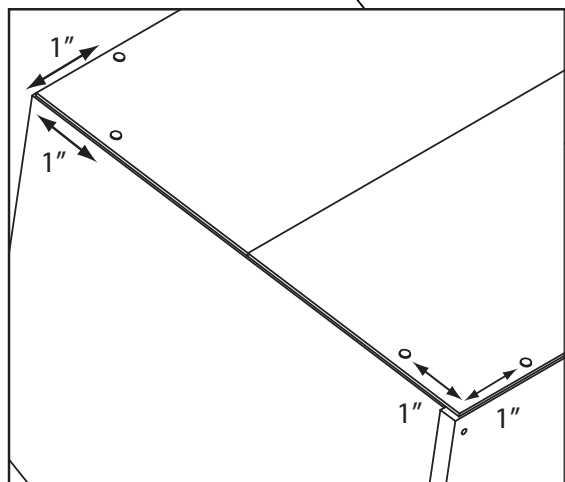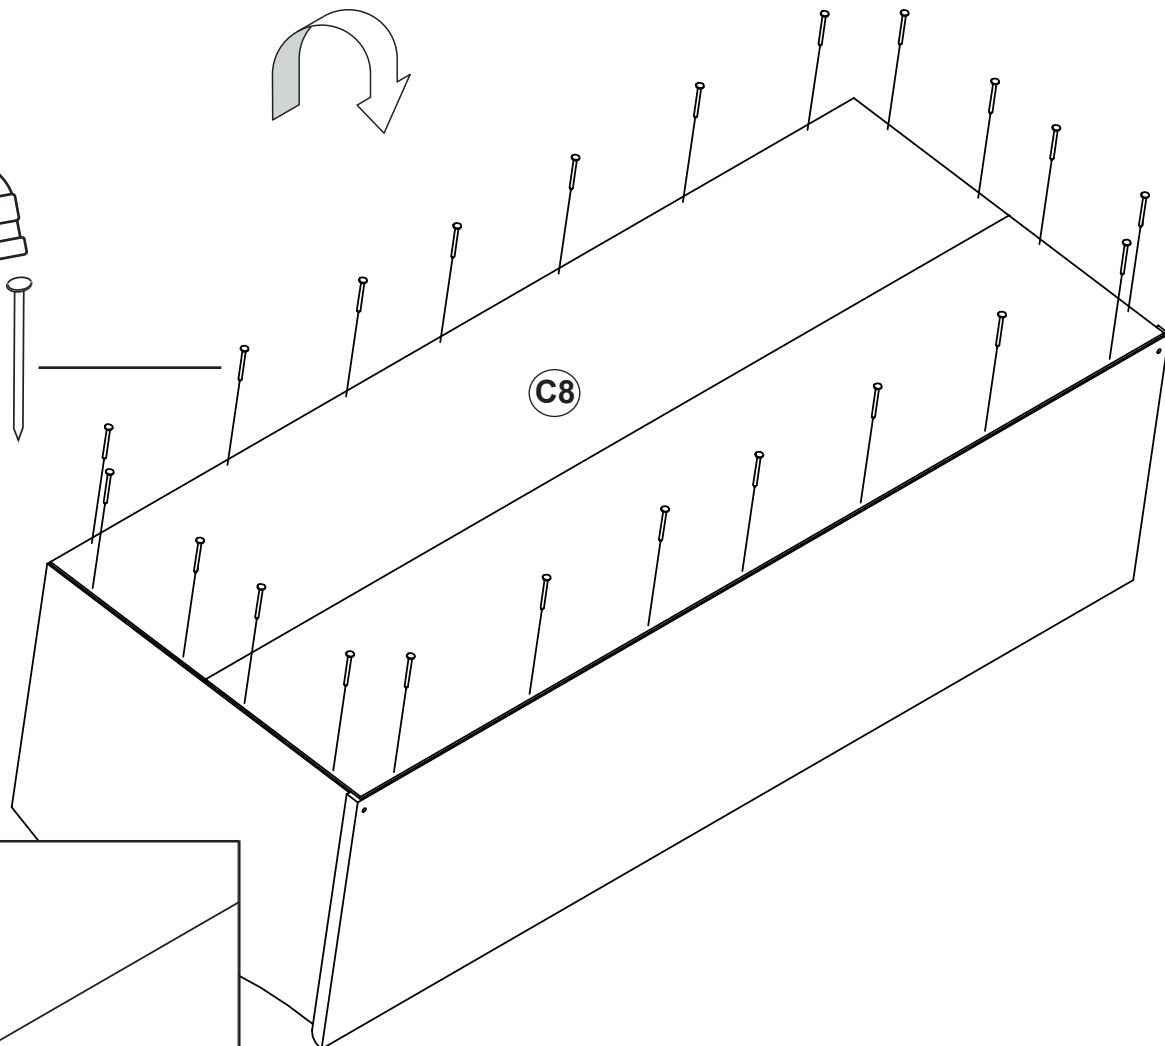

13

**OPTIONAL
FACULTATIF**

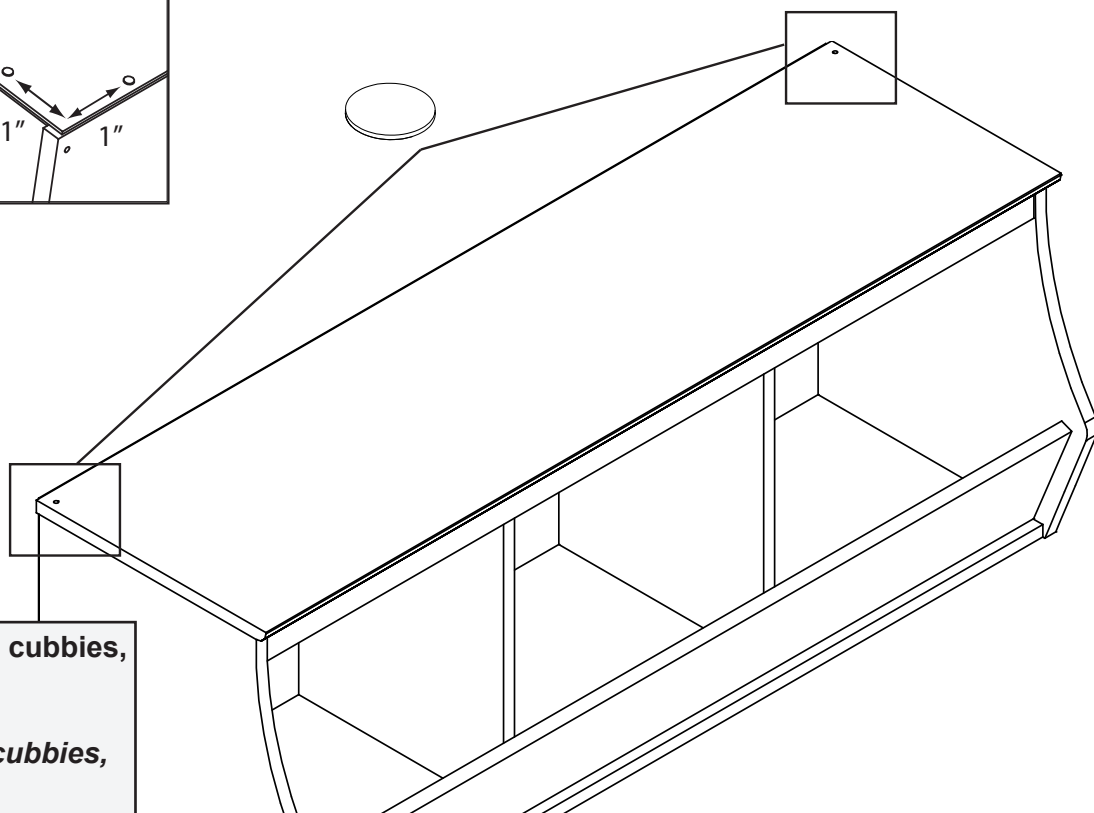

**If you are stacking multiple cubbies,
do this after Step 15**

***Si vous empilez plusieurs cubbies,
faites-le après l'étape 15***


14

Attaching the Cable Tie


We strongly recommend using a cable tie on all furniture, especially if small children have access.

Attacher et Utilisation de l'Attache de Câble


Nous recommandons utilisant fortement une attache de câble sur tous les meubles, surtout si les petits enfants ont accès.

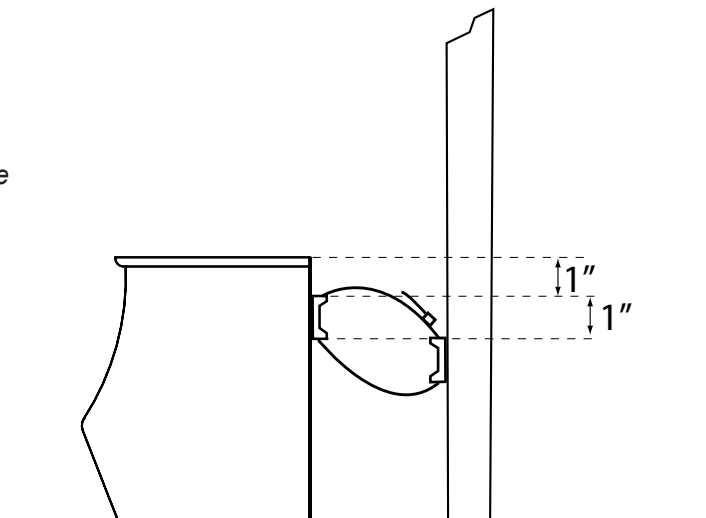

14a

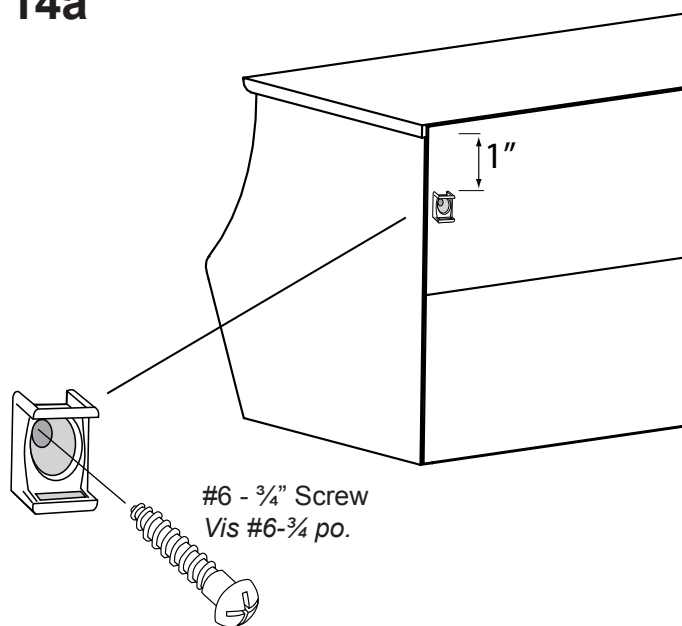


14b

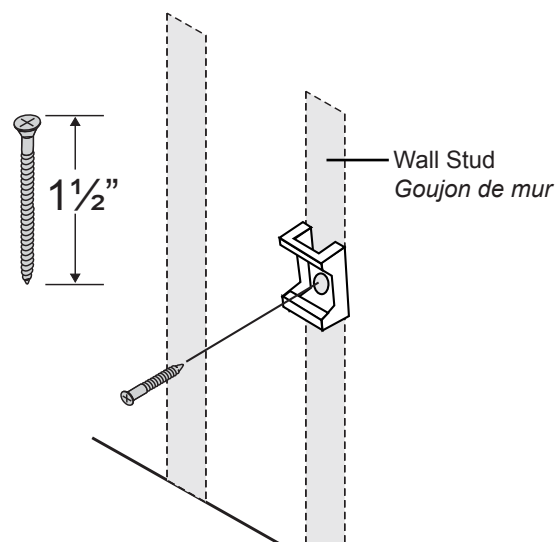

Important: Find a wall stud and attach the mounting base with a 1 $\frac{1}{2}$ " screw (not included). If you cannot locate a stud, use an approved wall mounting system.



Important: Trouver un clou de mur et attacher la base montant avec un 1 $\frac{1}{2}$ po. vis (n'a pas inclus). Si vous ne pouvez pas localiser un clou, utilisez un système fixé au mur approuvé

14c

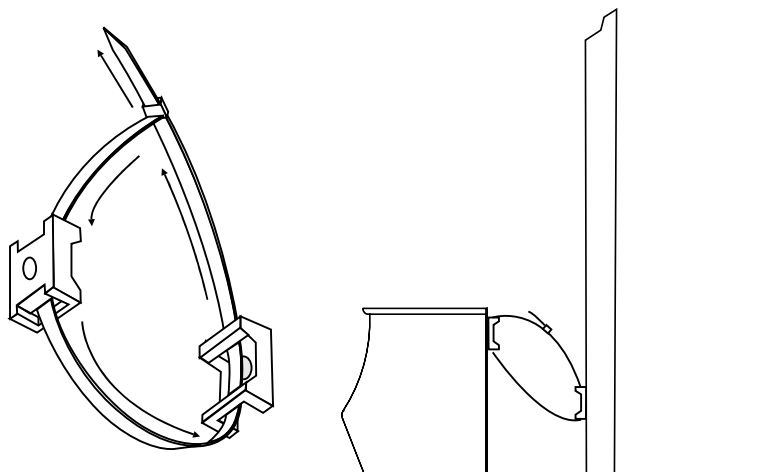

15

OPTIONAL FACULTATIF

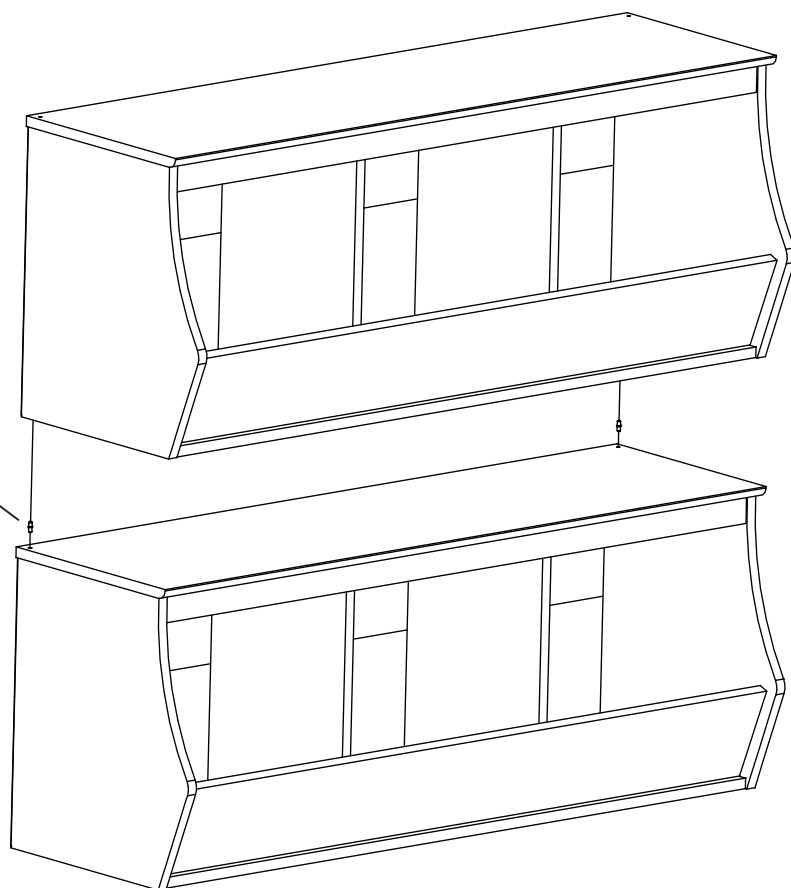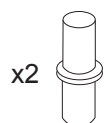

16

IMPORTANT: If you have more than one Cubby stacked, use **BOTH** cable ties on the top Cubby

IMPORTANT: Si vous avez plus d'un "Cubby" empilés, utilisez les deux attaches de câble sur le haut "Cubby"

