



# Assembly Instructions

## Instructions de montage

## Instrucciones de armado

DATE STAMP

|  |
|--|
|  |
|--|

### CONTACT US FIRST



#### WEBSITE

[www.prepacmfg.com/content/replacement-part-order](http://www.prepacmfg.com/content/replacement-part-order)

Complete our easy to use order form



#### BY EMAIL

[parts@prepacmfg.com](mailto:parts@prepacmfg.com)



#### BY PHONE

1-877-PREPAC1 (1-877-773-7221)

Mon - Fri: 7am - 4pm PST / 10am - 7pm EST

### We Can Assist

- If you have received a damaged or defective part
- If you are missing hardware or parts
- For help with assembly

Replacement parts will leave our facility within two business days via UPS ground or mail. Please note: shipping times will vary depending on location.

Before you call or email, please:

- 1) Record the following information from the shipping label on the outside of the box. You will need it for warranty purposes:
  - Ship To Name
  - Sales Order Number & Retailer Name
- 2) Note the product model number.
- 3) Review the contents of your shipment to determine what you are missing.

### Option de service en ligne

Complétez le formulaire *Commande de Pièces de Rechange* disponible dans la section *Soutien à la clientèle* de notre site web : [www.prepacmfg.com](http://www.prepacmfg.com)

- Si vous avez reçu une pièce endommagée ou défectueuse
- Si vous manquez la quincaillerie ou les pièces

**Pour parler avec quelqu'un en français, s'il vous plaît contacter votre détaillant.**

### Opción de servicio en línea

- Si usted ha recibido una parte dañada o defectuosa, o
- Si falta alguna parte o componente

Complete la forma para solicitud de piezas de remplazo en la sección de soporte al cliente en nuestra página web [www.prepacmfg.com](http://www.prepacmfg.com)

O envíenos sus preguntas al correo [parts@prepacmfg.com](mailto:parts@prepacmfg.com)


**Para solicitar ayuda en español por favor contacte su distribuidor.**


# Model # SON-0015-1

## Narrow Locker


## Casier étroit

## Armario estrecho

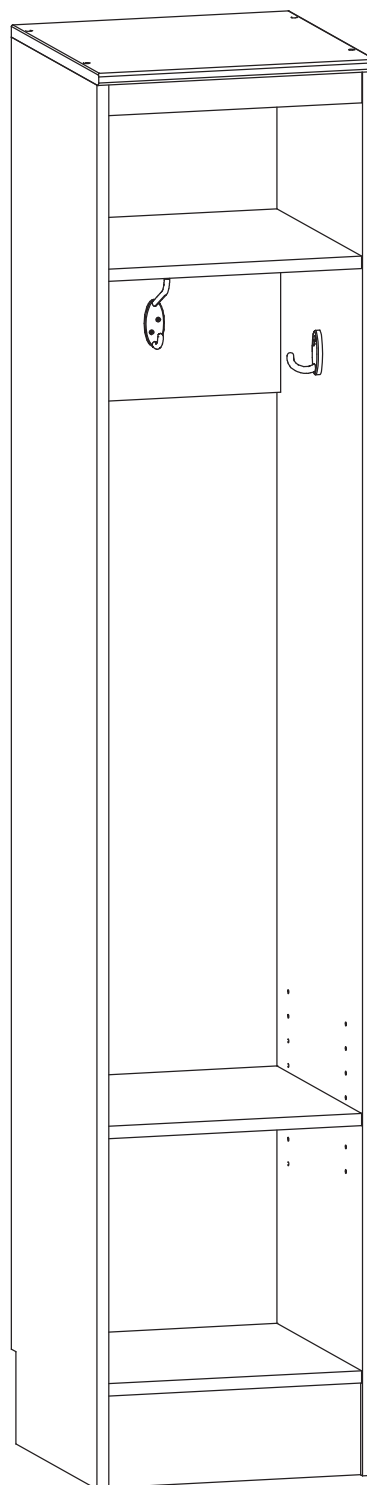





Confirmat Screw (4)  
Vis d'assemblage Confirmat  
Tornillos Confirmat  
**RM-0001**



#6 - 5/8" Phillips Head  
Wood Screws (6)  
Vis de bois no. 6 5/8 po.  
tête cruciforme  
Tornillos núm.6 de 5/8 pulg.  
**RM-0004**



24mm Green Twister Dowel (16)  
Goujons verts à visser 24mm  
Clavija verde giratoria  
**RM-0501**




**Large Zinc Cam (16)**  
Cames zinc  
Tuercas de fijación grande  
de zinc  
**RM-0103**




Screw Cover Cap (4)  
Capuchons des vis  
Cubierta de tuercas  
**RM-0008-D**


drifted gray / gris vieilli / gris madera  
**RM-0008-W**  
white / blanc / blanco



3/4" Nail (24)  
Clou 3/4"  
Clavo de 3/4 pulg.  
**RM-0022**



Plastic Dowel (2)  
Goujon en plastique  
Clavija de plastico  
**RM-0072**

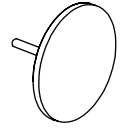

Cam Cover Cap (4)  
Capuchons de cames  
Cubierta de tuercas  
**RM-0802-D**

drifted gray / gris vieilli / gris vieilli  
**RM-0802-W**  
white / blanc / blanco



Shelf Support (4)  
Support d'étagère  
Soporte para estante  
**RM-0010-D**


drifted gray / gris vieilli / gris madera  
**RM-0010-W**  
white / blanc / blanco

Coat Hook (1)  
Crochet de manteau  
Gancho para ropa

for white finish  
à fini blanc  
para fin blanco

for drifted gray finish  
à fini gris vieilli  
para fin gris madera

## HP-1088

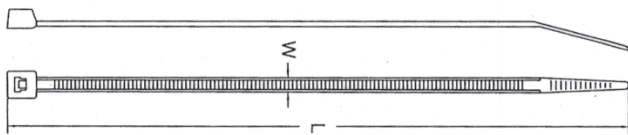


Cable Tie (1)  
Attache pour cable  
Abrazadera de cables



#6 - 3/4 Pan Head Screw (1)  
Vis #6-3/4 po.  
Torillo núm. 6 de 3/4 de pulg



2 1/2" Wood Screw (1)  
Vis à bois 2 1/2 pouces  
Tornillo para madera de 2 1/2 pulgadas



Wall Anchor  
Ancrage au mur  
Taquete de pared



Mounting Base (2)  
Base de support  
Base de montaje



**RM-0484**  
chrome / chrome / cromo



**RM-0484-B**  
black / noir / negro


Wardrobe Hook (2)  
Crochet de garde-robe  
Gancho de armario



**RM-0636**  
chrome / chrome / cromo




**RM-0636-B**  
black / noir / negro

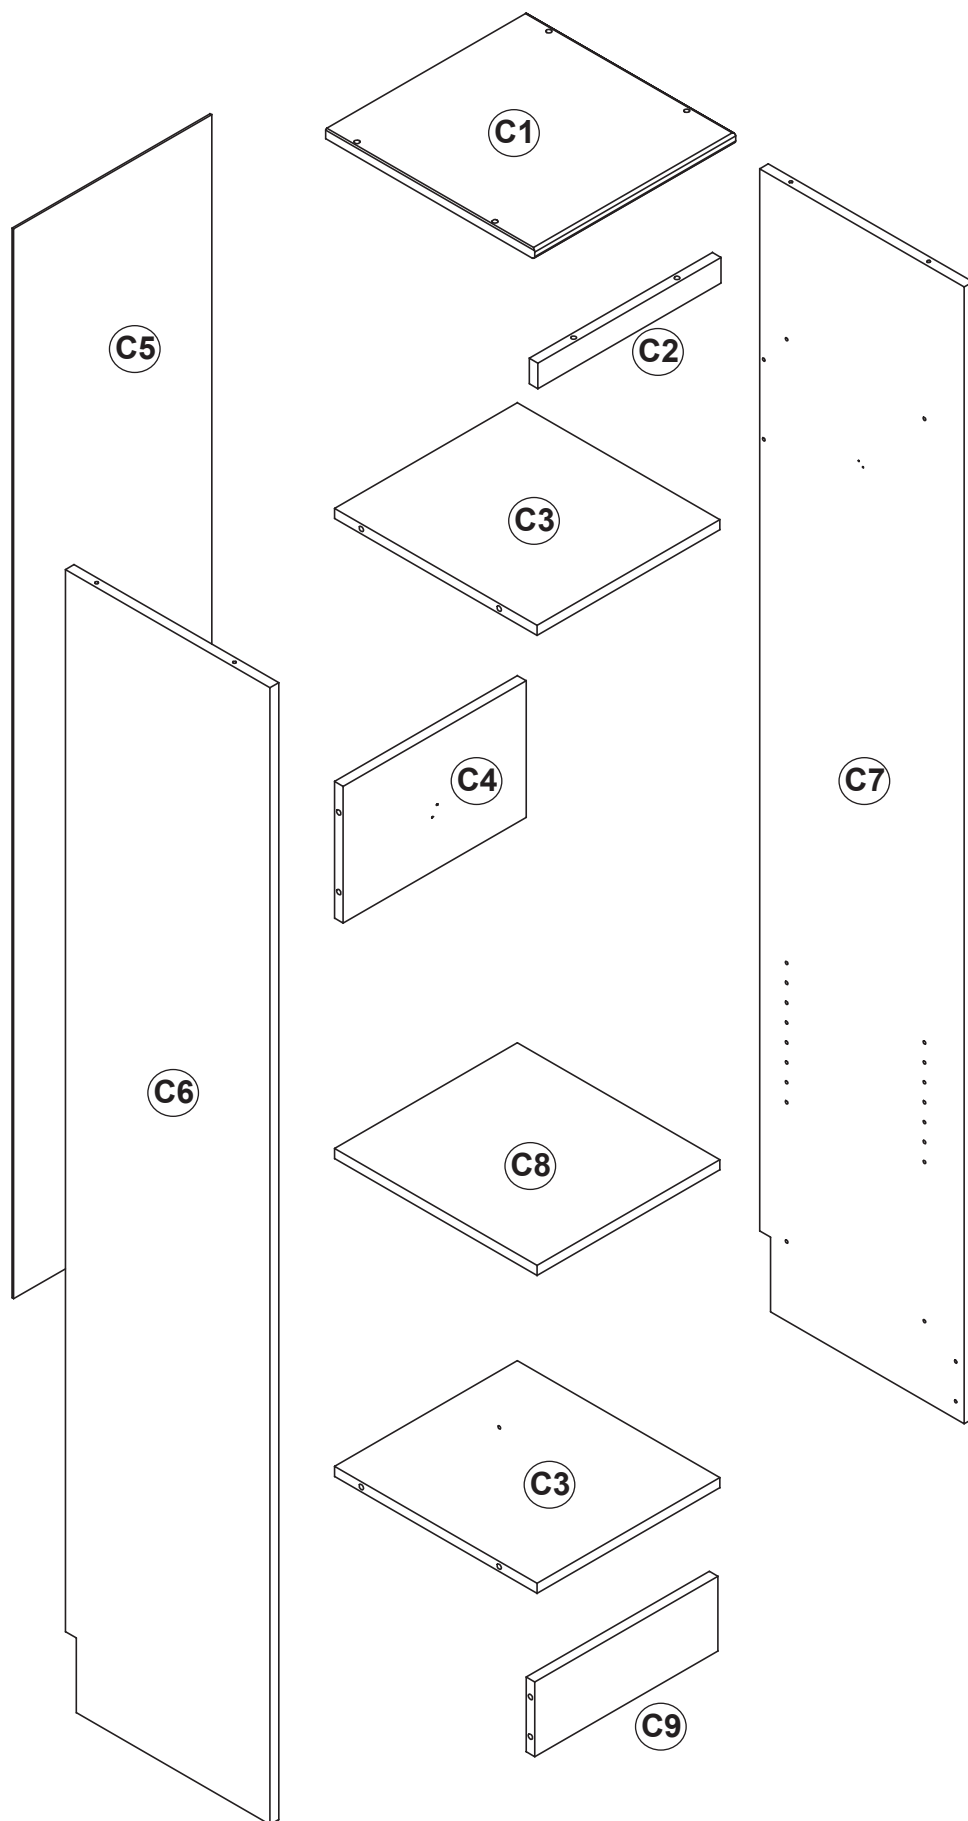


- (C1)** Top (1)  
Dessus  
Superior  
**TP-10158-D** drifted gray  
**TP-10158-W** white
- (C2)** Top Molding  
Moulure supérieure  
Moldura superior  
**TR-10118-D** drifted gray  
**TR-10118-W** white
- (C3)** Fixed Shelf (2)  
Étagère fixe  
Repisa ...  
**SF-10052-D** drifted gray  
**SF-10052-W** white
- (C4)** Back Support (1)  
Renforcement arrière  
Soporte del respaldo  
**BK-10056-D** drifted gray  
**BK-10056-W** white
- (C5)** Backer (1)  
Dos  
Respaldo  
**BB-10139-D** drifted gray  
**BB-10139-W** white
- (C6)** Left Side (1)  
Côté gauche  
Lateral izquierdo  
**SL-10155-D** drifted gray  
**SL-10155-W** white
- (C7)** Right Side (1)  
Côté droit  
Lateral derecho  
**SR-10155-D** drifted gray  
**SR-10155-W** white
- (C8)** Adjustable Shelf (1)  
Étagère ajustable  
Estante ajustable  
**SH-10119-D** drifted gray  
**SH-10119-W** white
- (C9)** Front Kicker (1)  
Renforcement avant  
Estabilizador frontal  
**KR-10081-D** drifted gray  
**KR-10081-W** white

drifted gray / gris vieilli / gris mader  
white / blanc / blanco

**Required Tools /  
Outils requis /  
Herramientas necesarias**

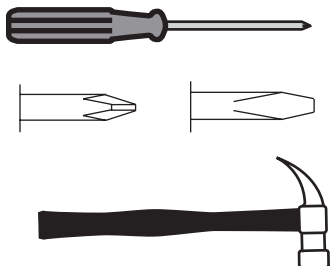

**Optional Tools:**  
Using a power screwdriver  
will speed up assembly.

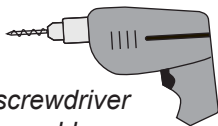

**Outils facultatifs**  
Utilisant la puissance un tournevis  
accélérera l'assemblée.

**Herramientas opcionales:**  
El montaje será más rápido con un  
destornillador eléctrico.

**Caution**

Do not over tighten any screw. The last few turns of  
each screw should be done very slowly or by hand.

**Attention**

Évitez de trop serrer les vis. Ralentissez la vitesse  
de la foreuse pour les derniers deux tours de vis ou  
vissez-les lentement à la main.

**Precaución**

No apriete los tornillos demasiado. Las últimas vueltas  
de cada tornillo deben hacerse muy lentamente o con  
la mano.



**ONLINE HELP**

**L'AIDE EN LIGNE**

**AYUDA EN LINEA**

To see how-to videos, go to the Product Support page on our website:

**[www.prepacmfg.com/content/assembly](http://www.prepacmfg.com/content/assembly)**

Pour visionner les vidéo (en anglais) décrivant l'installation, consultez la page de "Product Support" sur  
notre site web : **[www.prepacmfg.com/content/assembly](http://www.prepacmfg.com/content/assembly)**

Para ver videos de ayunda (en inglés), en nuestra pagina web click en las section "Product Support"  
**[www.prepacmfg.com/content/assembly](http://www.prepacmfg.com/content/assembly)**

**BEFORE YOU BEGIN**

Identify ALL parts and hardware to  
ensure everything is included.

**AVANT DE COMMENCER**

Identifier toutes les pièces et le matériel  
afin de s'assurer que tout est inclus.


**ANTES DE COMENZAR**

Identifique todos las partes y componentes  
para estar seguro que todo está incluido

**Assembly Tip / Conseil de montage / Consejo de montaje**

Cam and connector hardware / Quincaillerie ferrure et connecteur / Piezas a tuerca de fijacion y clavija

**a**

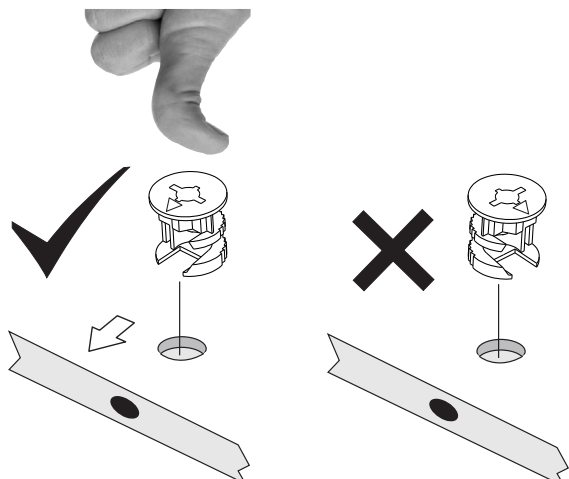


Make sure arrow on cam faces hole for connecting bolt

Assurez-vous que la flèche sur le ferrure fait face au trou pour  
le boulon de connexion

Asegúrese de que la flecha en la tuerca esté orientada hacia el  
orificio para conectar la clavija

**b**


**Lock the Cams**  
**Serrez les ferrures**  
**Asegure las tuerca de fijación**

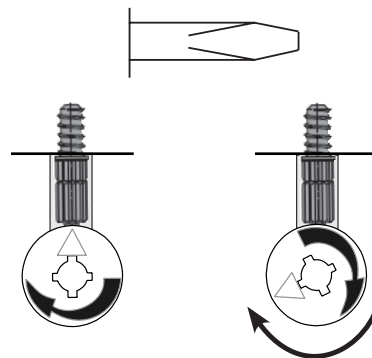



Unlocked  
deverrouillé  
abierta

Locked Turn 210°  
verrouillé  
tourner 210°




## Step 1: 10 Minutes

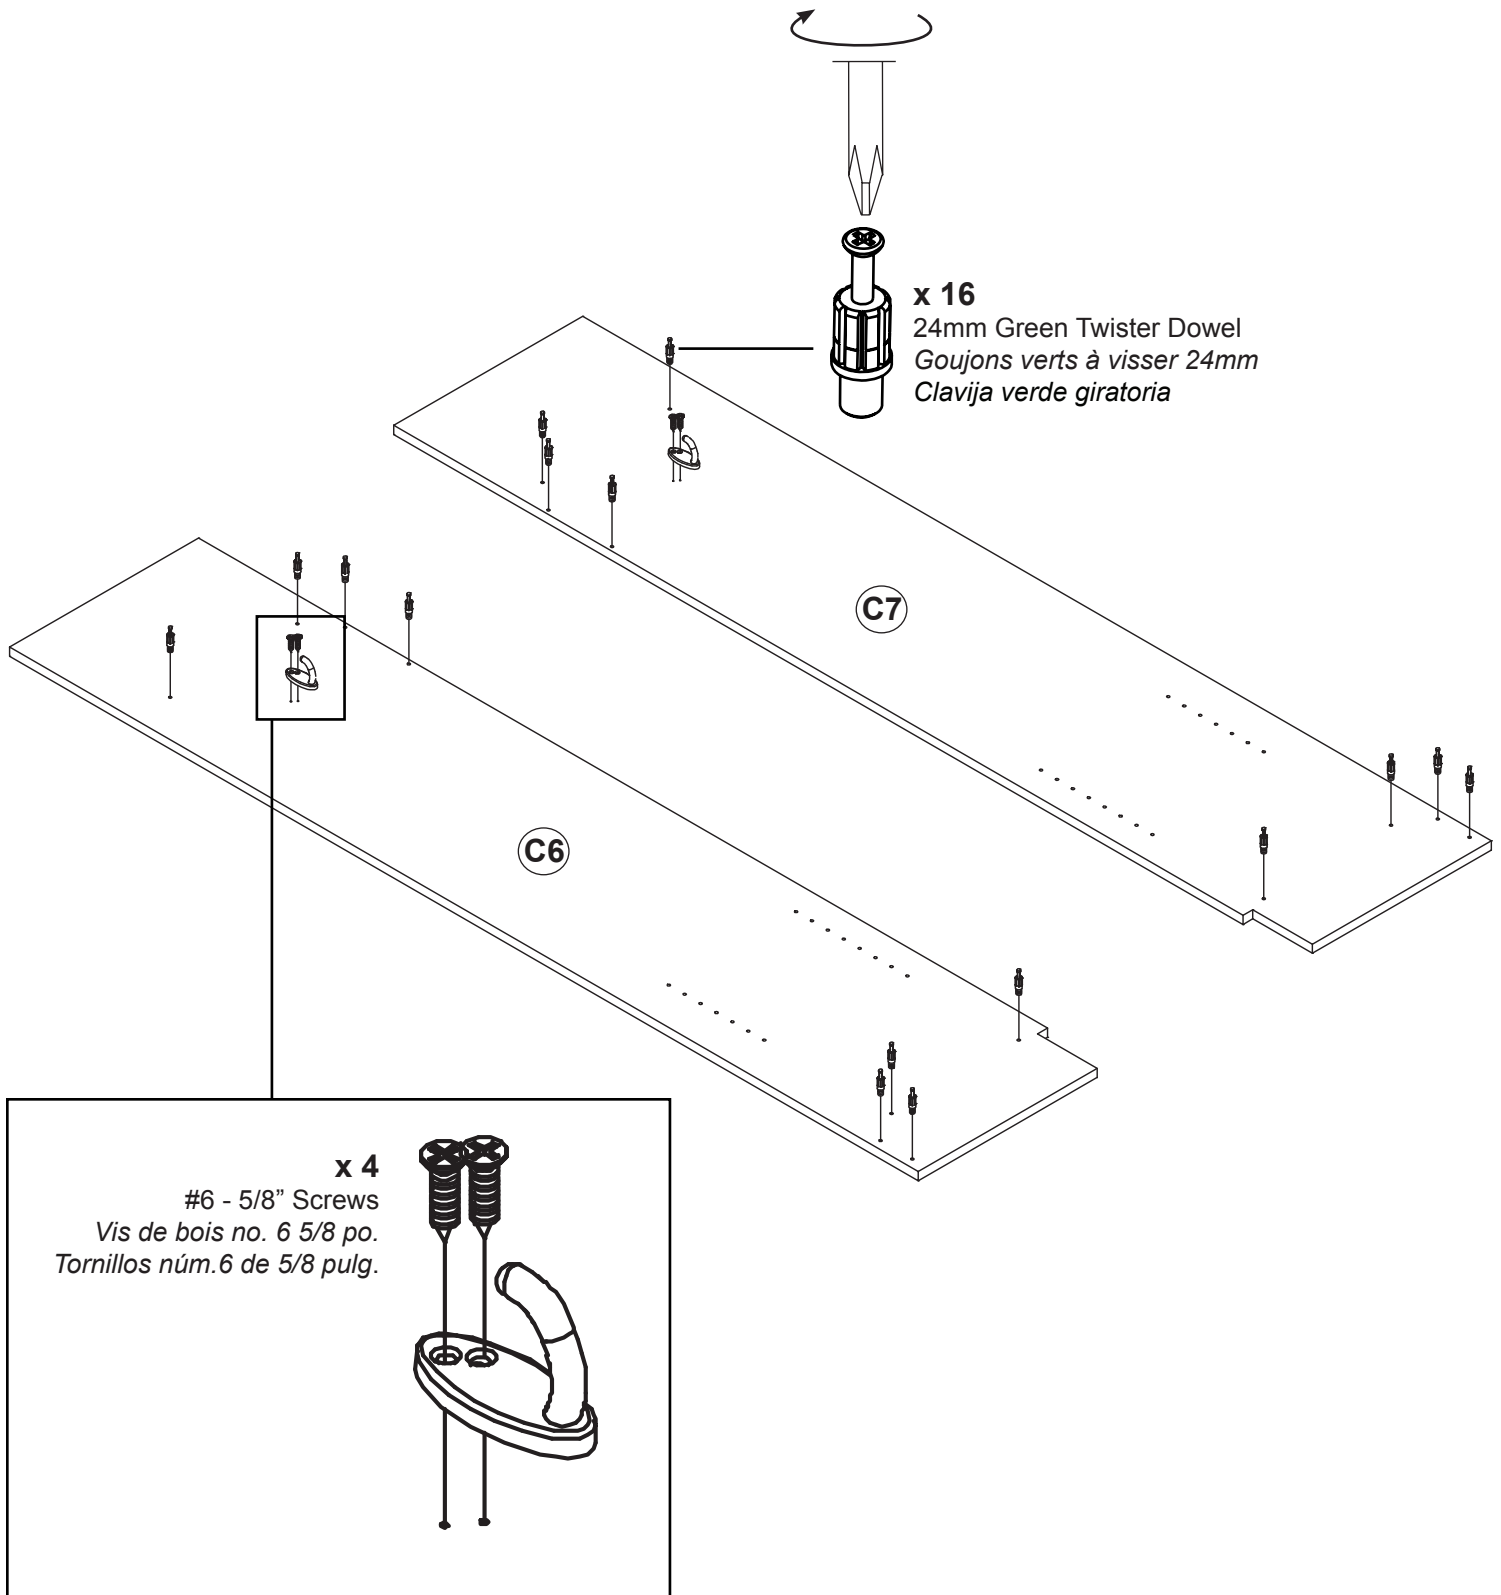


## Step 2: 5 Minutes

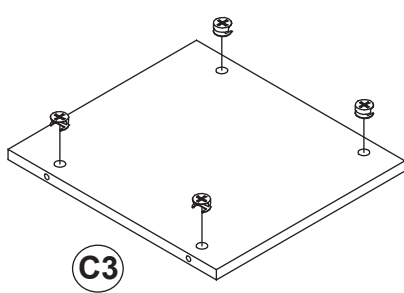


**x 16**  
Large Zinc Cam  
Cames zinc  
Tuercas de fijación grande de zinc

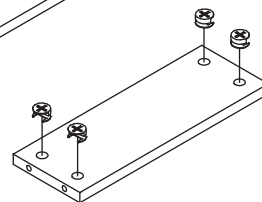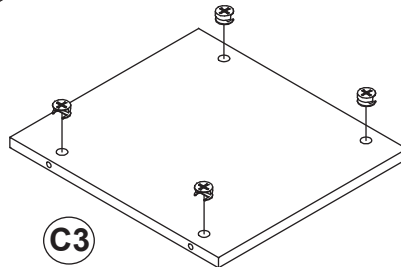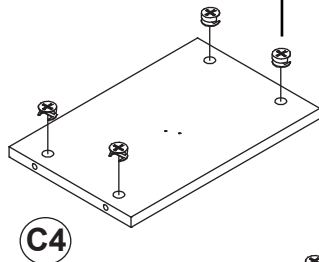


## Step 2: 5 Minutes

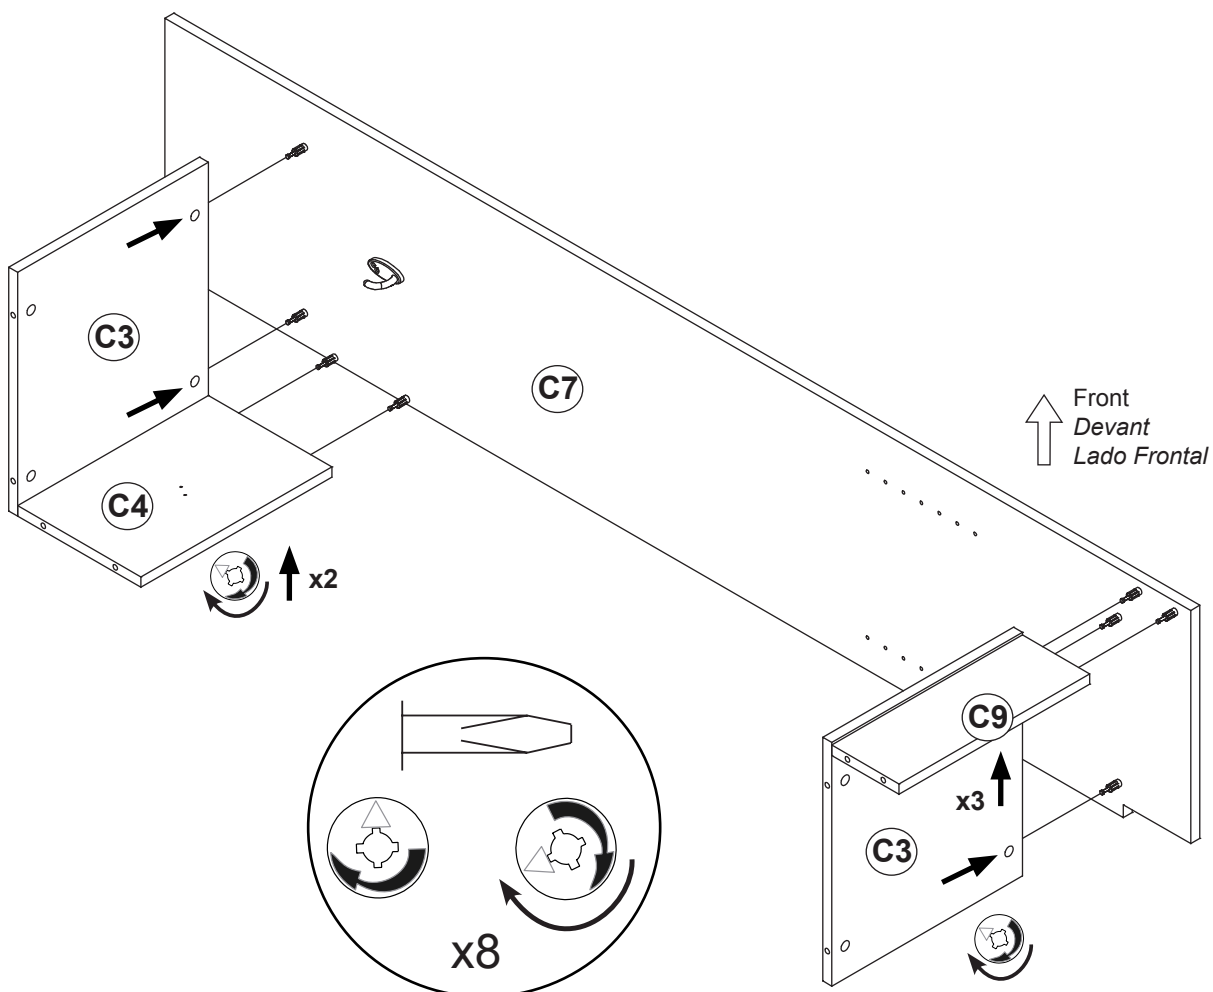

#### Step 4: 10 Minutes

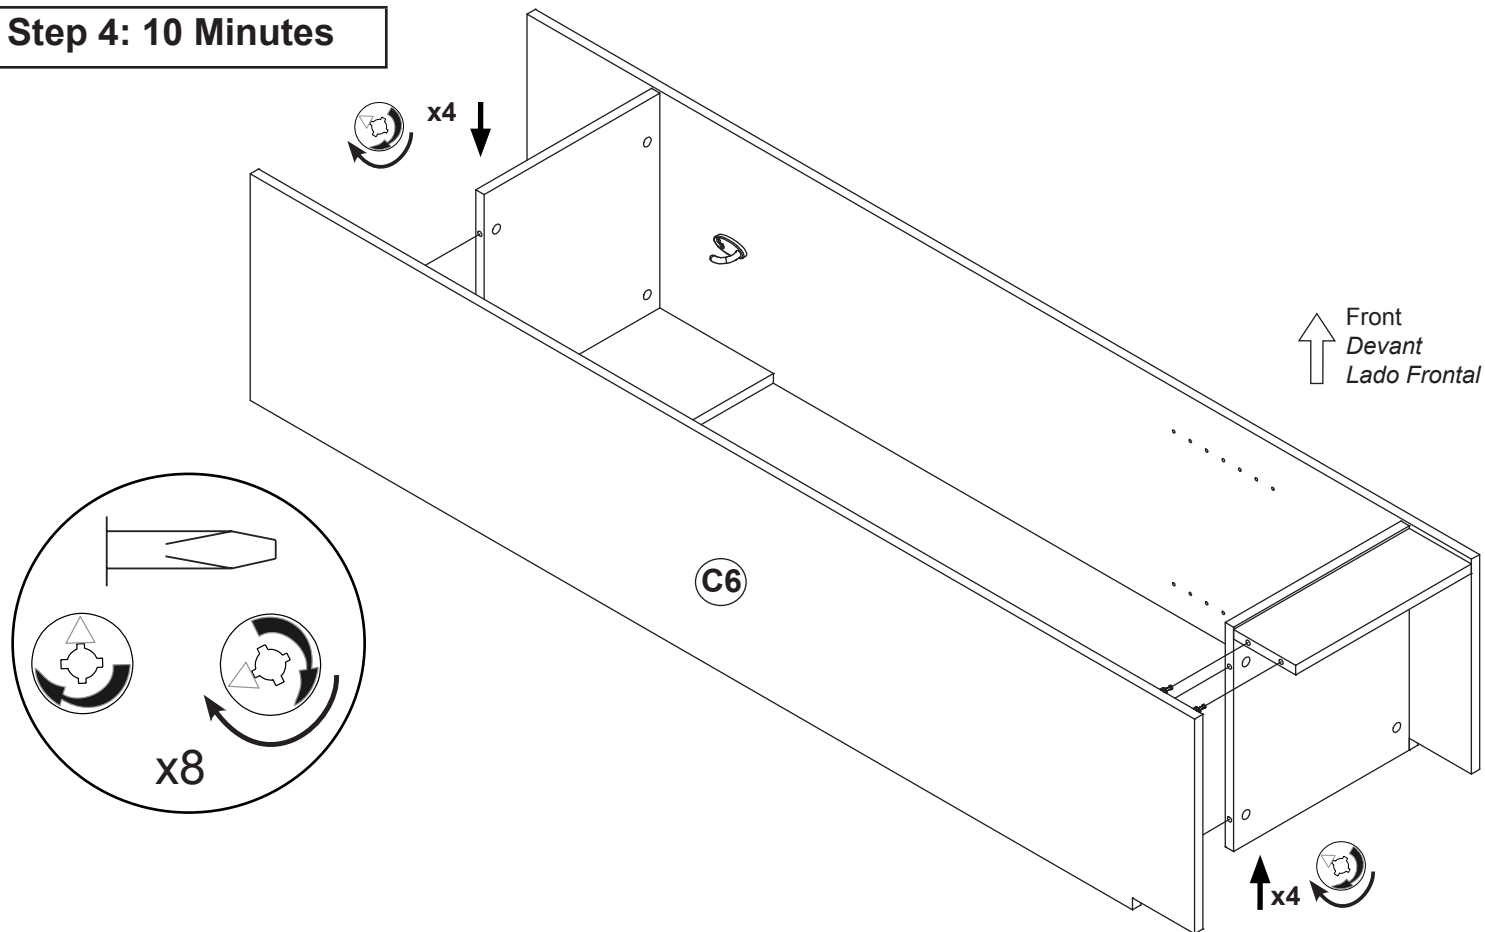


#### Step 5: 5 Minutes

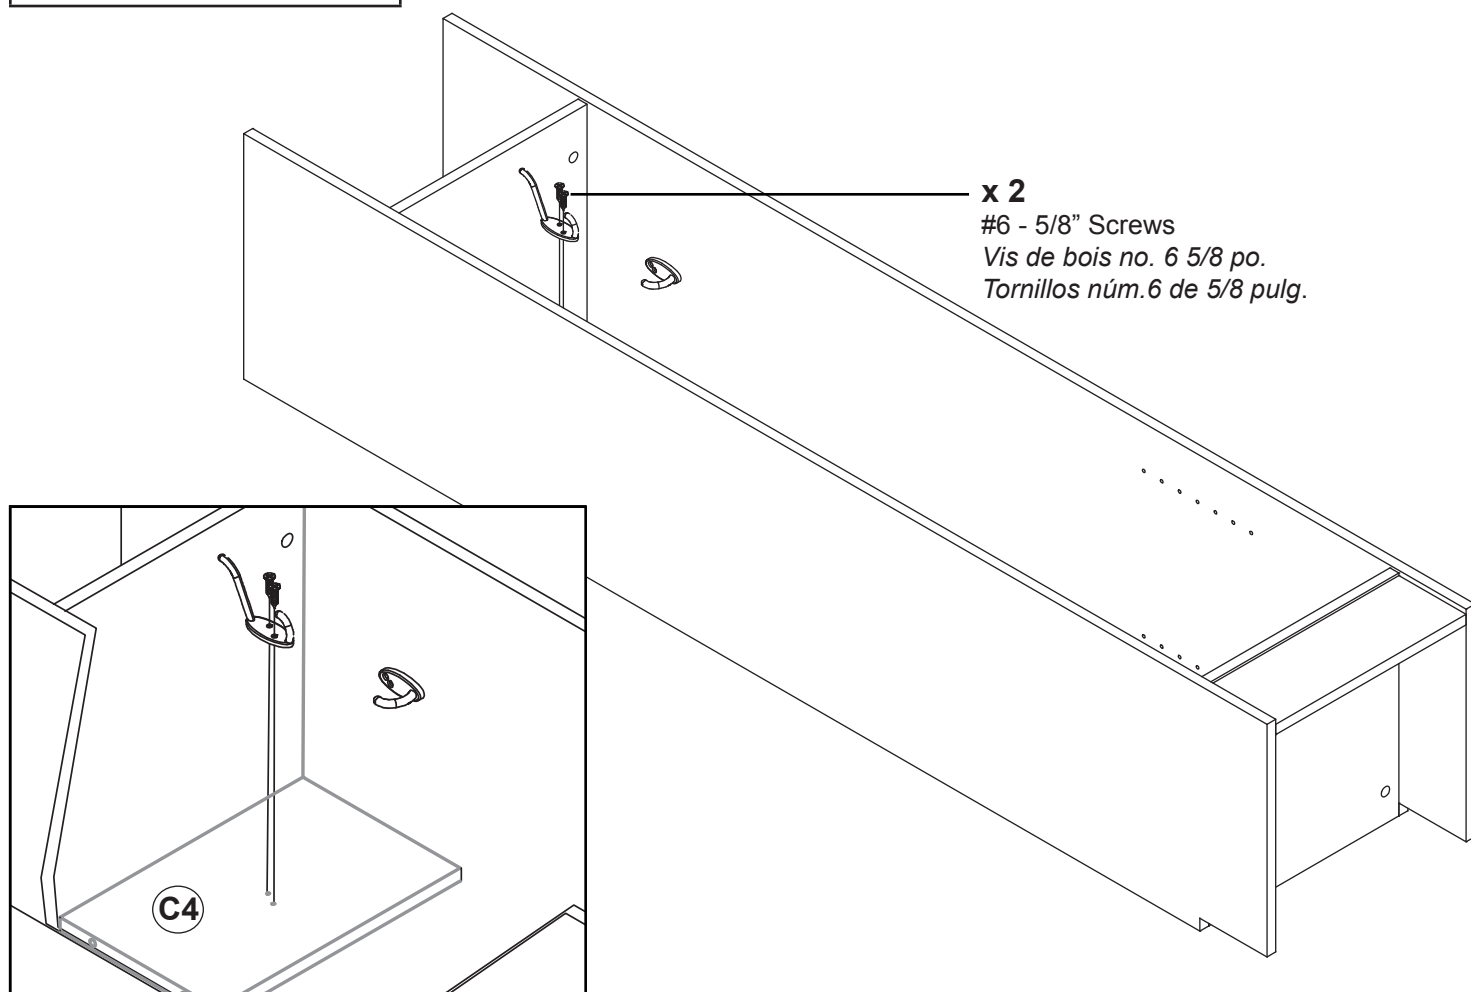


## Step 6: 10 Minutes

6a


**x 2**  
Plastic Dowel  
Goujon en plastique  
Clavija de plastico

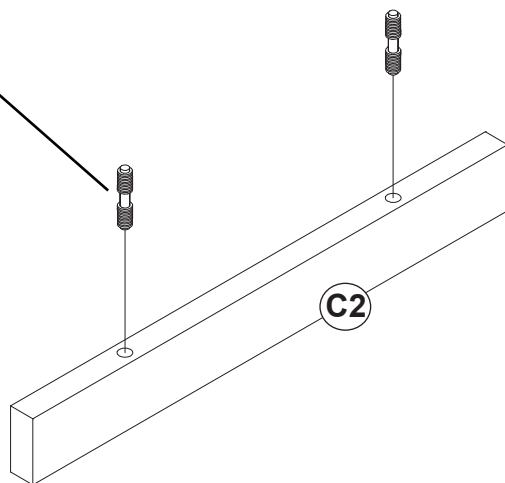

Insert halfway ONLY  
Insérez à mi-chemin seulement  
Inserte **SOLAMENTE** la mitad


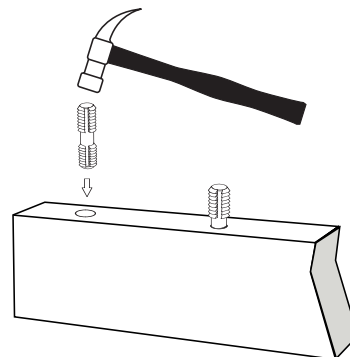


6b


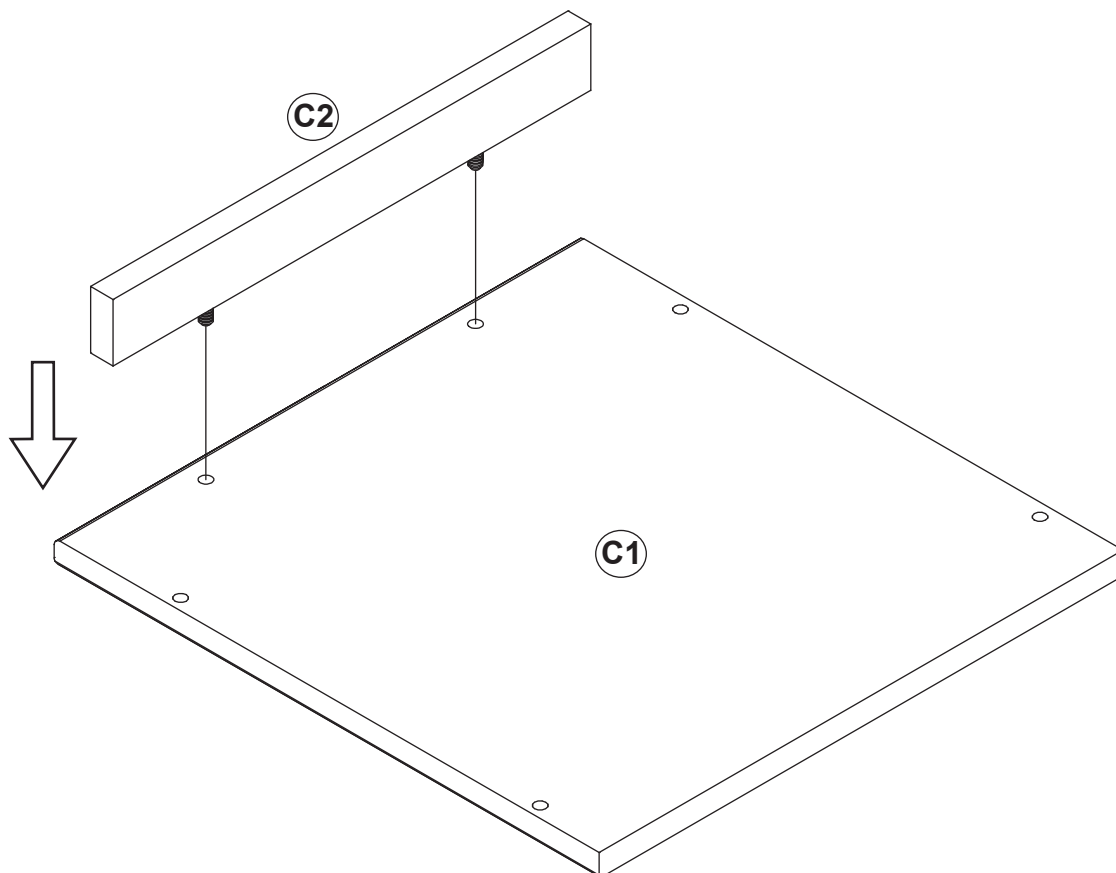


## Step 7: 5 Minutes


**x 4**  
Confirmat Screw  
*Vis d'assemblage Confirmat*  
*Tornillos Confirmat*

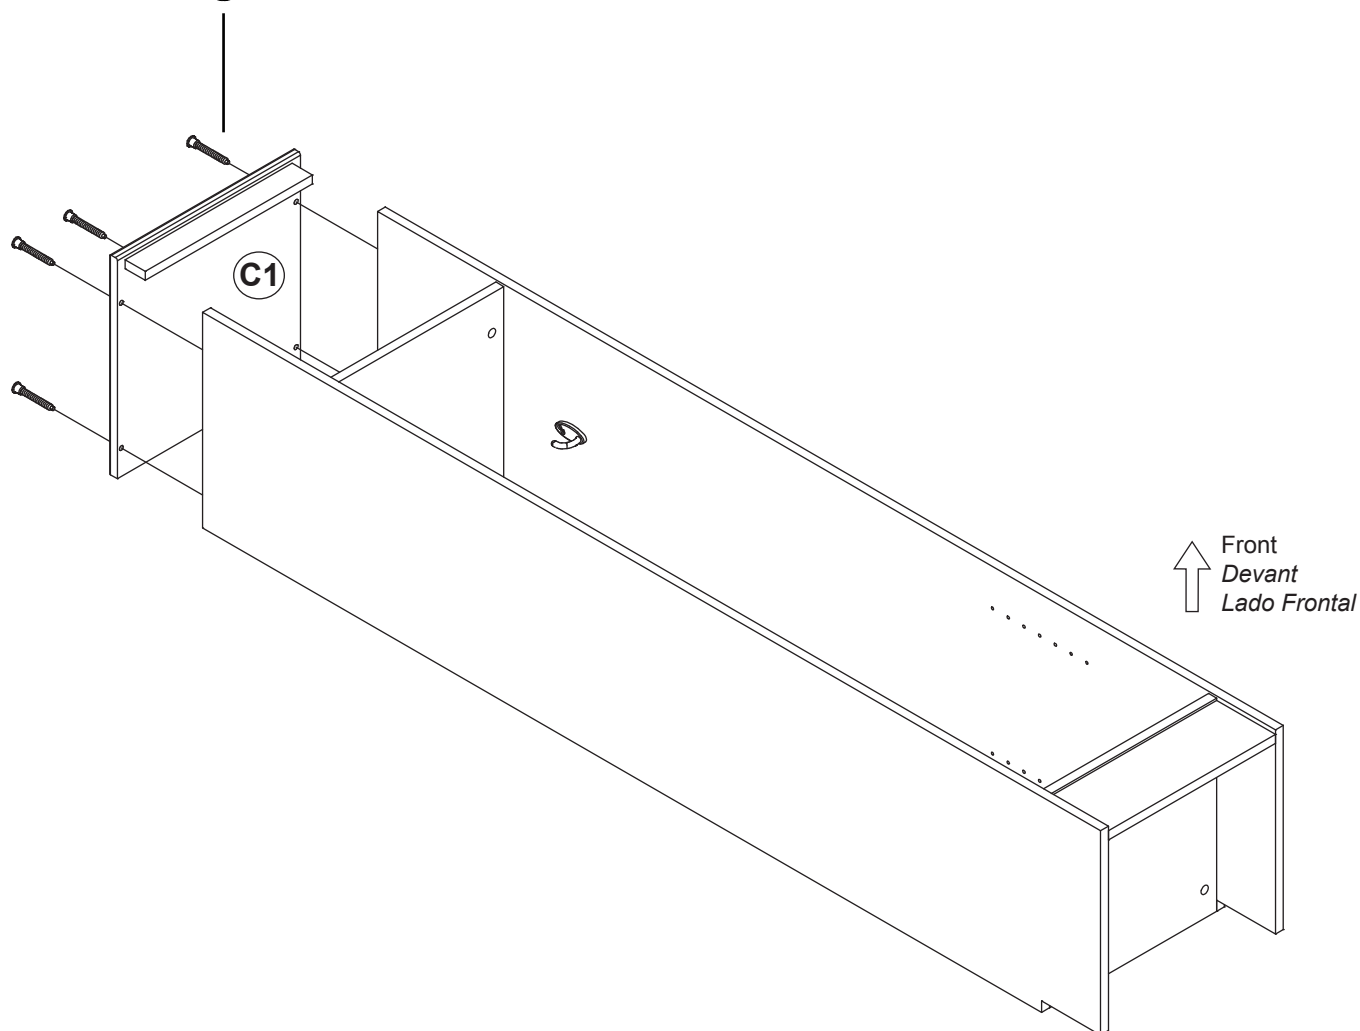

**Step 7: 5 Minutes**

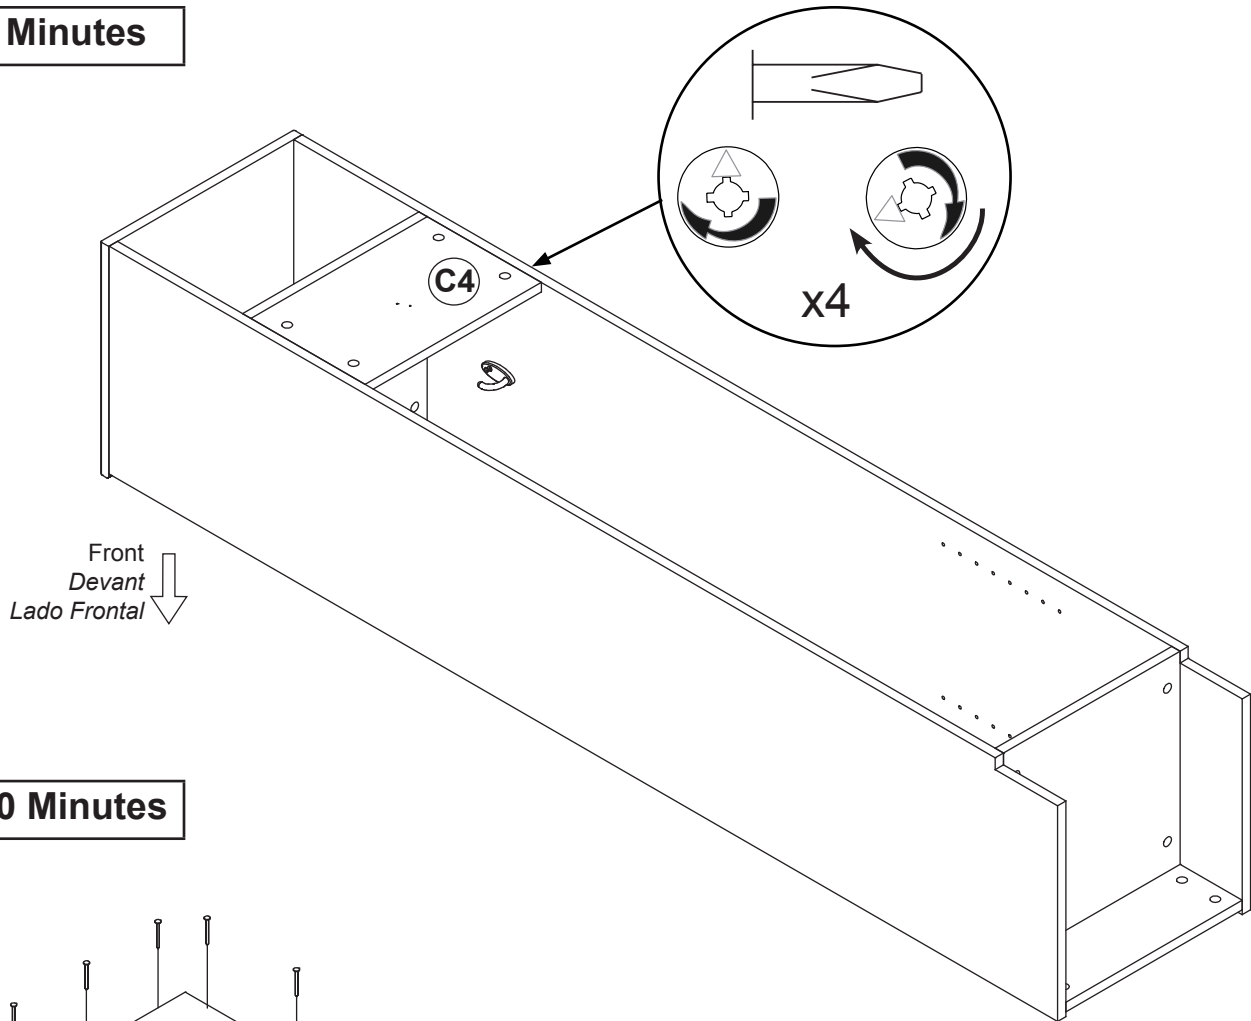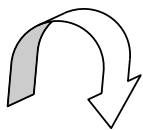

**Step 8: 10 Minutes**

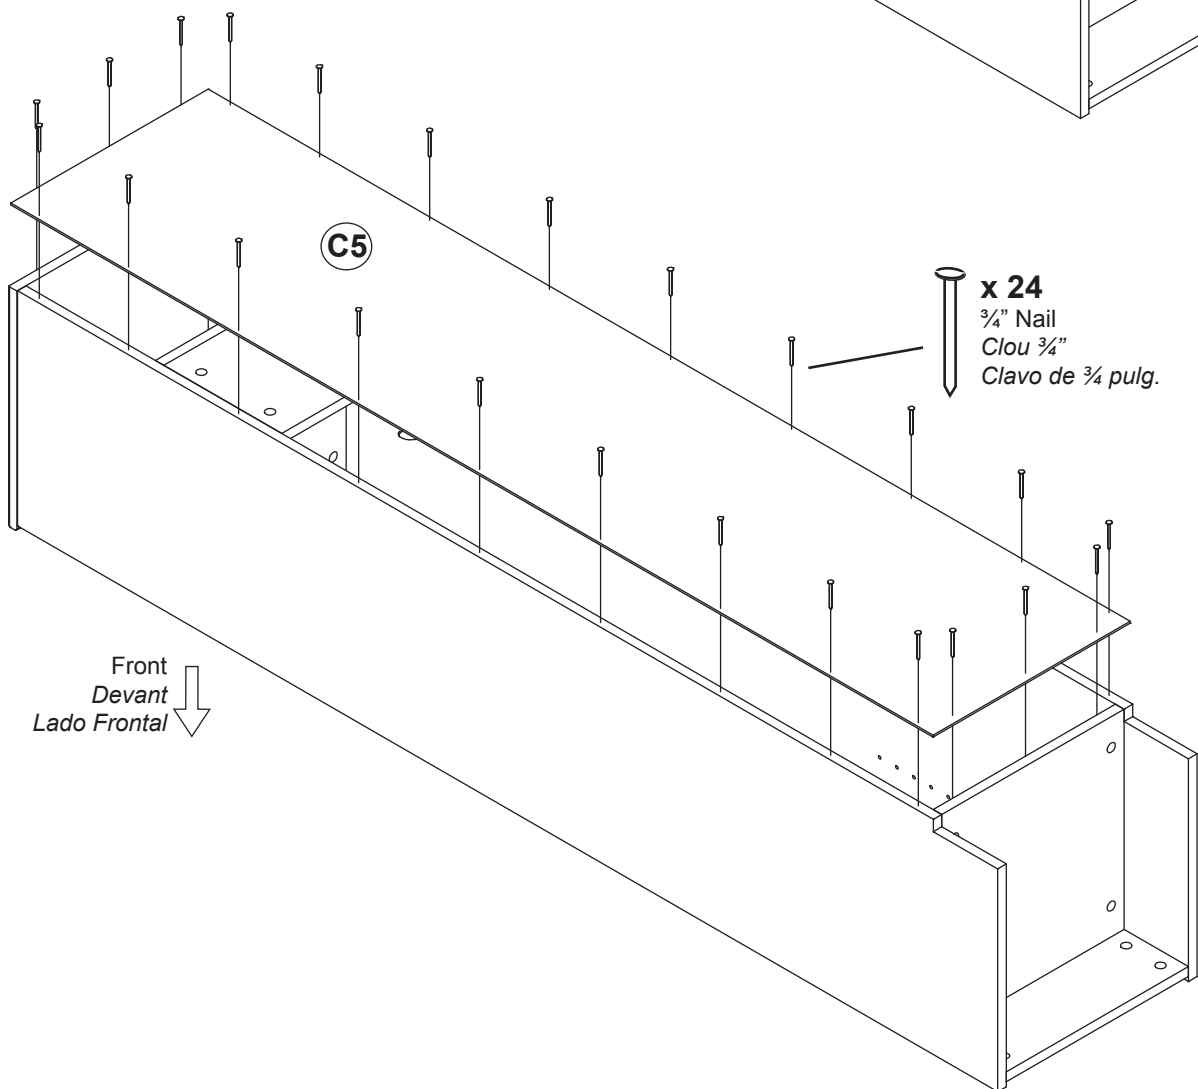

## Step 9: 5 Minutes

