

DBR-0401-1-V-S

ASTRID

4-drawer Dresser


Commode à 4 tiroirs

Comoda 4 cajones



Tools


Vous aurez besoin / Necesitarás

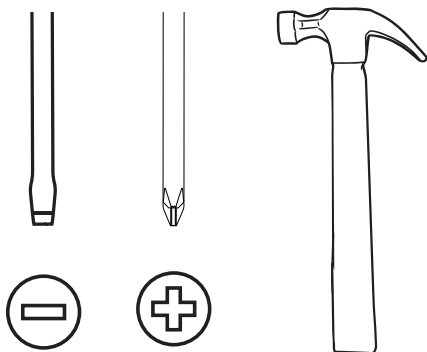

2 person recommended

2 personnes recommandées /

2 personas recomendadas

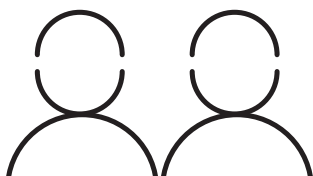

Video Tutorials

Tutoriels vidéo / Tutoriales en vídeo



Need Help? Try us first!

Besoin d'aide ? Contactez-nous d'abord! | ¿Necesita ayuda? ¡Contáctanos primero!



Contact us

Appelez-nous / Llámanos



1-877-773-7221 (toll free)

Mon to Fri 7:00 am–4:30 pm PST
Sun 7:00 am–12:00 pm PST



General customerservice@prepacmfg.com

Assembly assembly@prepacmfg.com

Parts parts@prepacmfg.com

Order Parts

Commander des / Pedir piezas piezas



[prepacmfg.com/content/
replacement-part-order](http://prepacmfg.com/content/replacement-part-order)



You will need

1. Model Number

uméro de modèle /
Número de modelo



2. Order Number + Ship-to-Name

Numéro de commande + Expédier au nom
Número de pedido + Envío a nombre



3. Part Number with color code*

Numéro de pièce avec code couleur*
Número de pieza con código de color*

DS-10003-**B**

*Adding colour code to part number

*Ajout d'un code couleur au numéro de pièce

*Adición de código de color al número de pieza

DS-10003

Part Number
Numéro de pièce /
Número de pieza

B

Color Code
Code couleur/
Código de color

Colour Code Lookup:

Recherche de code couleur / Búsqueda de código de color

B for Black
pour Noir / para Negro




W for White
pour Blanc / para Blanco


D for Drifted Gray
pour Gris vieilli /
para Gris madera

CN for Cherry
pour Cerise / para Cereza

E for Espresso
pour Espresso /
para Espresso

A for Washed White
pour Blanc lavé /
para Blanco lavado

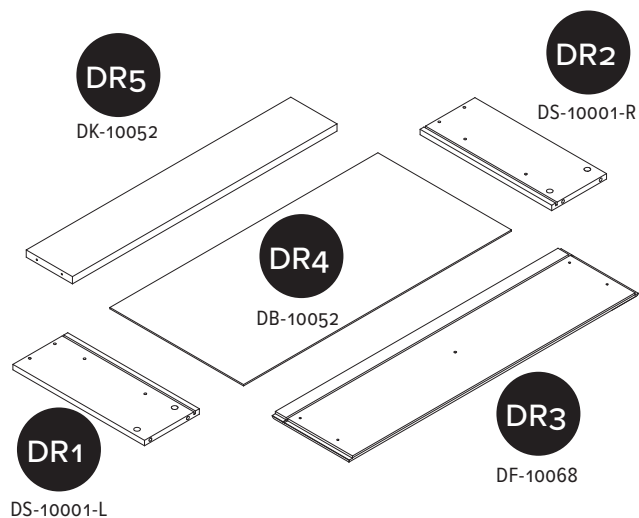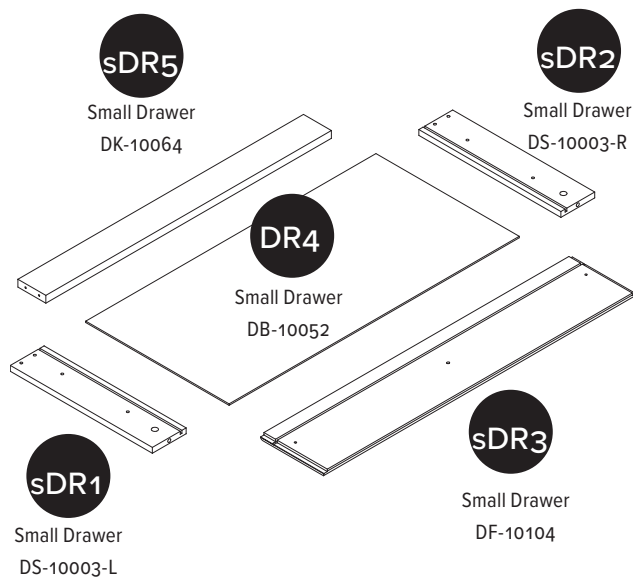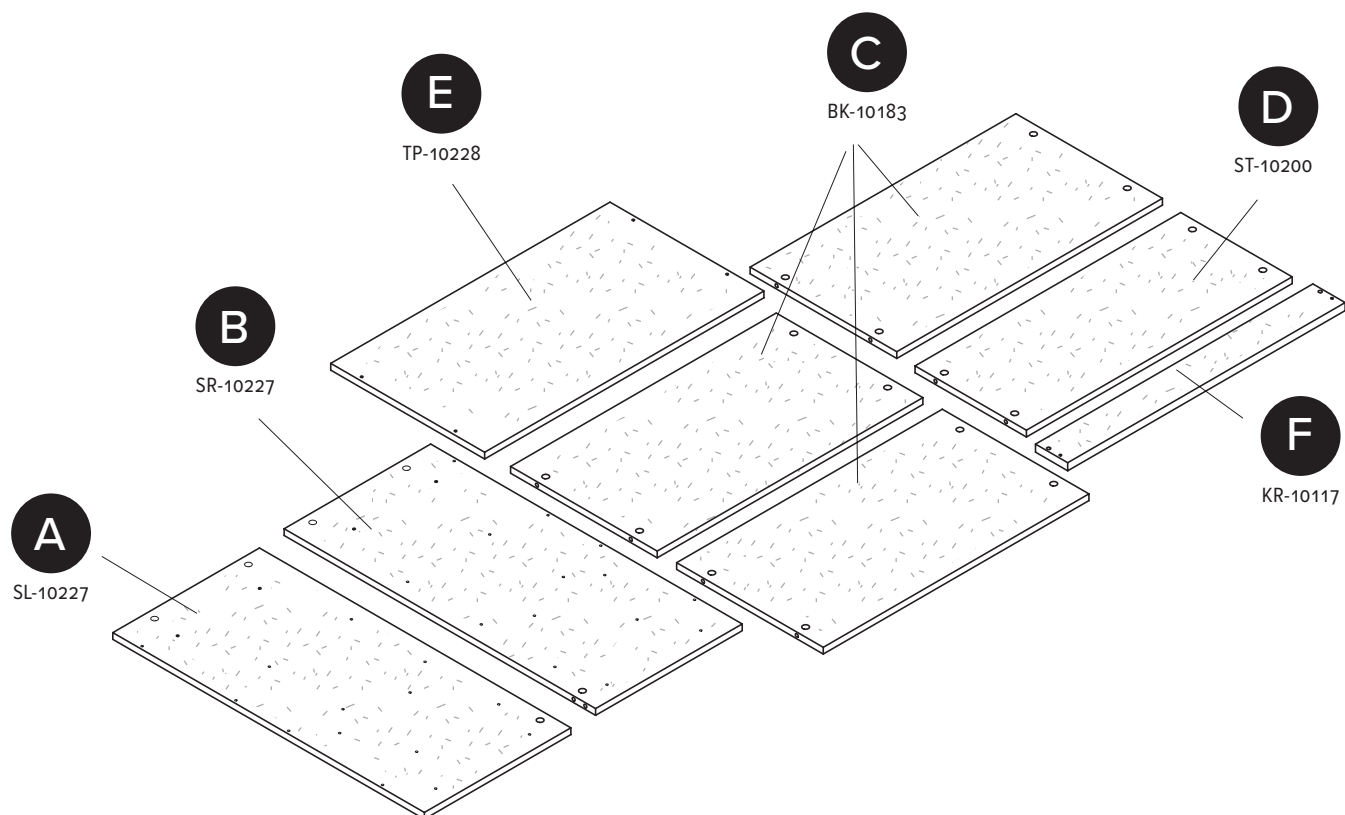

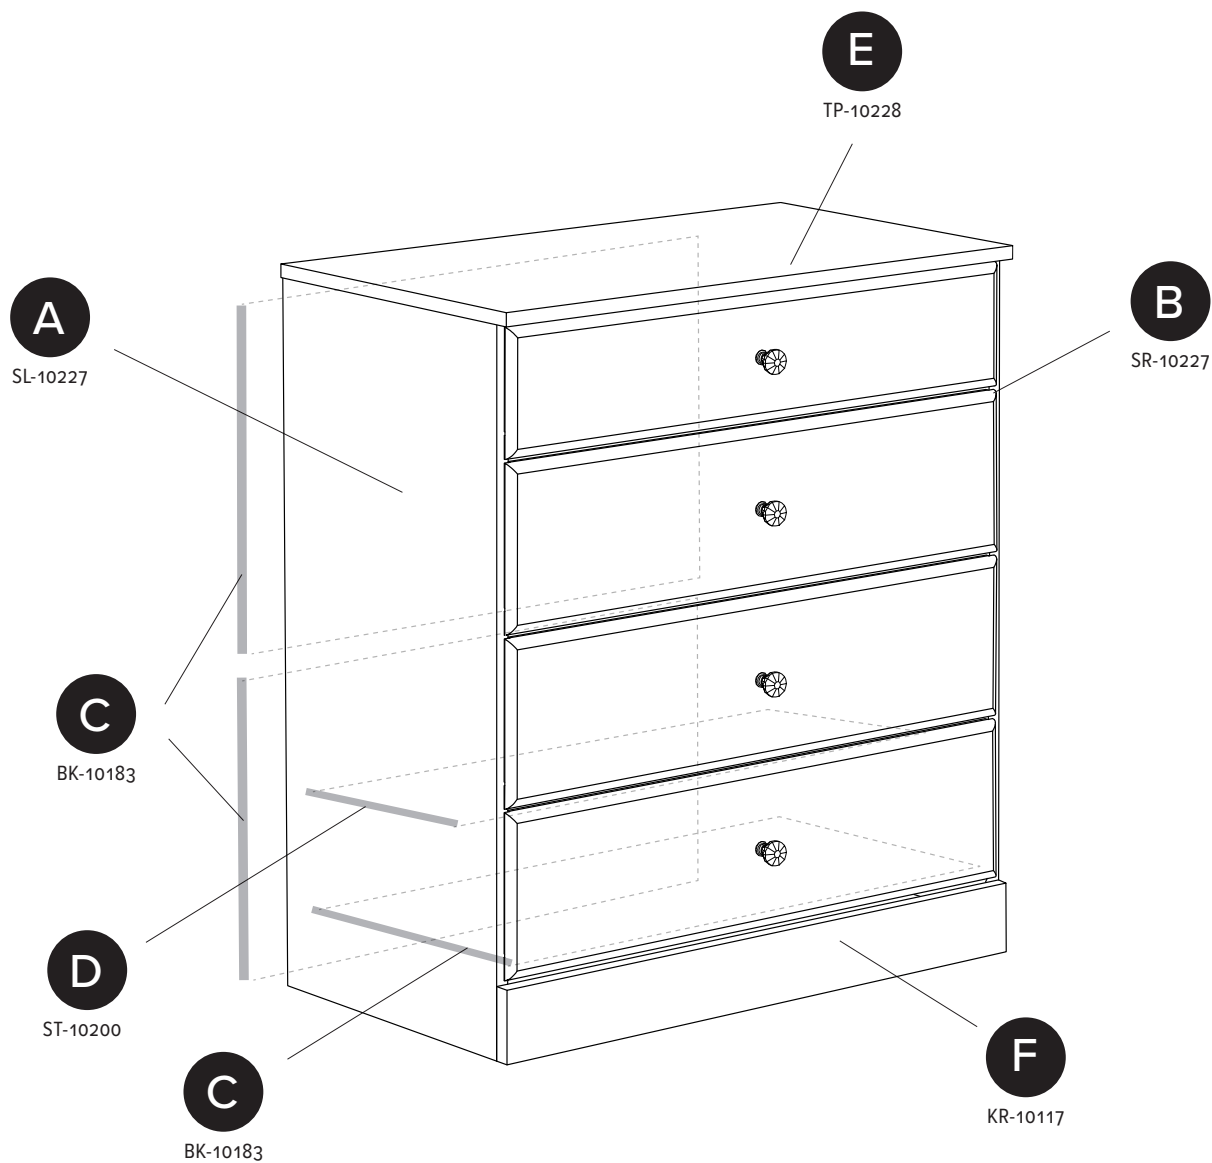

Calling us for parts?
We will need the part number
with colour code added

Si vous devez commander des pièces
chez nous, ajoutez un code de couleur
au numéro de pièce /
Si necesita pedirnos piezas, añada el
código de color al número de pieza

DS-10003 - **B**

Part Number
Numéro de pièce /
Número de pieza

Color Code
Code couleur /
Código de color

Colour Code Lookup

Recherche de code couleur / Búsqueda de código de color

B for Black
pour Noir / para Negro

W for White
pour Blanc / para Blanco

D for Drifted Gray
pour Gris vieilli /
para Gris madera

CN for Cherry
pour Cerise / para Cereza

E for Espresso
pour Espresso /
para Espresso

A for Washed White
pour Blanc lavé /
para Blanco lavado




22 X




RM-0103

22 X



RM-0501
GREEN

2 X




RM-0069

32 X



RM-0074

14 X




RM-0500
BALCK

14 X



RM-0715

16 X




RM-0504

20 X




RM-0022

4 X



RM-0839

4 X

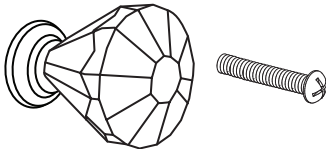

RM-0971


4X

Drawer Slides Set (Blue Wheels)

Ensemble de glissières de tiroir (roues bleues)

Juego de guías para cajones (ruedas azules)

RM-0469-G

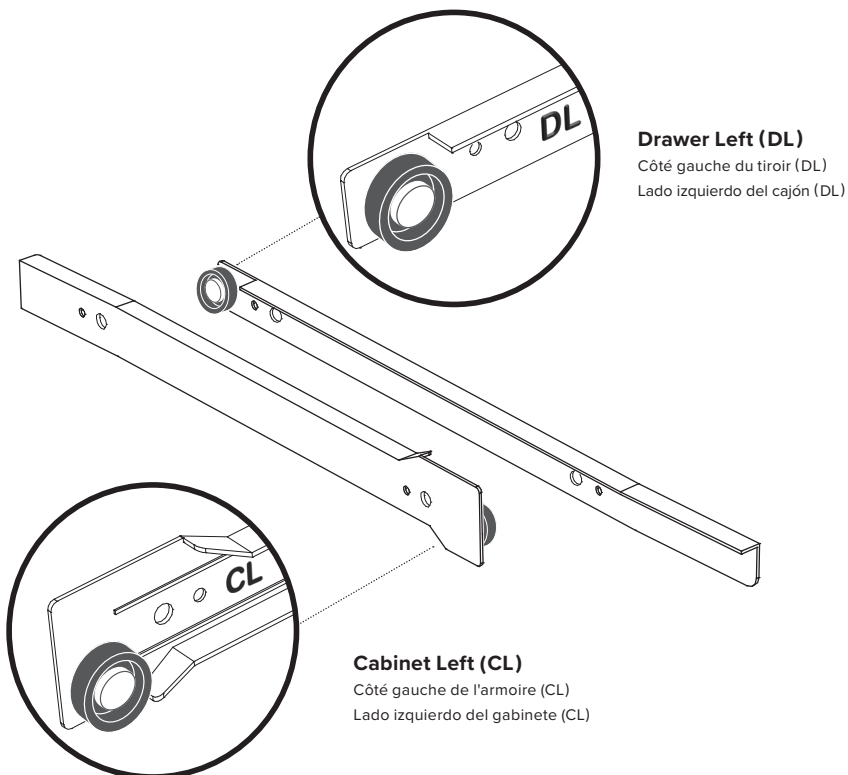


4X

Drawer Slides Set (Red Wheels)

Ensemble de glissières de tiroir (roues rouges)

Juego de guías para cajones (ruedas rojas)

RM-0469-G

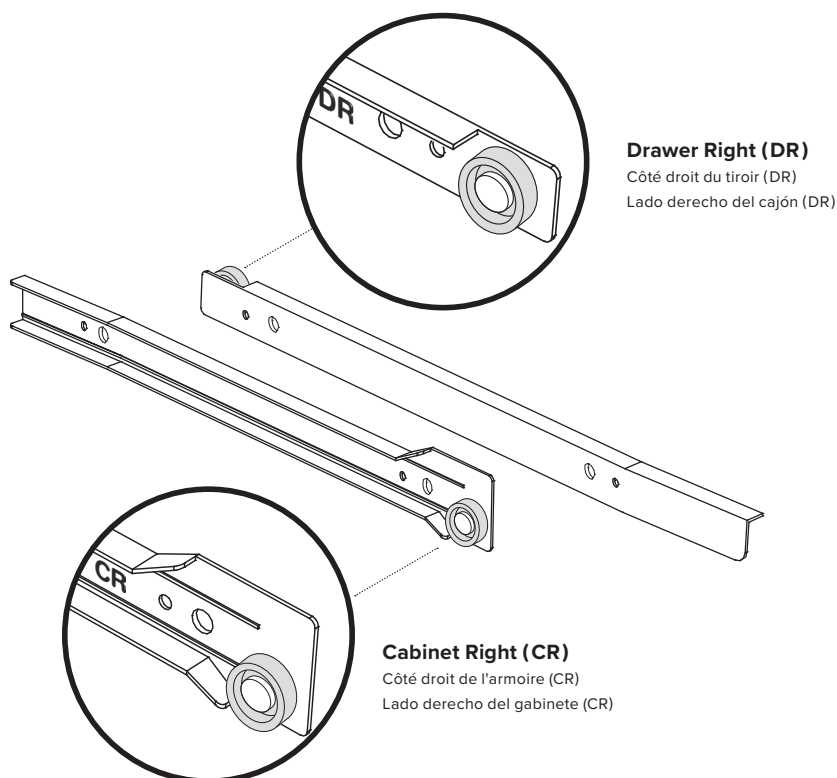


1X

Tipover Restraint Kit

Kit anti-basculement

Kit de sujeción contra volcaduras

HP-1088-LB

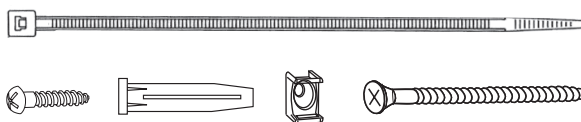

Assemble in 17 steps

Assemblage en 17 étapes

Montar en 17 pasos



**Let's
start!**

Commençons!

¡Comencemos!

1




16 X



RM-0074


4 X

Blue Wheel Slider Cabinet Left (CL)




4 X



Red Wheel Slider Cabinet Right (CR)



Blue Wheel Slider
Cabinet Left (CL)

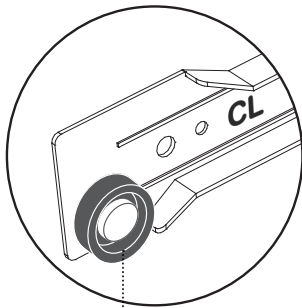

Red Wheel Slider
Cabinet Right (CR)

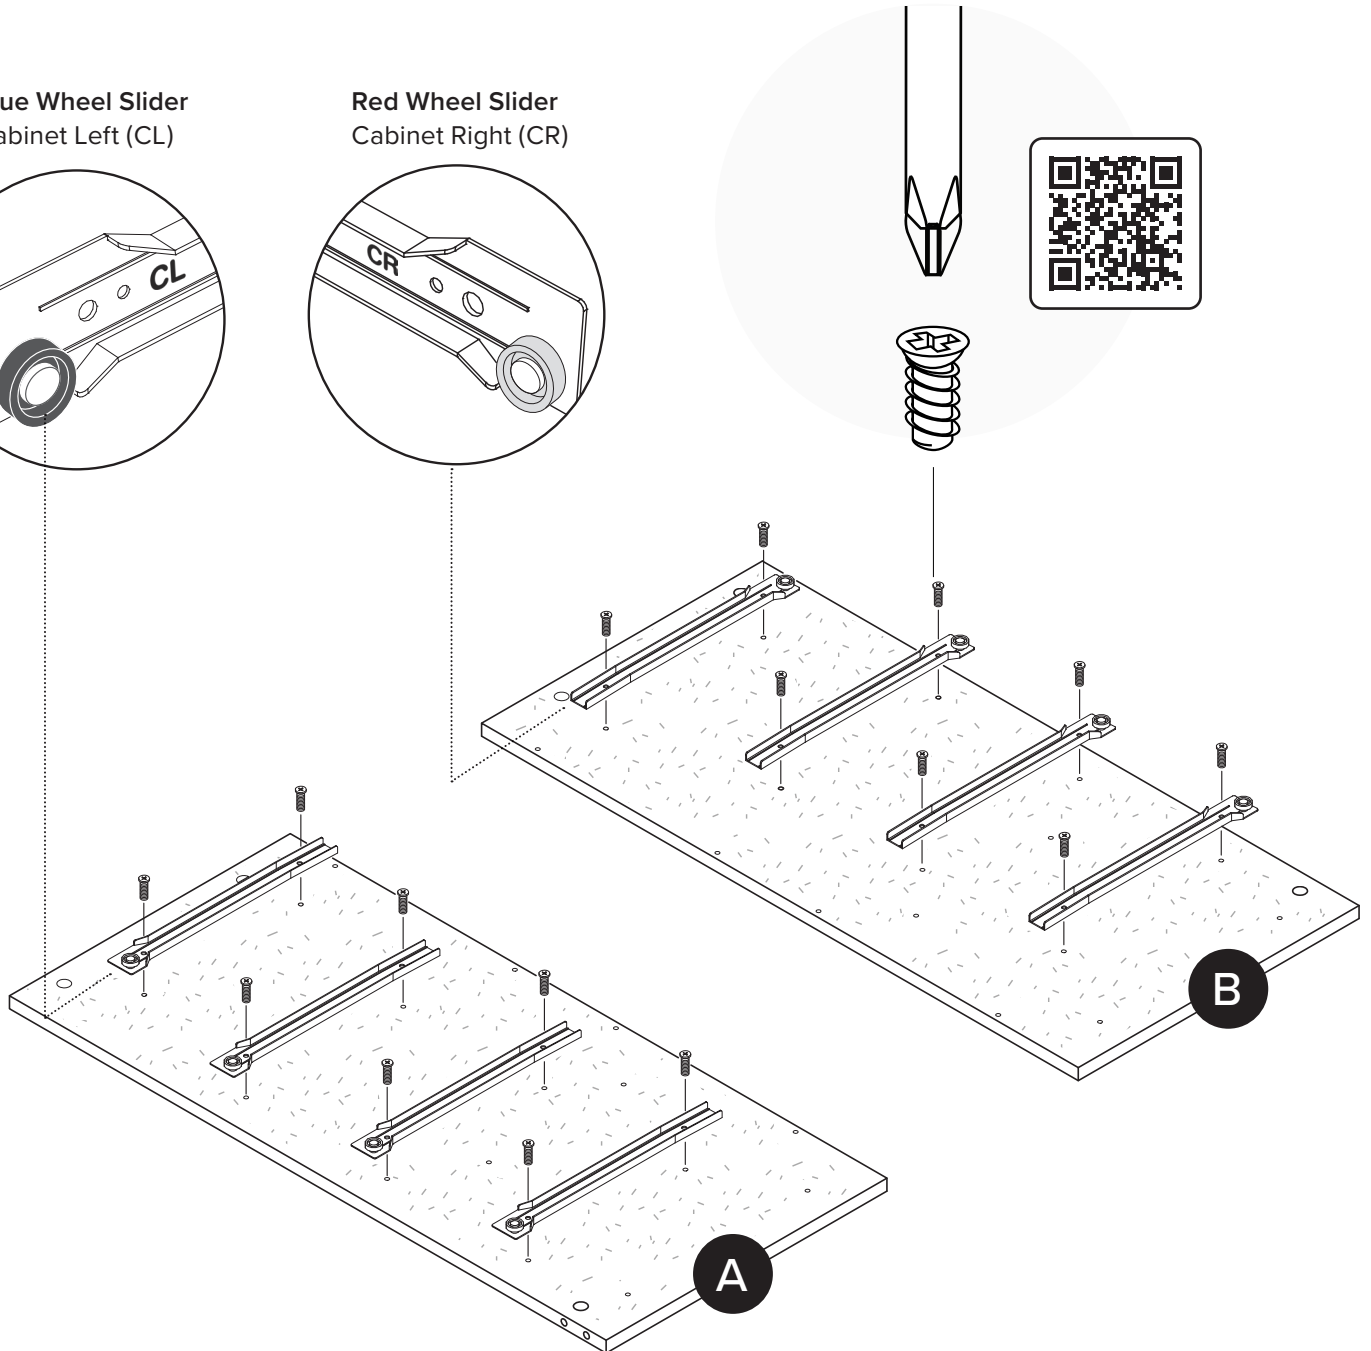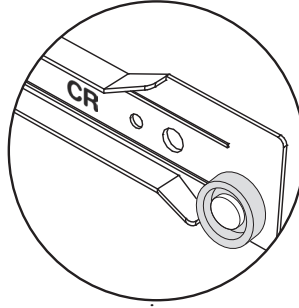

2




RM-0103




6X

RM-0501
GREEN



16X

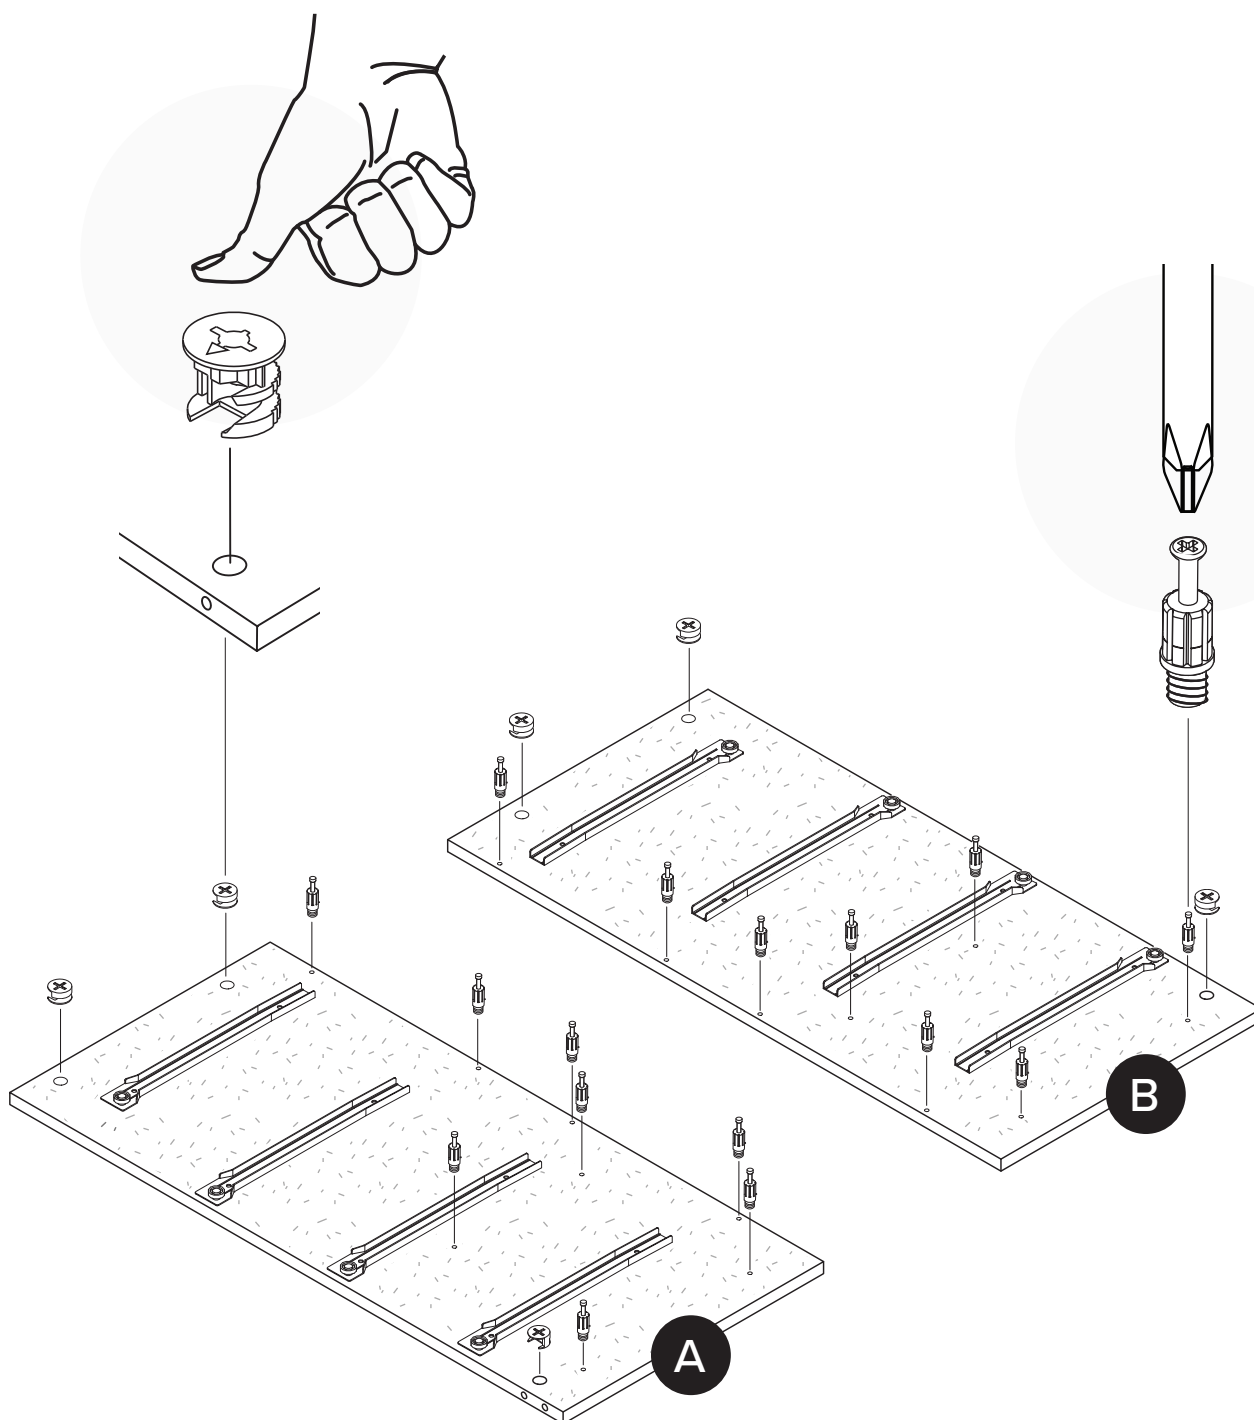


3






RM-0103




8X

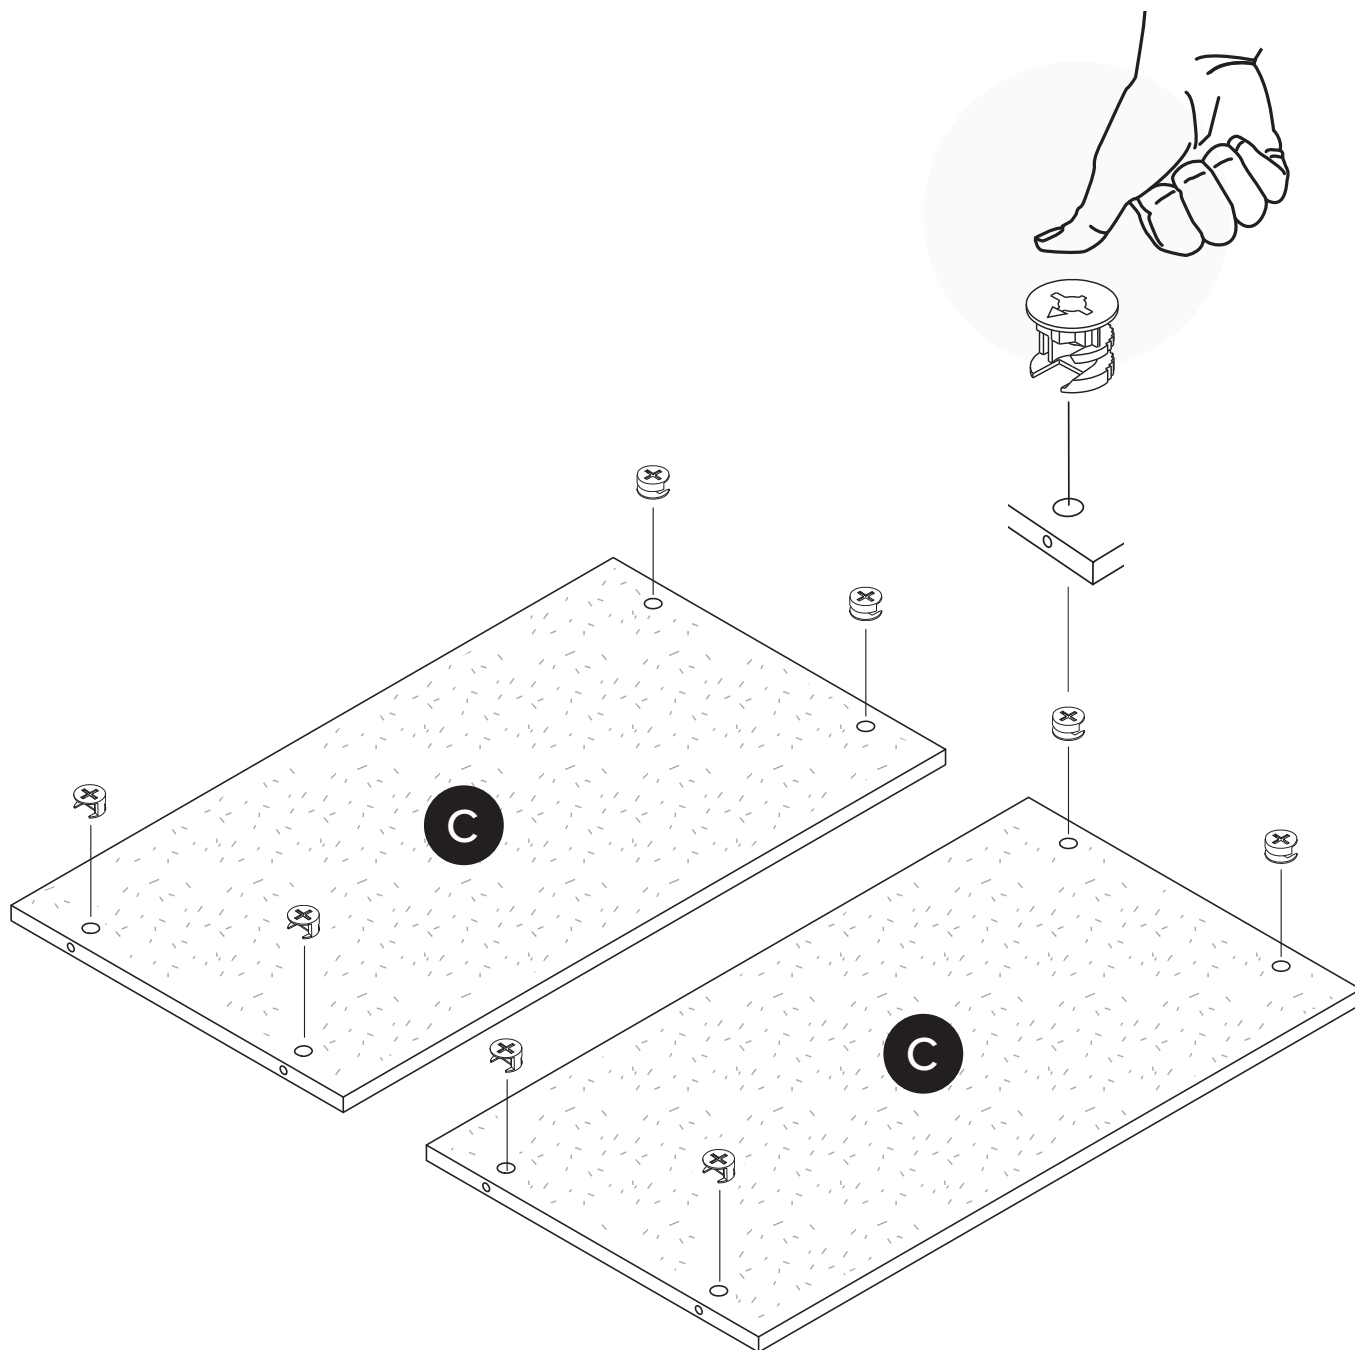

4

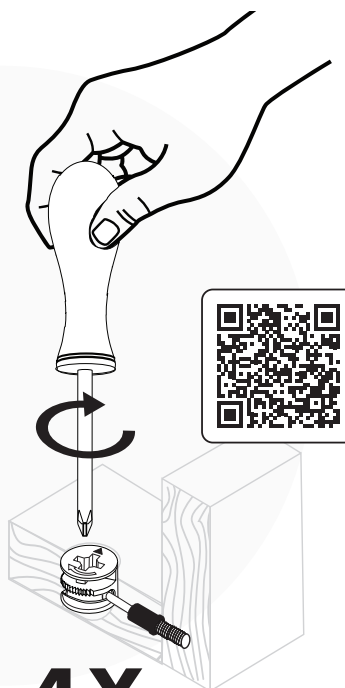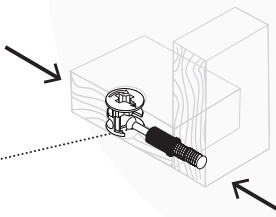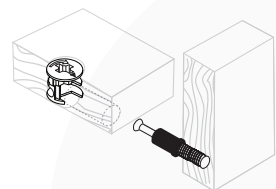


4X

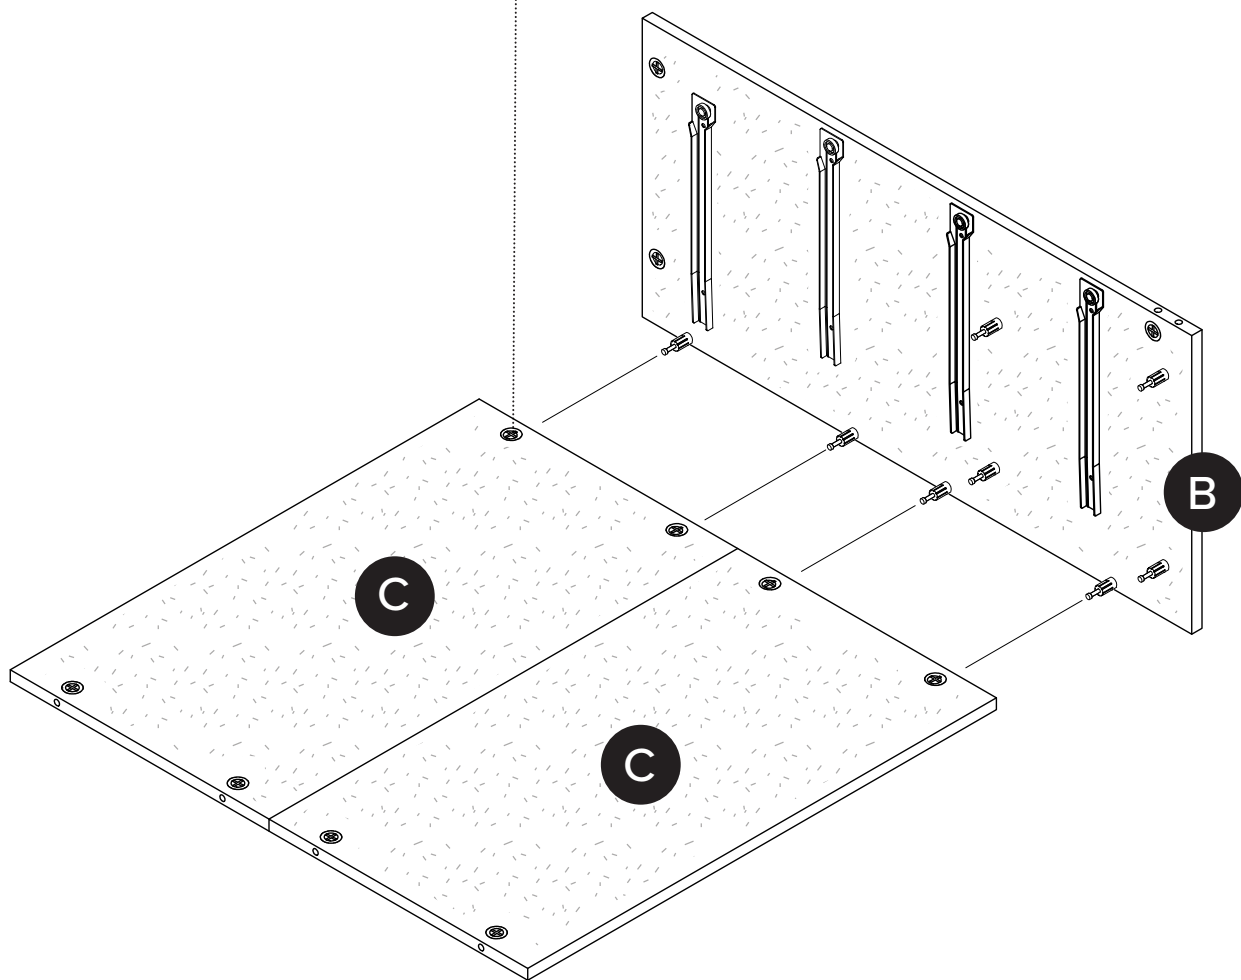



5




8X

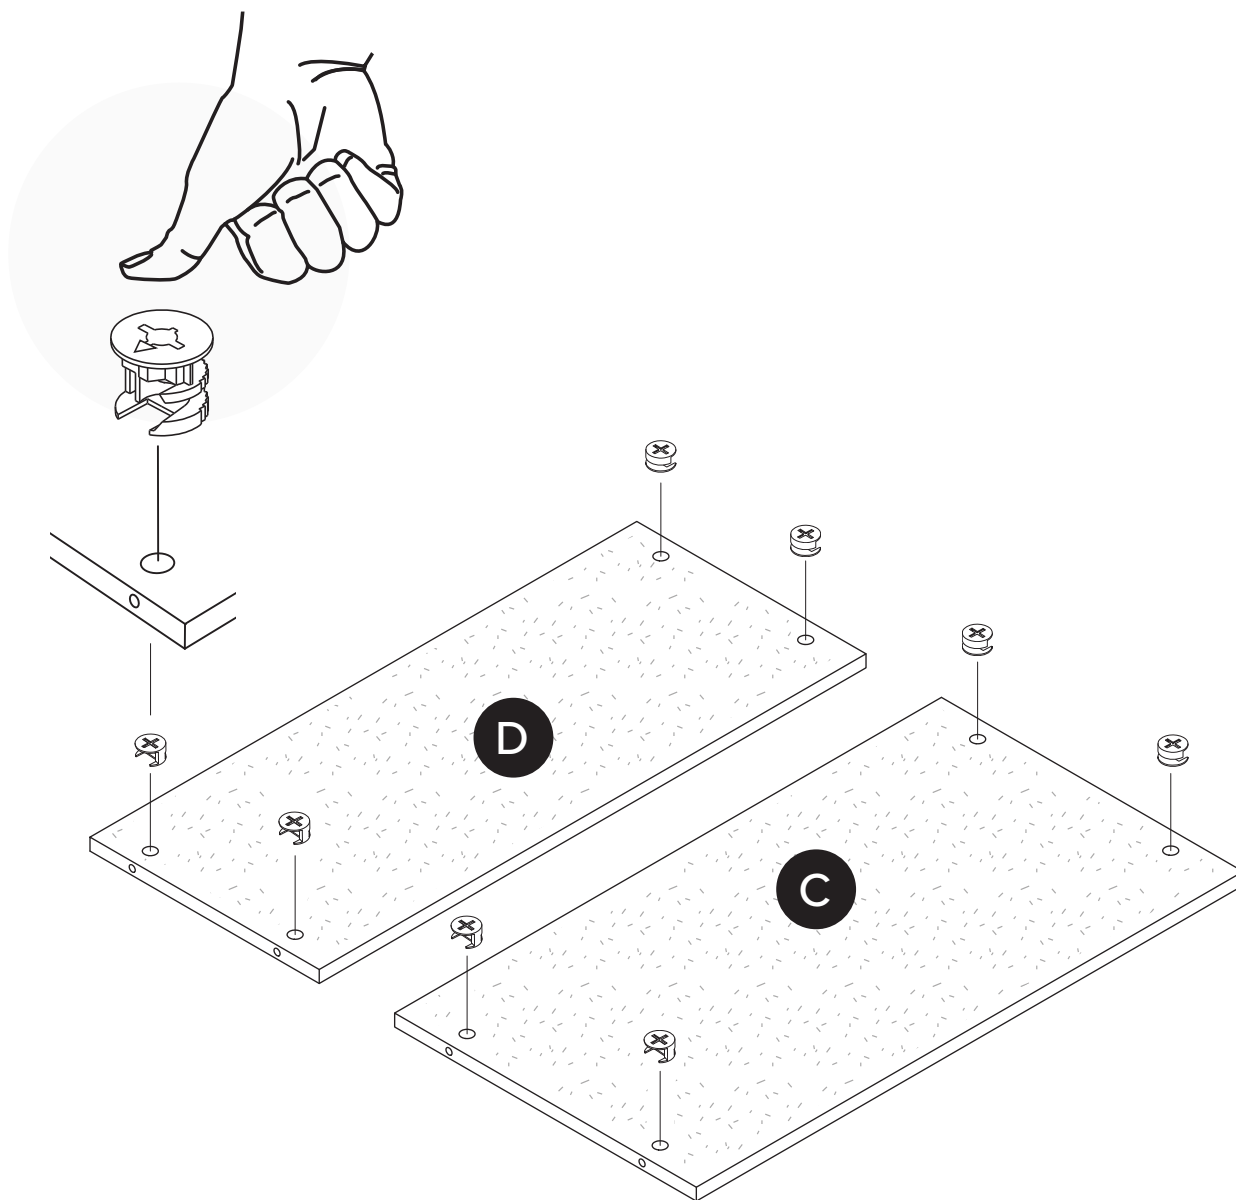


6

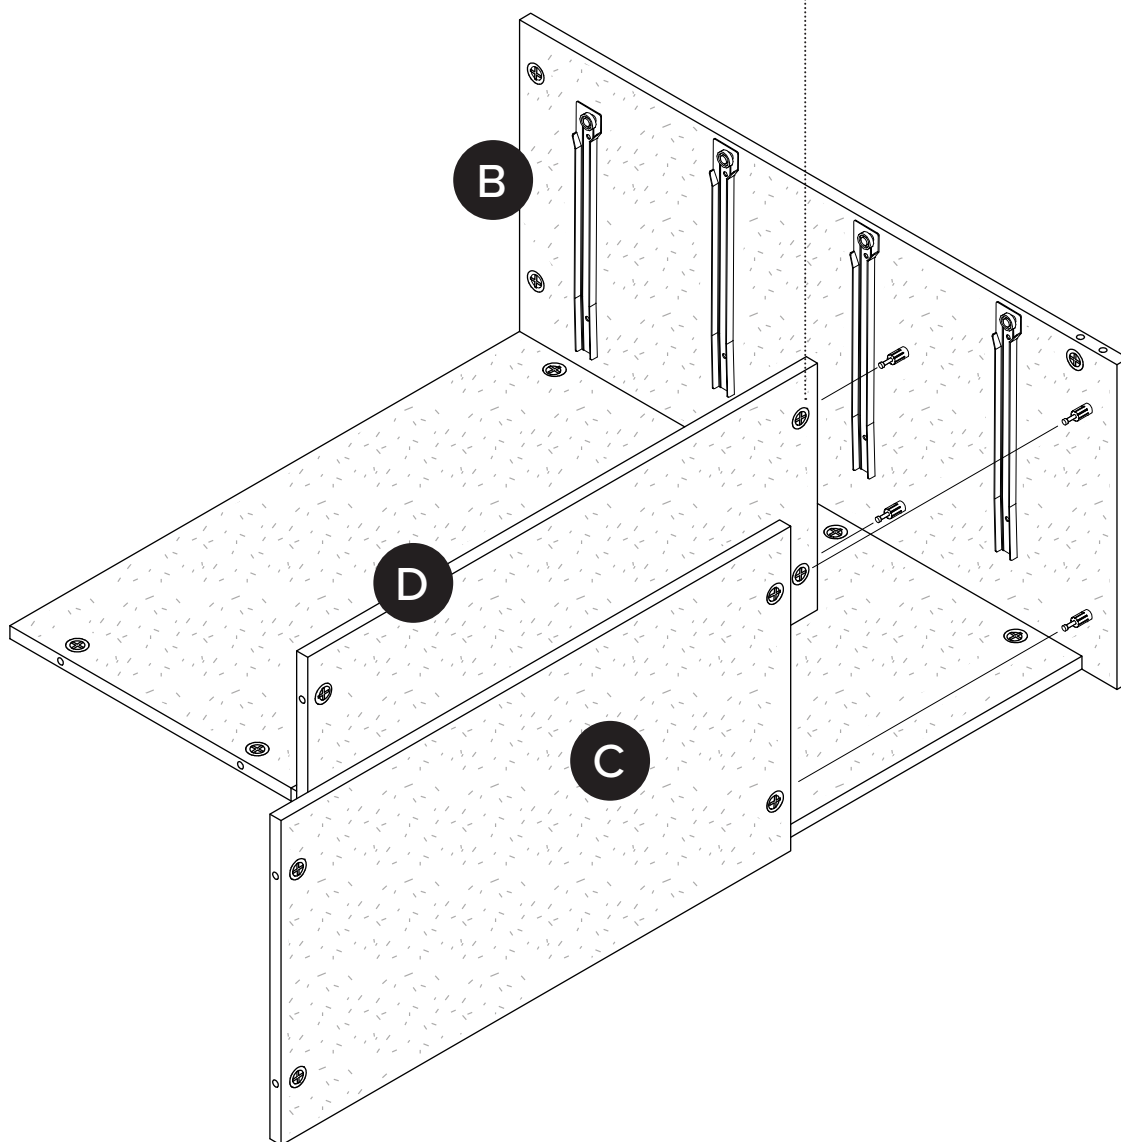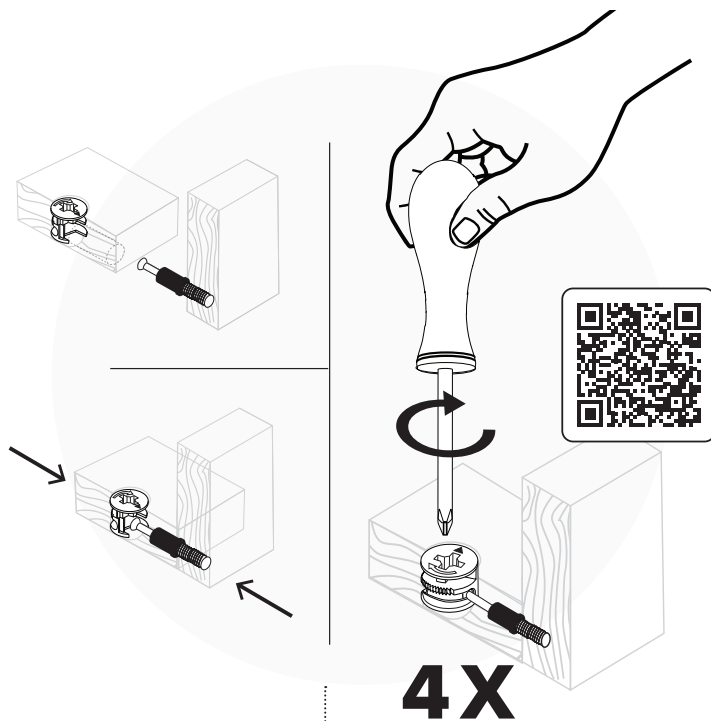


7

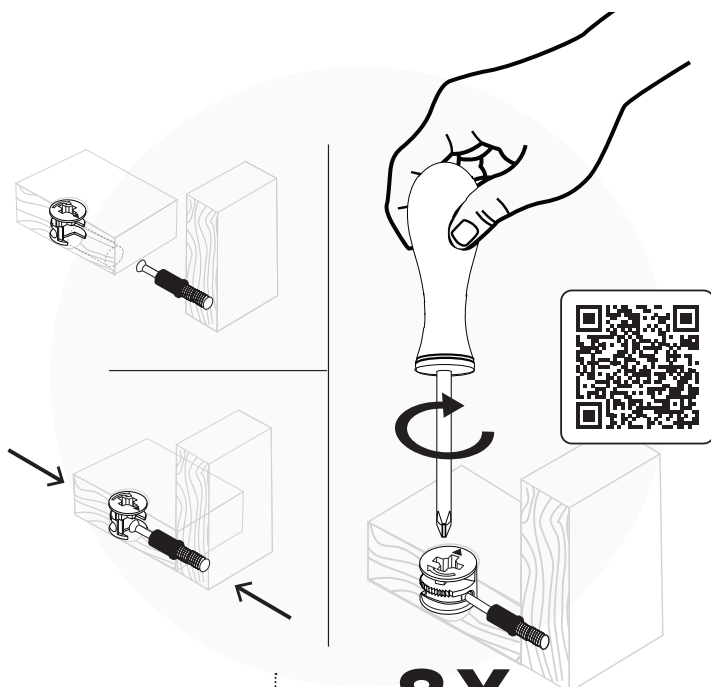

8X

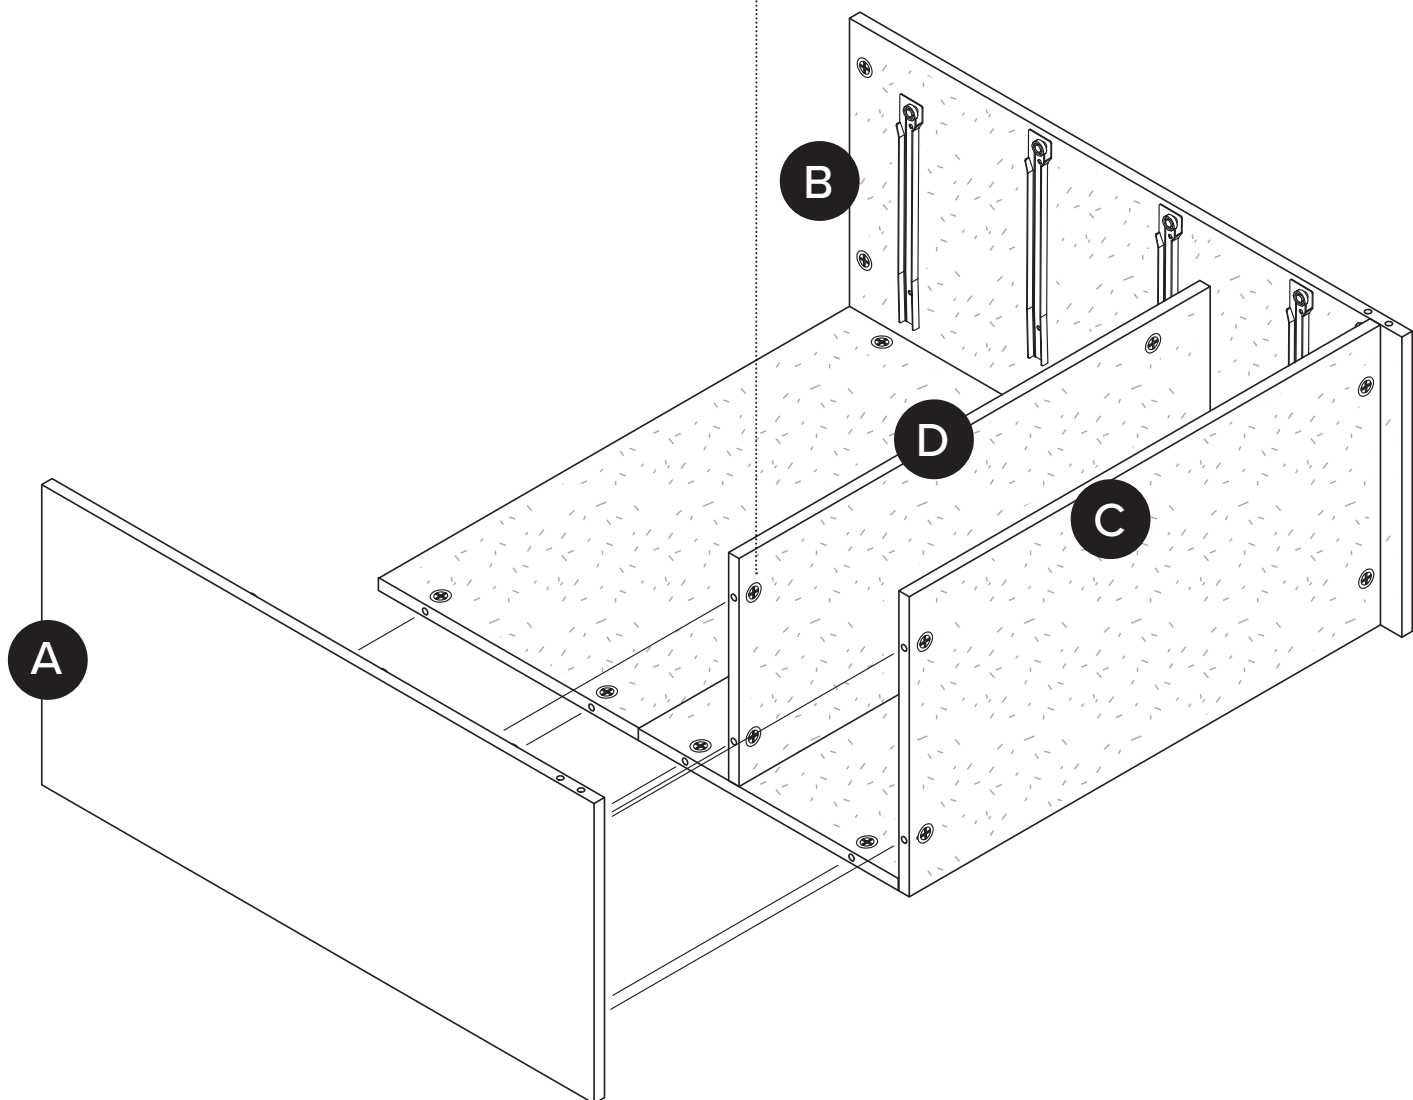


8

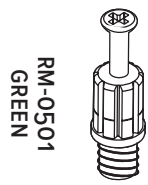



6X




2X

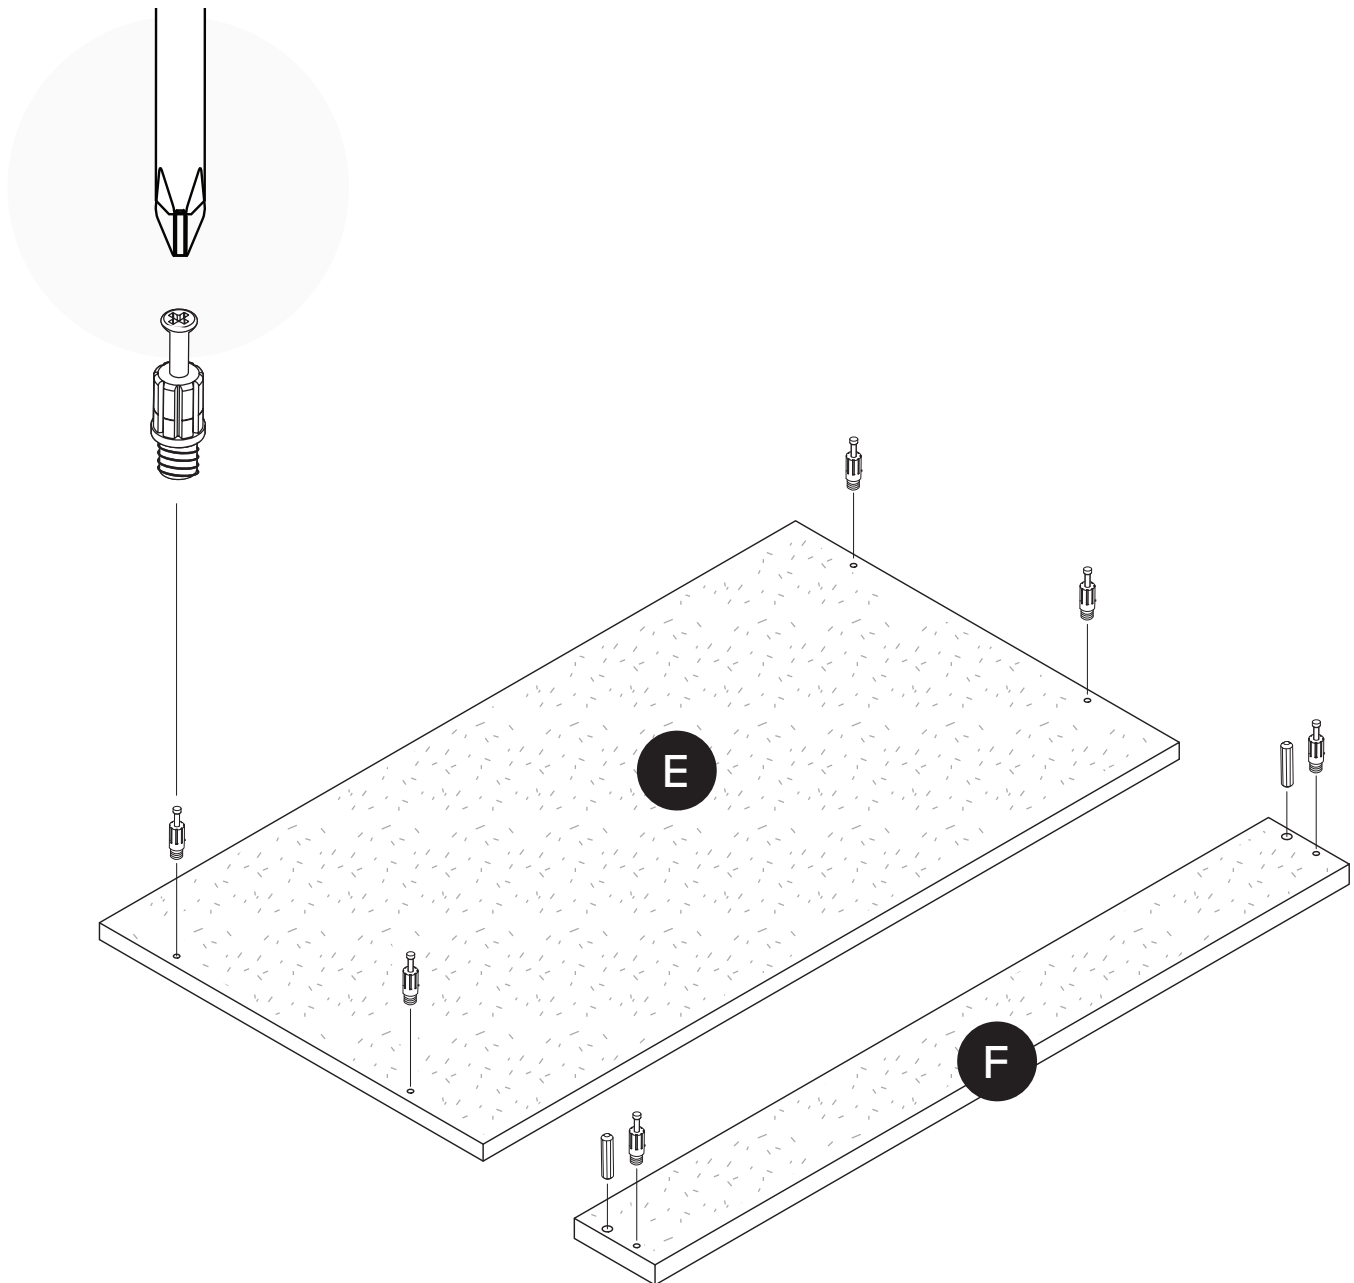

9

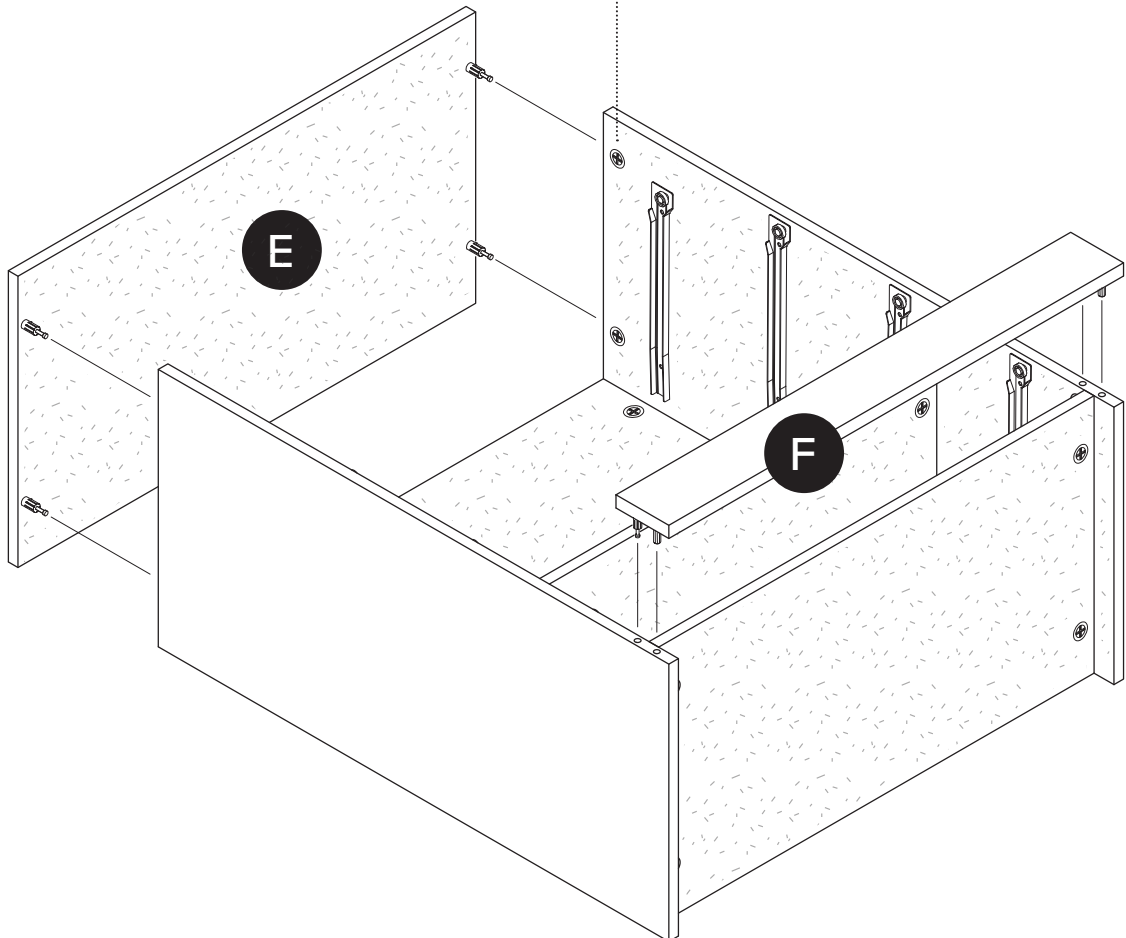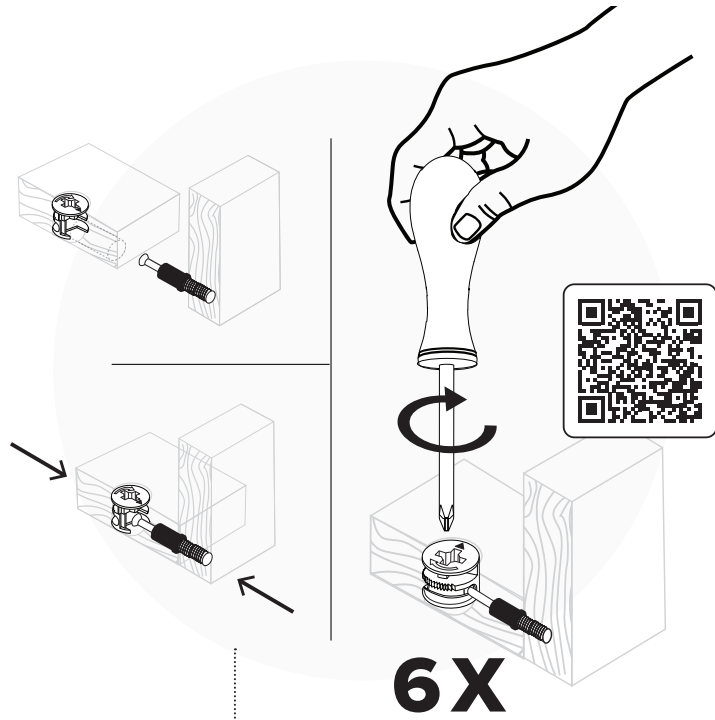



10

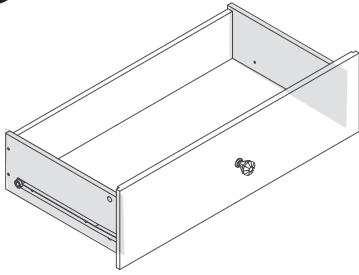

Large Drawers


4X  RM-0074


1X  Blue Wheel Slider (Drawer Side)


1X  Red Wheel Slider (Drawer Side)

Small Drawer


4X  RM-0074

1X  Blue Wheel Slider (Drawer Side)


1X  Red Wheel Slider (Drawer Side)

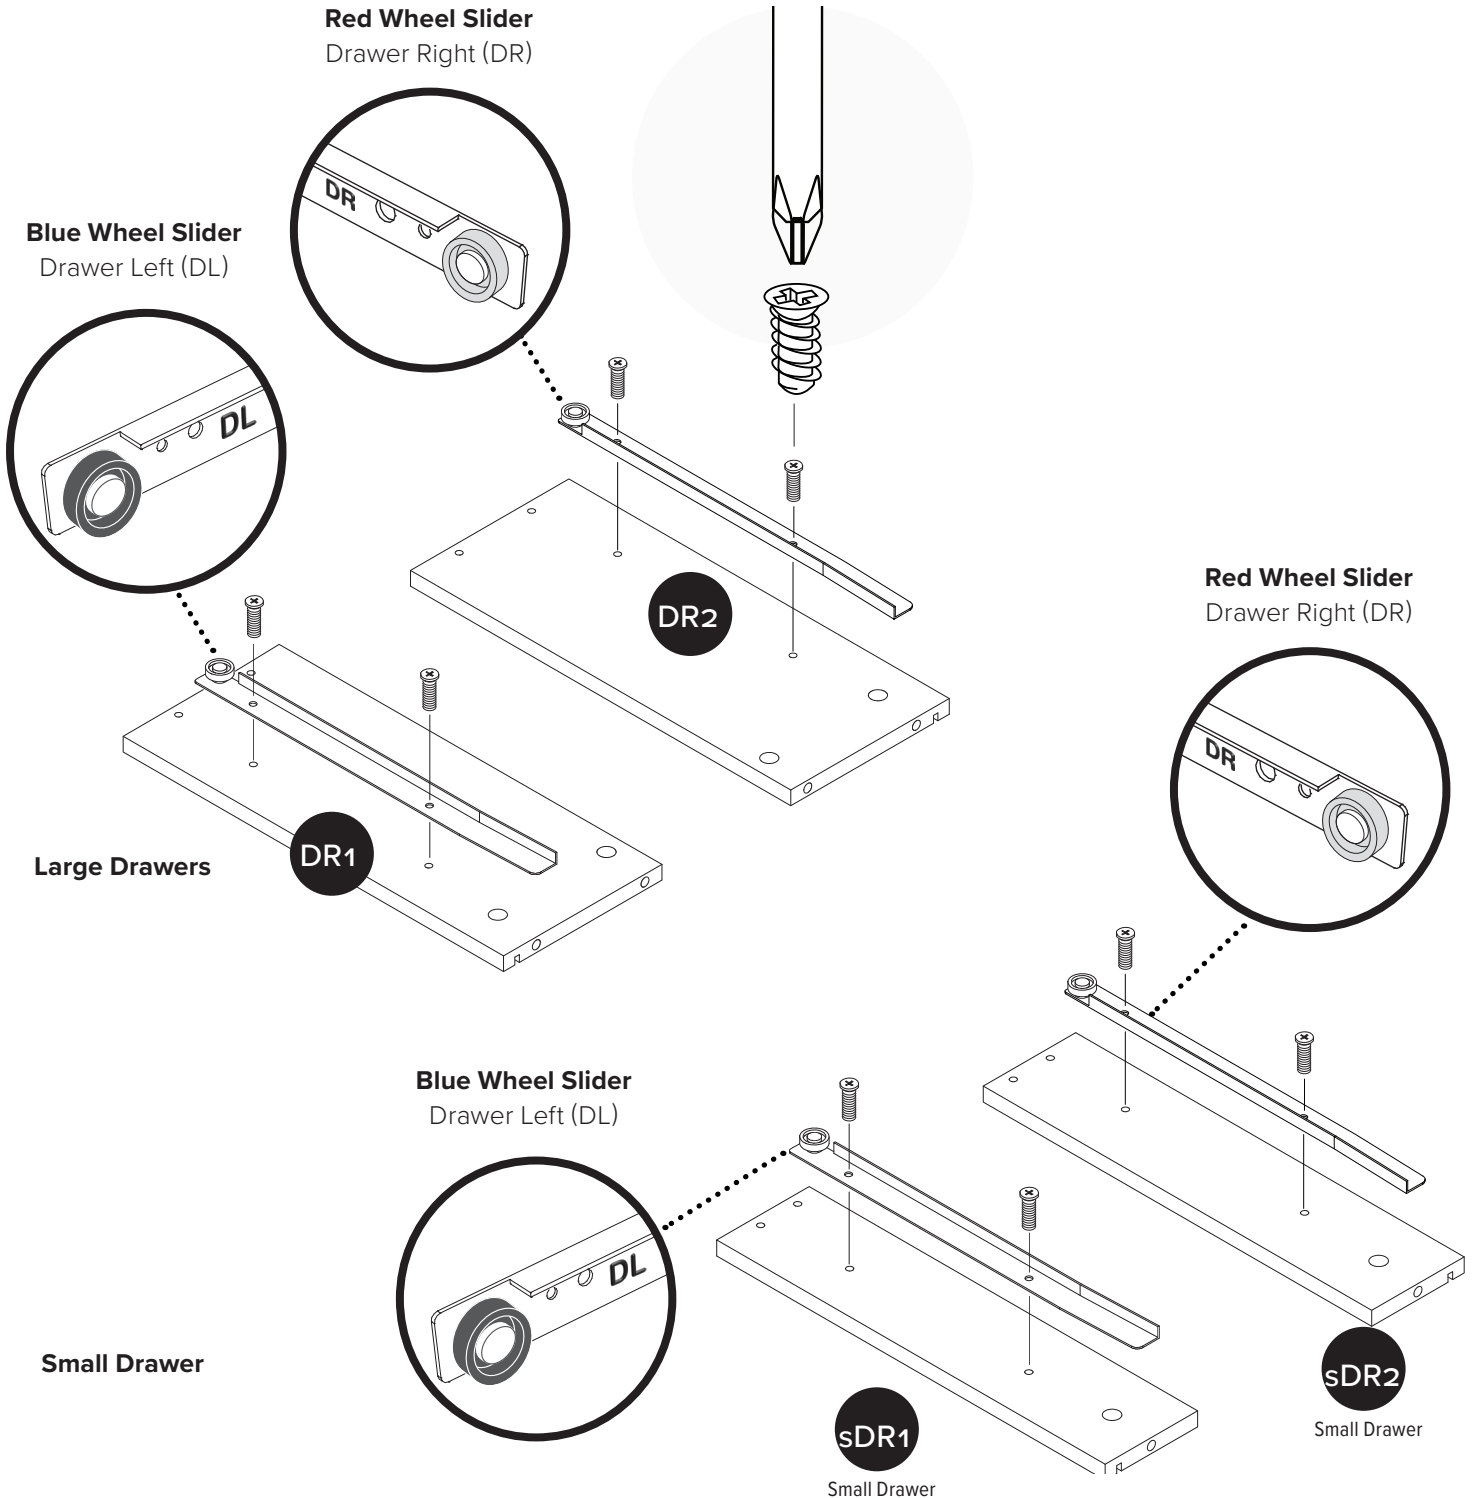

11

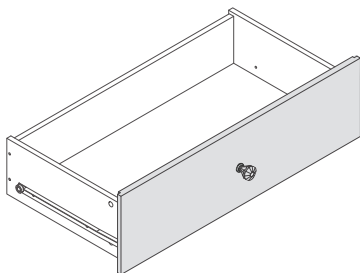


Large Drawers

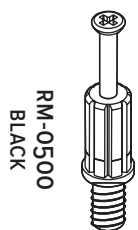

RM-0500
BLACK



4X

Small Drawer

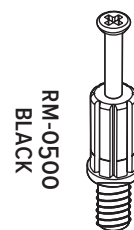


RM-0500
BLACK

2X

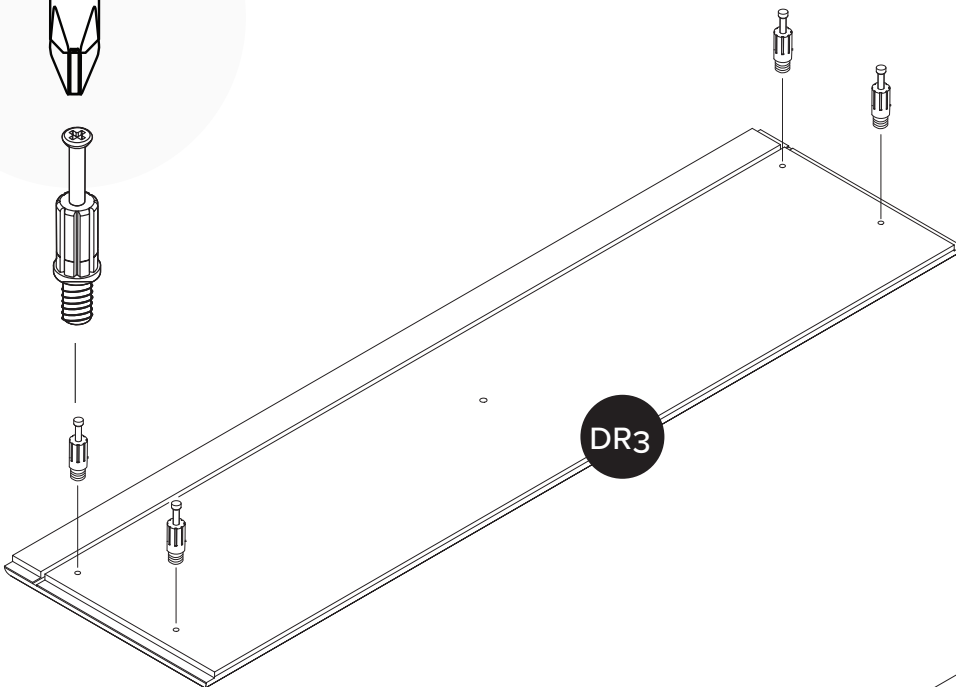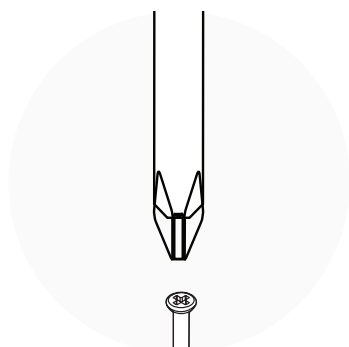


Large Drawers

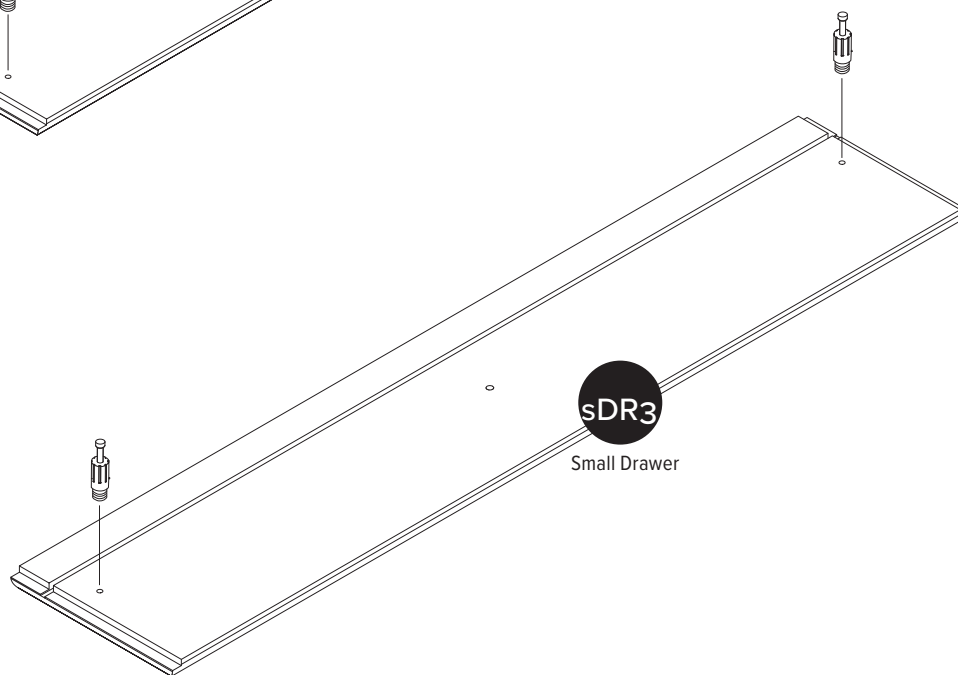

Small Drawer

Small Drawer

12

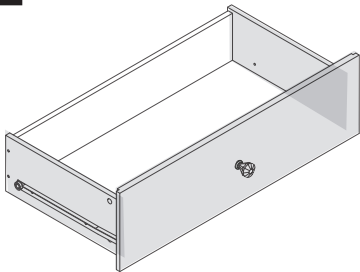

Large Drawers

RM-0715




4X

Small Drawer



RM-0715



2X

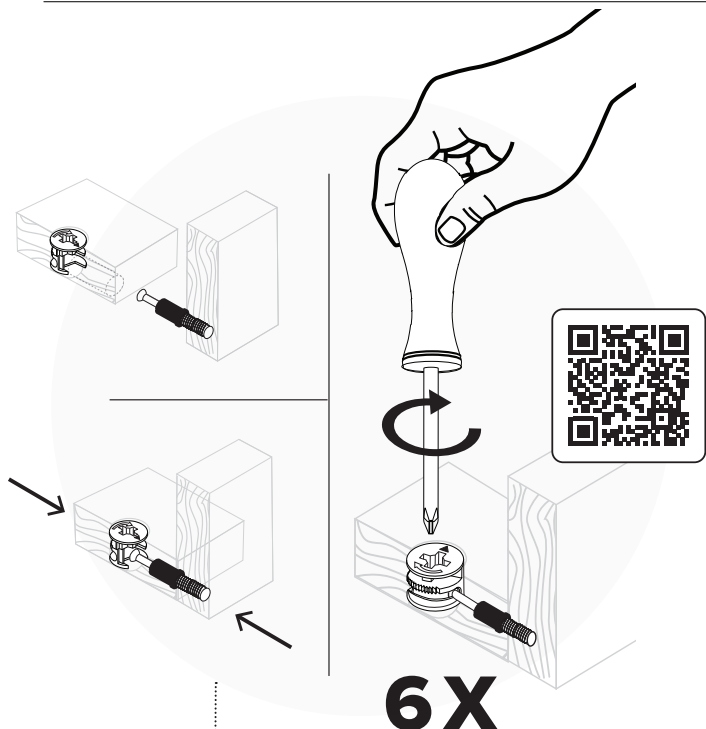



6X

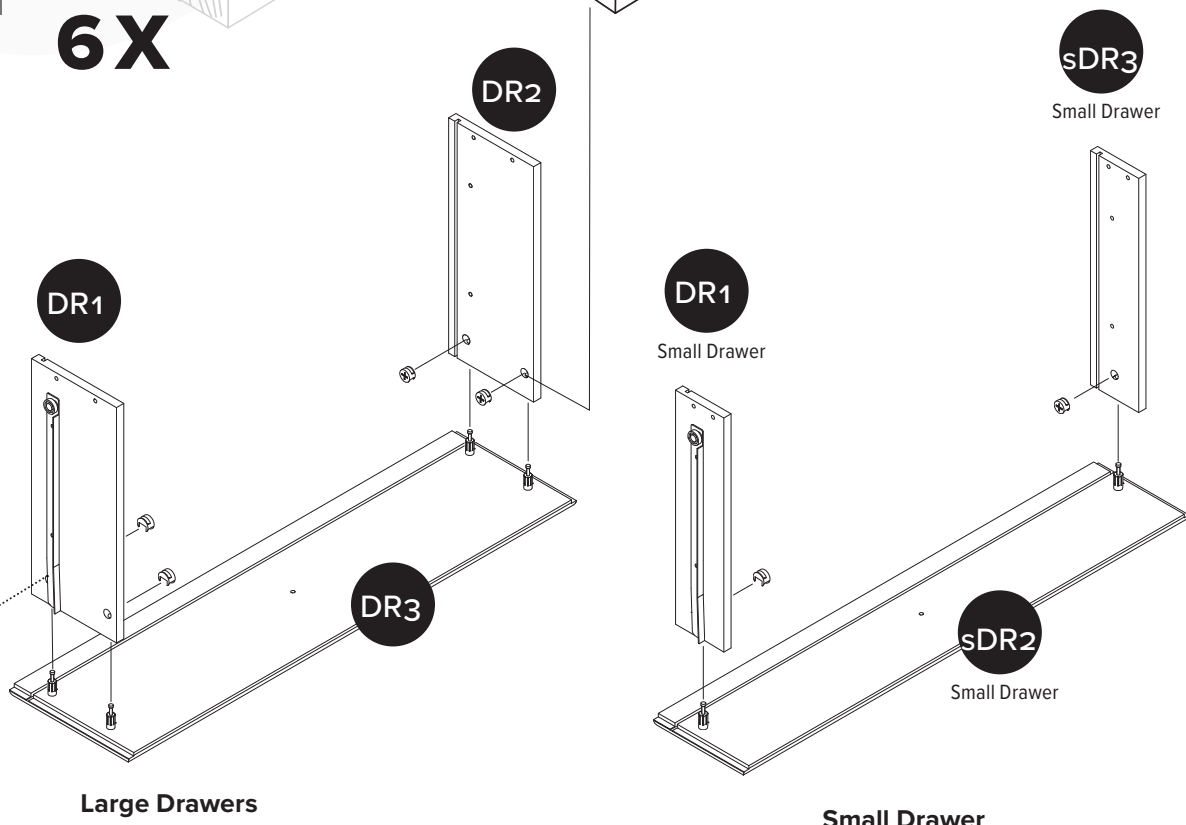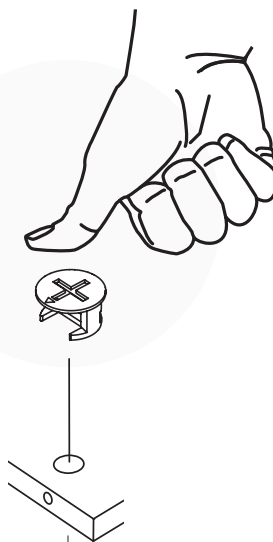

Large Drawers


Small Drawer

13

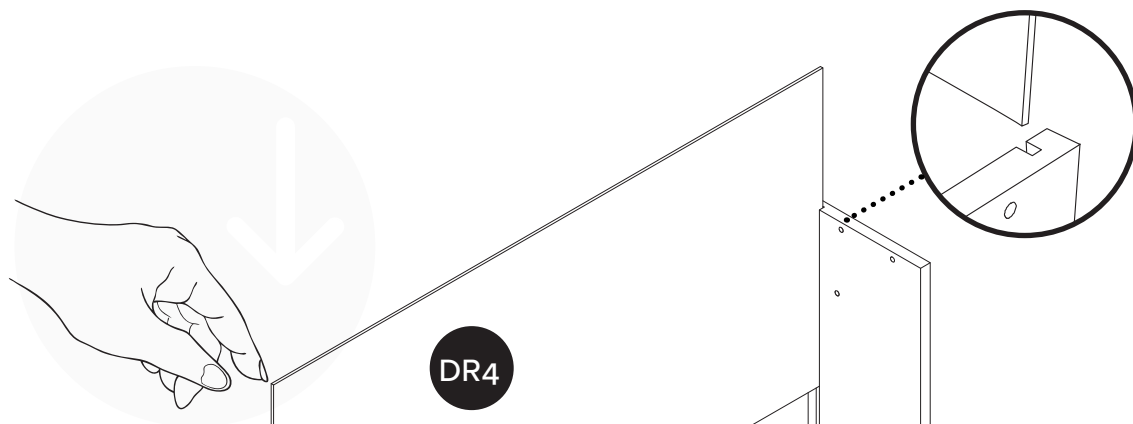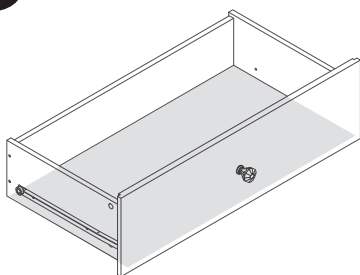

DR4

Large Drawers

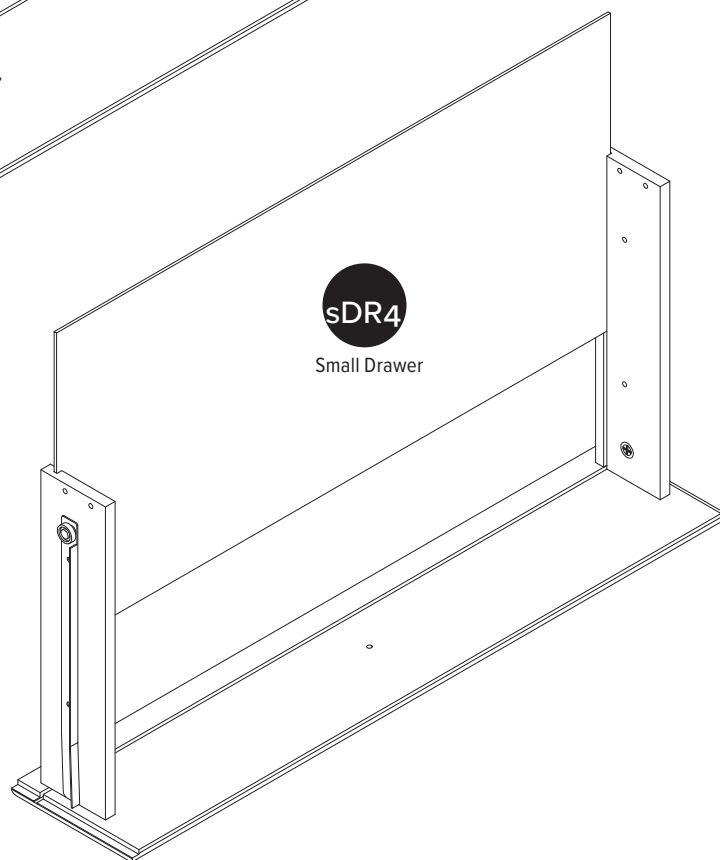


sDR4

Small Drawer

Small Drawer

14

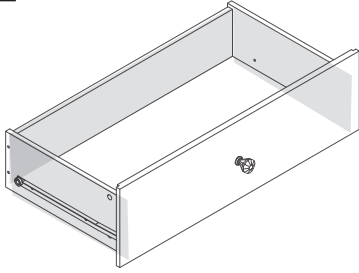

Large Drawers




4X


Small Drawer



4X

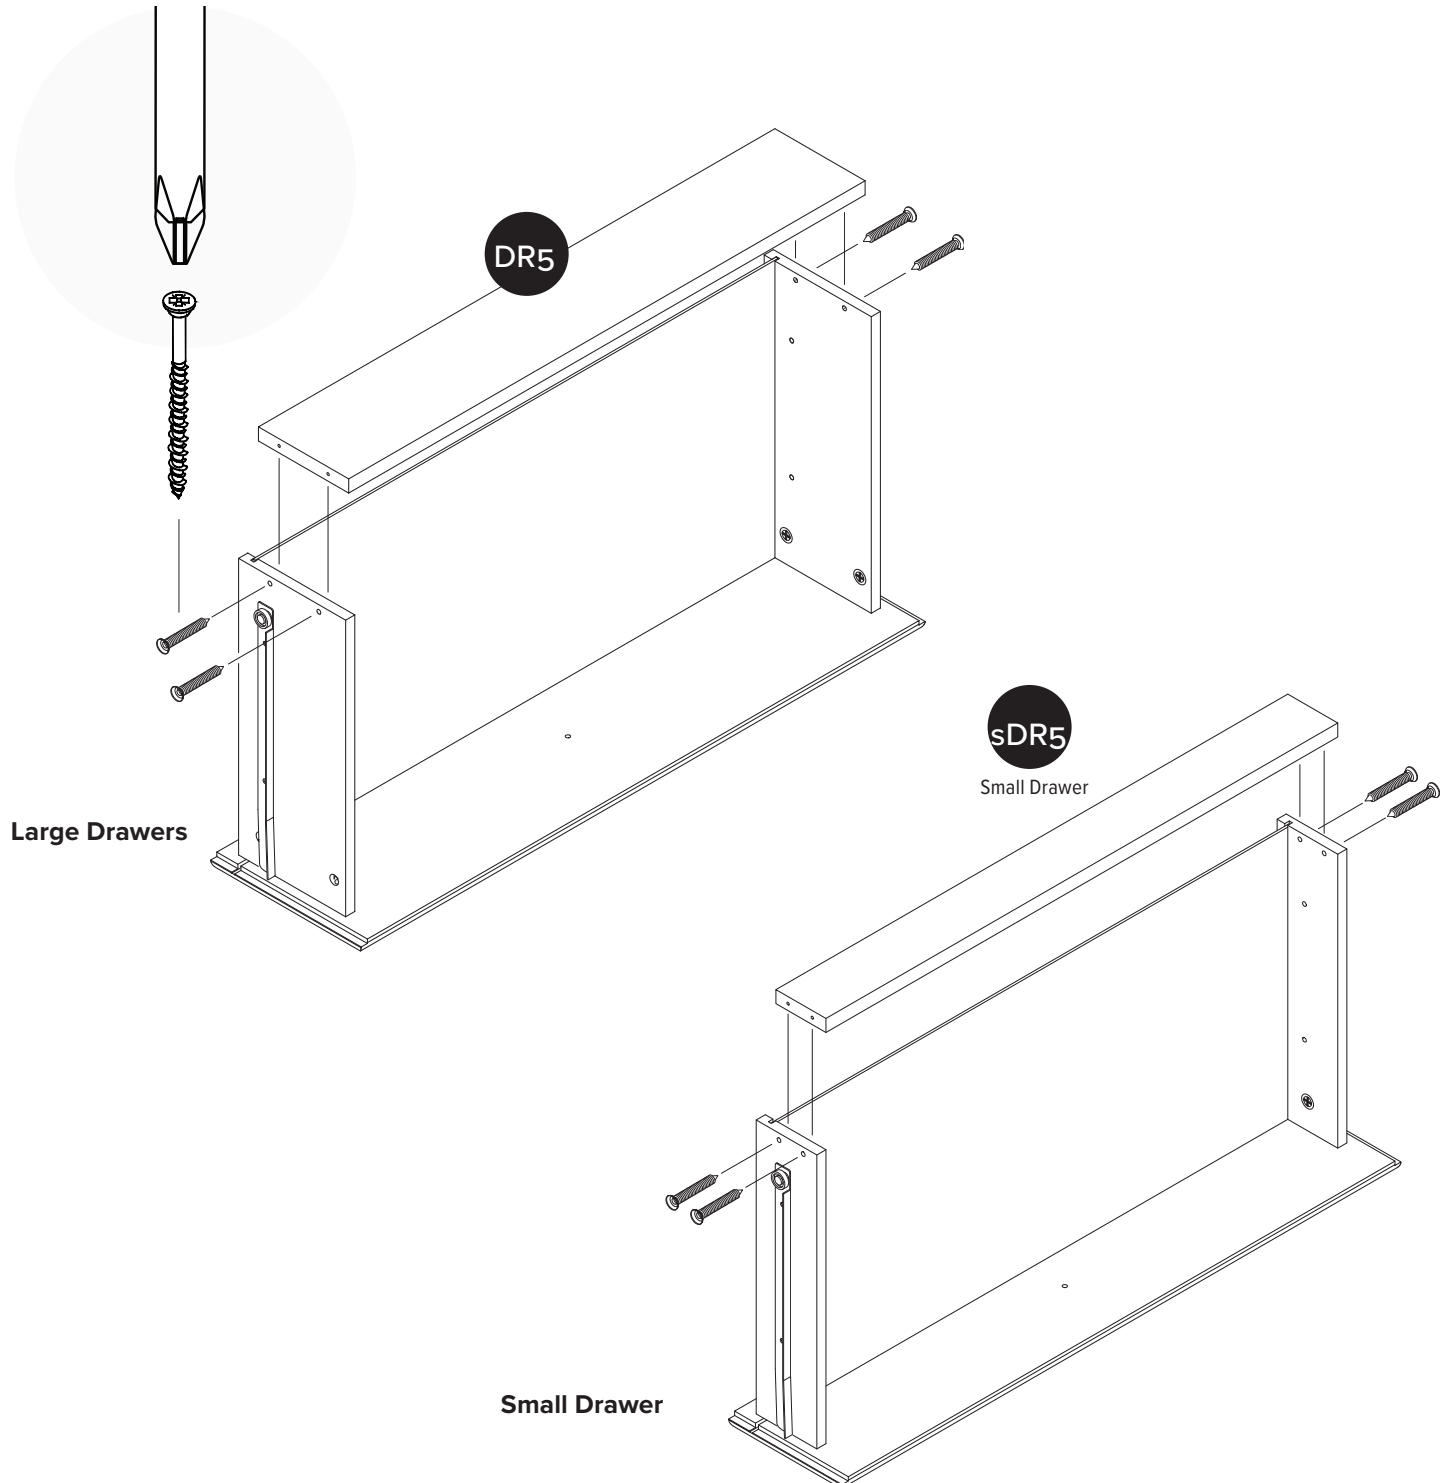

15

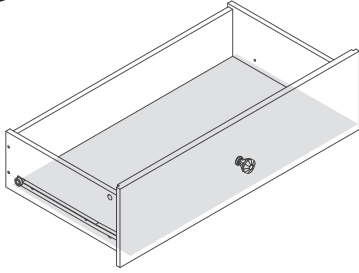


Large Drawers




RM-0022

RM-0839



5X 1X

Small Drawer





RM-0022


RM-0839




5X 1X

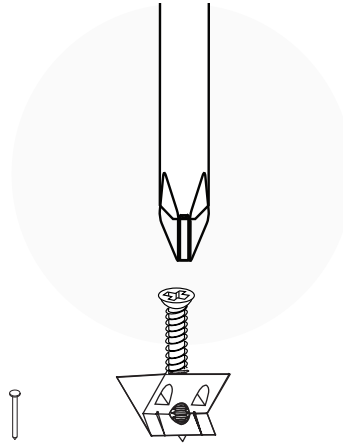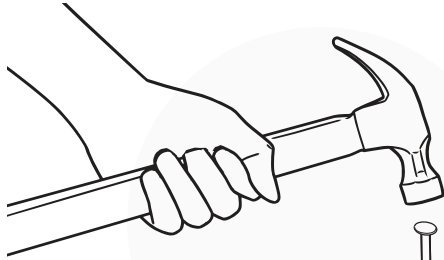


Large Drawers

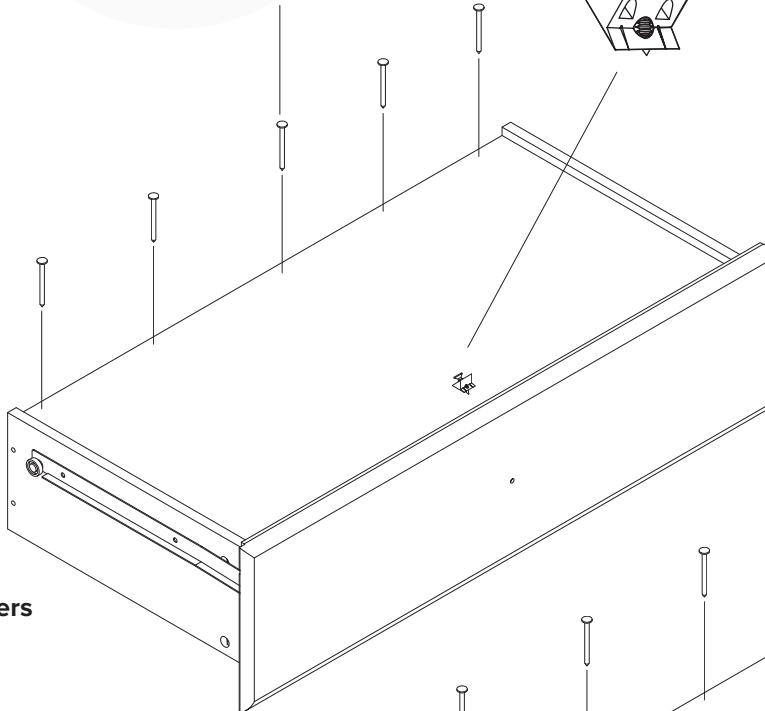

Small Drawer

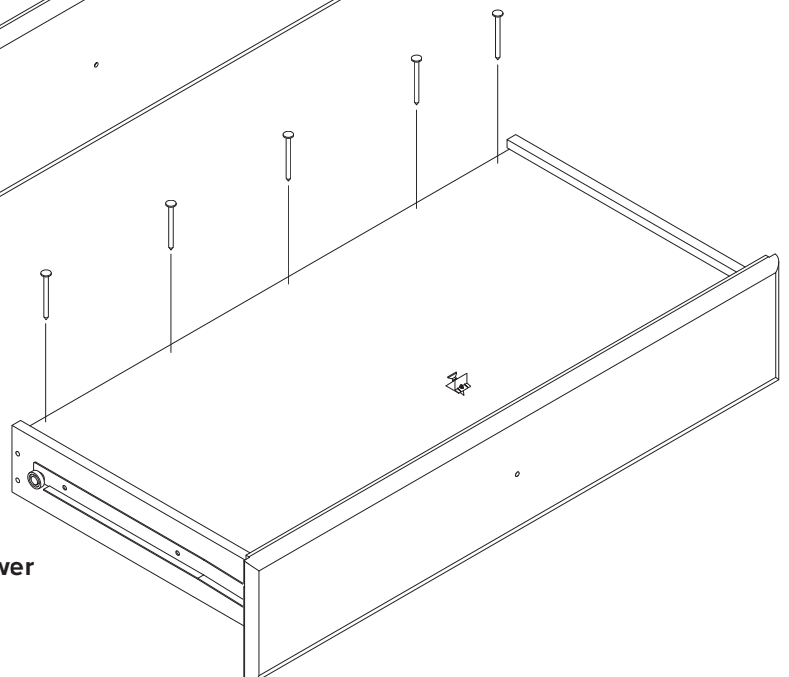


16

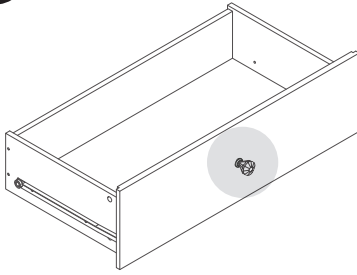

Large Drawers


RM-0971

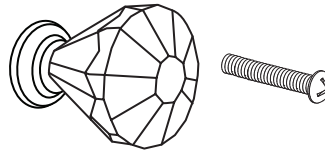

1X

Small Drawer


RM-0971

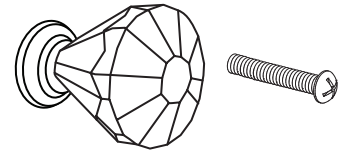


1X

WARNING LABEL PLACEMENT


ATTACH LABEL TO DRAWER RIGHT SIDE

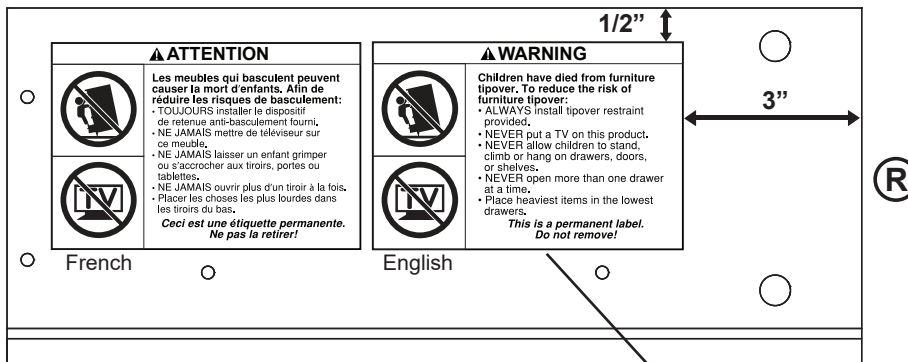

Large Drawers

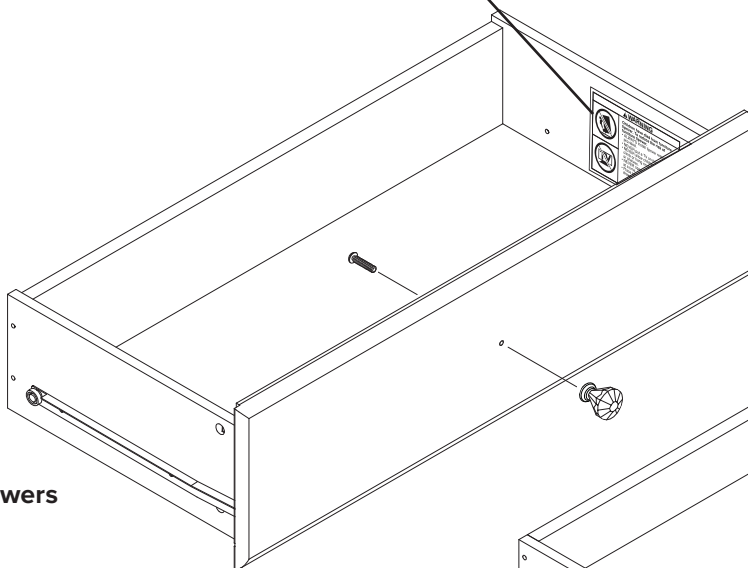

Small Drawer

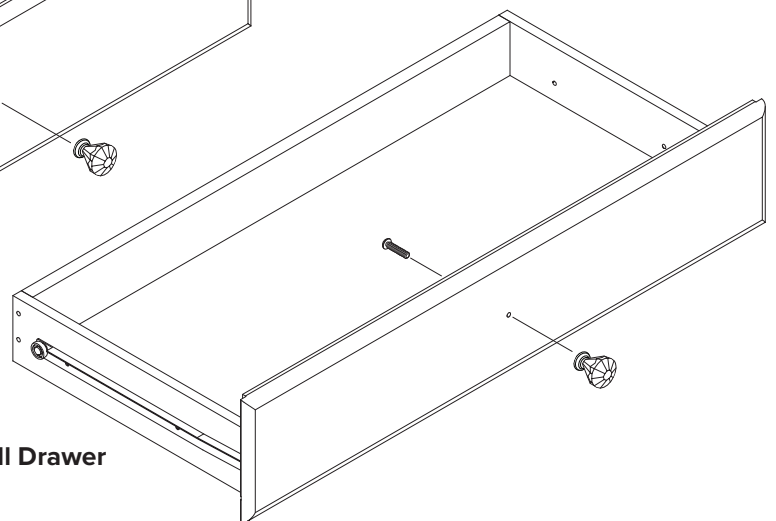

3X



Large Drawers

Repeat step 10–16 for 3 Large drawers




Répétez les étapes 10–16 pour 3 grands tiroirs
Repita los pasos 10–16 para 3 cajones grandes.



Red Wheels for the right side


Roues rouges pour le côté droit

Ruedas rojas para el lado derecho

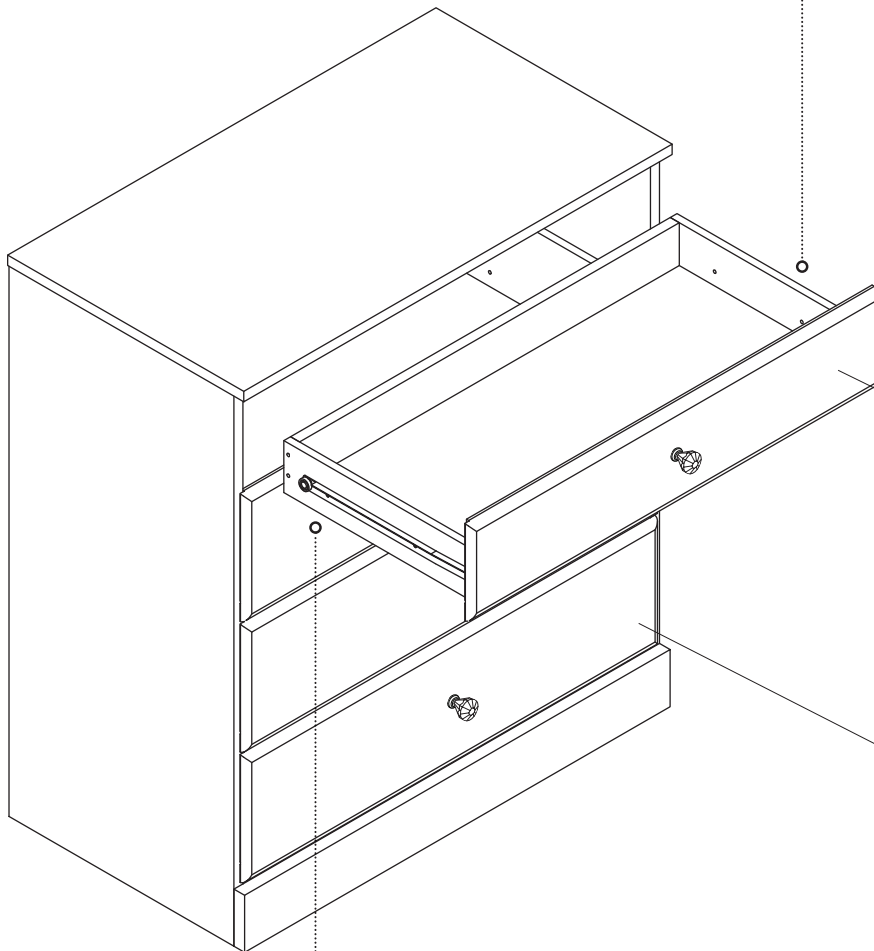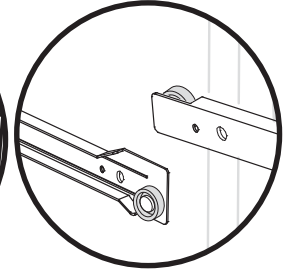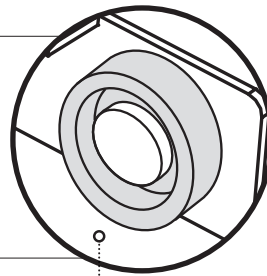




1X

Small Drawer

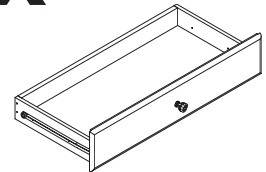

3X

Large Drawers

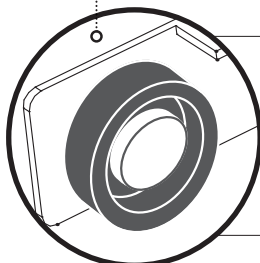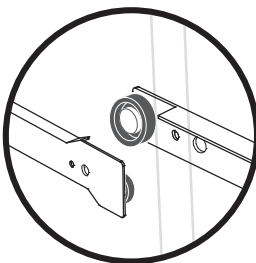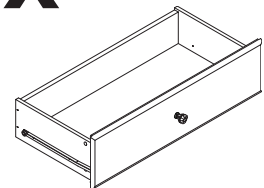

Blue Wheels for the left side

Roues bleues pour le côté gauche

Ruedas azules para el lado izquierdo

All done!
Good job!


Tout est fait! Bon travail!

¡Todo listo! ¡Buen trabajo!



Tipover Restraint Device

Fixation du dispositif de retenue
Instalando la correa de seguridad

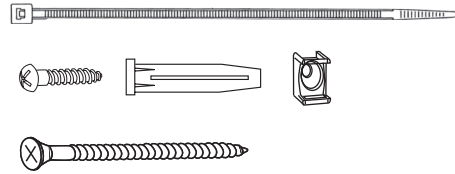

HP-1088-LB



Safety Notice



Prepac recommends anchoring furniture in homes where children live or visit and has included an easy to install safety device. Please make sure that it is installed according to the following instructions.




Noticia de seguridad

Prepac recomienda anclar muebles en hogares donde viven niños o ellos visitan. Prepac ha incluido un dispositivo de seguridad de facil instalacion. Por favor segurese de que esta instalado de acuerdo a las siguientes instrucciones.

Avis de sécurité


Prepac recommande l'ancrage des meubles dans les domiciles où habitent ou visitent des enfants, d'où l'inclusion d'un dispositif de sécurité facile à installer. Veuillez vous assurer que ce dernier est installé conformément aux présentes instructions.

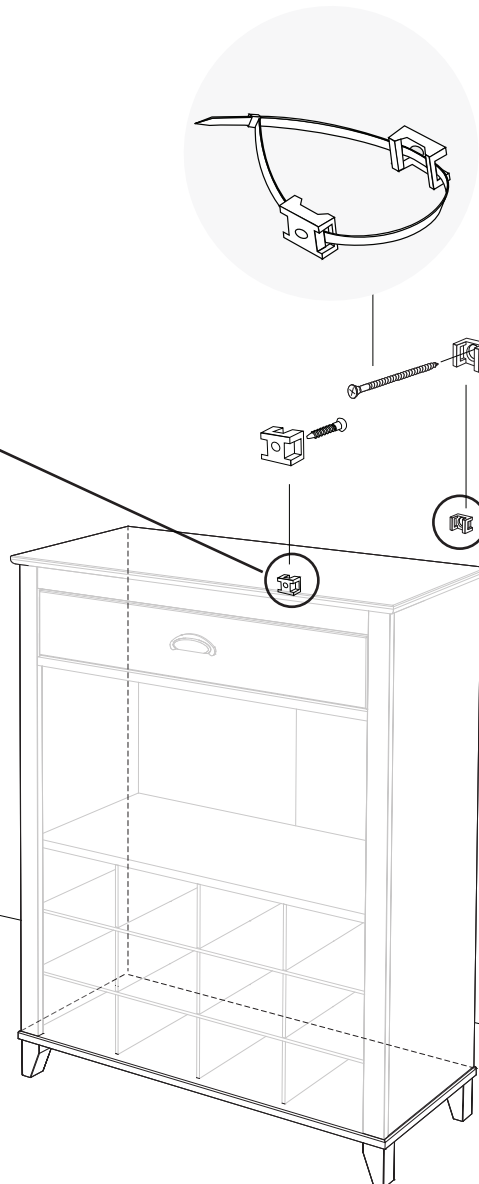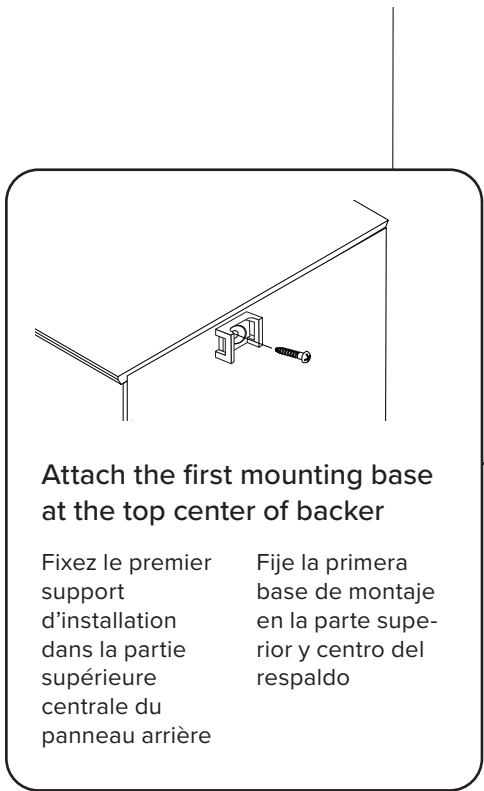

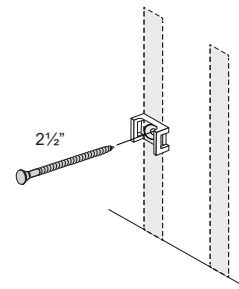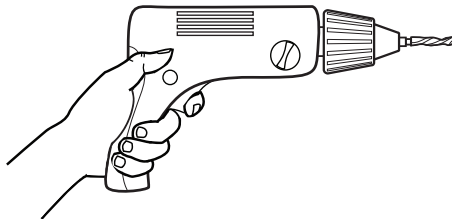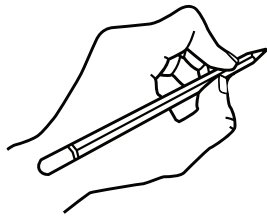

For walls constructed of wood with drywall

Pour les murs en cloison sèche avec montants en bois
Para paredes construidas de madera con paneles prefabricados

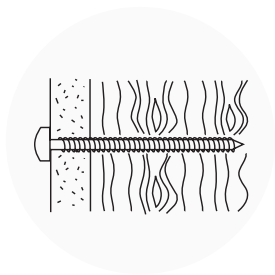


1. With a pencil mark location of second mounting base position
2. Drill pilot hole using an 1/8 inch drill bit 2 inches deep
3. Attach mounting base to wall using the 2 1/2 inch screw provided

1. À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement du deuxième support
2. Percez un avant-trou de 2 po de profondeur avec une mèche de 1/8 po
3. Vissez le support dans le mur à l'aide des vis de 2 1/2 po fournies

1. Con un lápiz marcar la ubicación de la segunda base de montaje
2. Perforar el agujero usando una broca de 1/8 pulgadas 2 pulgadas de profundidad
3. Montar el soporte a la pared utilizando los 2 tornillos de 2 1/2 pulgadas proporcionados

For walls constructed of drywall (unable to hit a stud)

Pour les murs en cloison sèche (où il est impossible de visser dans un montant en bois)
Para muros construidos de drywall (Sin travesaño)

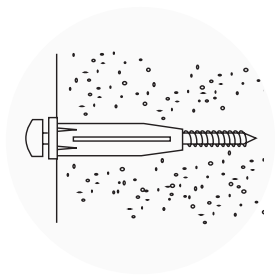


1. Drill pilot hole using a 5/16 inch drill bit only to the depth of drywall thickness
2. Using a rubber mallet or hammer insert wall anchor into drywall
3. Attach holder to wall anchor using 2 1/2 inch screw provided

1. Percez un avant-trou à l'aide d'une mèche de 5/16 po sans dépasser la profondeur de la cloison sèche
2. À l'aide d'un maillet en caoutchouc ou d'un marteau, insérez l'ancrage mural dans la cloison sèche
3. Vissez le support dans l'ancrage mural à l'aide des vis de 2 1/2 po fournies

1. Perforar el agujero utilizando una broca de 5/16 pulgadas solo a la profundidad del grosor del panel de yeso
2. Utilizando un martillo de goma o un martillo insertar el anclaje en pared de yeso
3. Fije el soporte de anclaje a la pared utilizando el tornillo de 2 1/2 pulgadas incluido

For walls constructed of concrete

Pour les murs en béton
Para muros construidos de hormigón

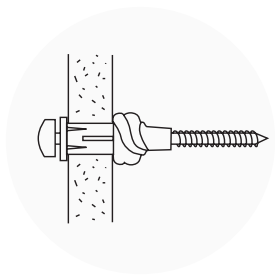

1. Drill pilot hole using a 5/16 inch drill bit 2 3/4 inches deep
2. Using a rubber mallet or hammer insert wall anchor into predrilled hole
3. Attach holder to wall anchor using 2 1/2 inch screw provided

1. Percez un avant-trou de 2 3/4 po de profondeur avec une mèche de 5/16 po
2. À l'aide d'un maillet en caoutchouc ou d'un marteau, insérez l'ancrage mural dans le trou
3. Vissez le support dans l'ancrage mural à l'aide des vis de 2 1/2 po fournies

1. Perforar un agujero de 2 3/4 de profundidad utilizando una broca de 5/16 pulgadas
2. Utilizando un martillo de goma o un martillo insertar el anclaje en el agujero preperforado
3. Fije el soporte de anclaje a la pared utilizando el tornillo de 2 1/2 pulgadas incluido

PREPAC is a designer and furniture manufacturer based in Canada and the United States. We bring simplicity, style, and function into your home.

ASTRID

4-drawer Chest

Commode 4 tiroirs

Cómoda 4 cajones

