


**SBR-0510-1**

# MODA

## Bookshelf

bibliothèque


estantería de

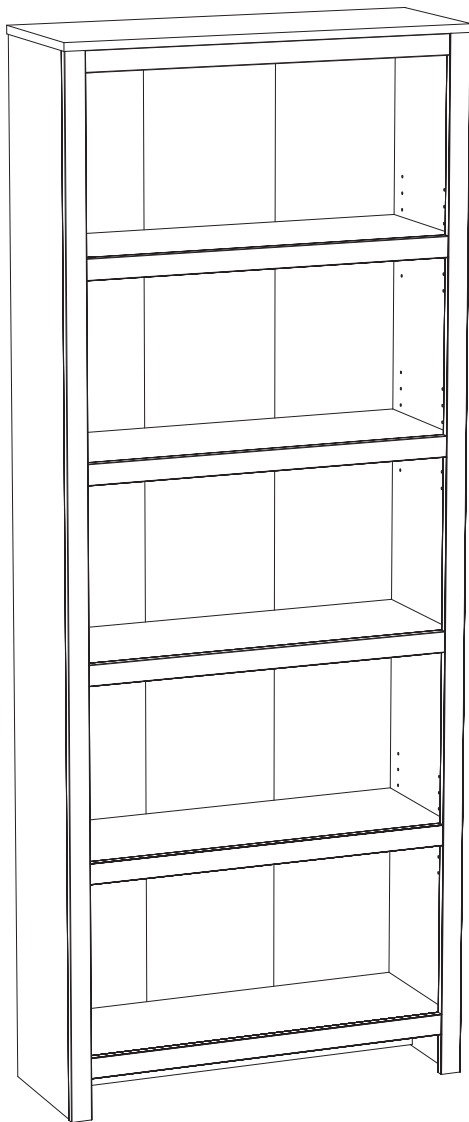

---

## Tools

Vous aurez besoin / Necesitarás

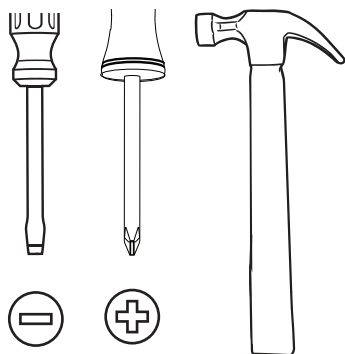


---

## 2 person recommended

2 personnes recommandées /

2 personas recomendadas

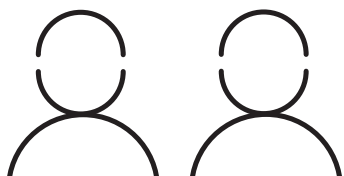

---

## Video Tutorials

Tutoriels vidéo / Tutoriales en vídeo



# Need Help? Try us first!

Besoin d'aide ? Contactez-nous d'abord! | ¿Necesita ayuda? ¡Contáctanos primero!



## Contact us

Appelez-nous / Llámanos



1-877-773-7221 (toll free)

Mon to Fri 7:00 am–4:30 pm PST  
Sun 7:00 am–12:00 pm PST



**General** customerservice@prepacmfg.com

**Assembly** assembly@prepacmfg.com

**Parts** parts@prepacmfg.com

## Order Parts

Commander des / Pedir piezas piezas



[prepacmfg.com/content/  
replacement-part-order](http://prepacmfg.com/content/replacement-part-order)



### You will need

#### 1. Model Number

uméro de modèle /  
Número de modelo



#### 2. Order Number + Ship-to-Name

Numéro de commande + Expédier au nom  
Número de pedido + Envío a nombre



#### 3. Part Number with color code\*

Numéro de pièce avec code couleur\*  
Número de pieza con código de color\*

DS-10003-**B**

### \*Adding colour code to part number

\*Ajout d'un code couleur au numéro de pièce

\*Adición de código de color al número de pieza



Part Number  
Numéro de pièce /  
Número de pieza

Color Code  
Code couleur/  
Código de color

### Colour Code Lookup:

Recherche de code couleur / Búsqueda de código de color

**B** for Black  
pour Noir / para Negro


**W** for White  
pour Blanc / para Blanco


**D** for Drifted Gray  
pour Gris vieilli /  
para Gris madera

**CN** for Cherry  
pour Cerise / para Cereza

**O** for Natural Oak  
pour Chêne naturel /  
para Roble Natural

**A** for Washed White  
pour Blanc lavé /  
para Blanco lavado

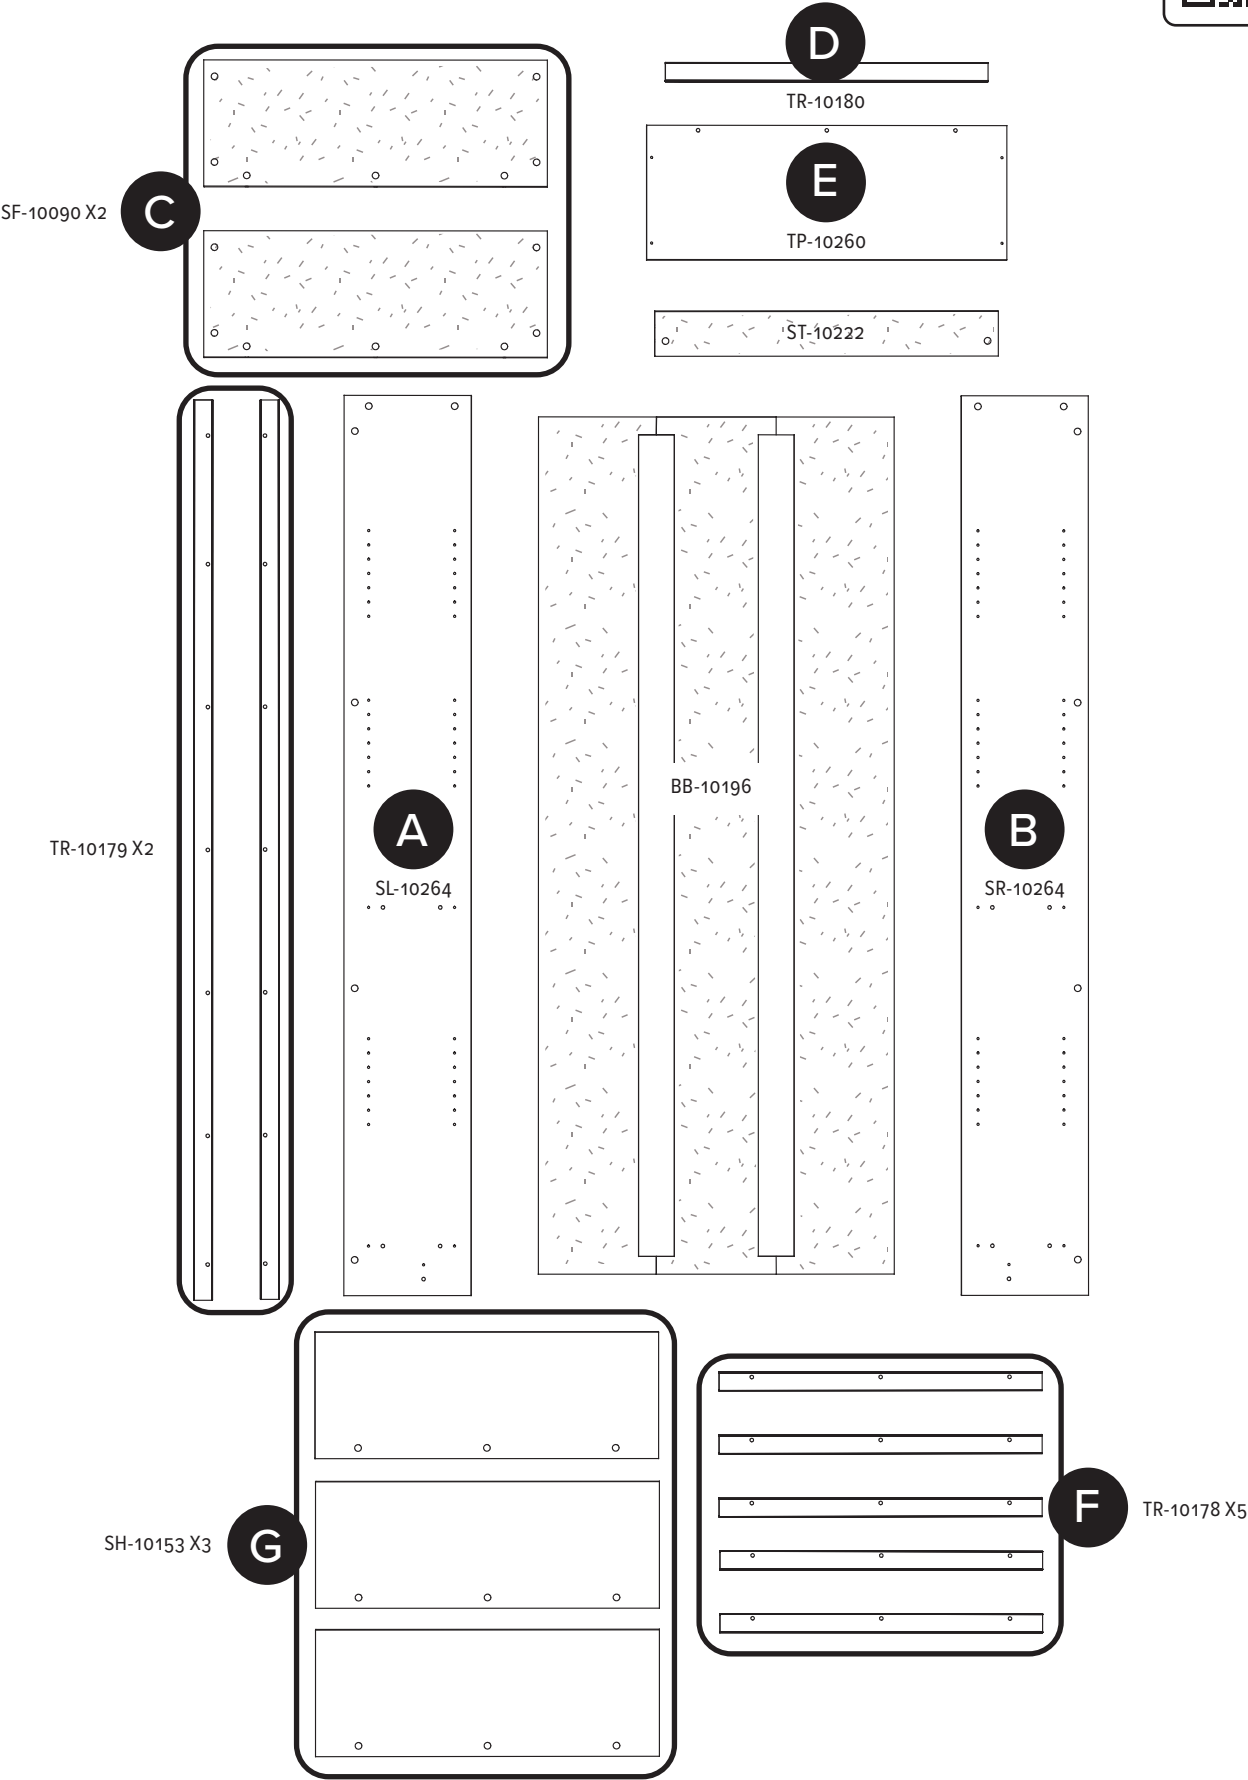

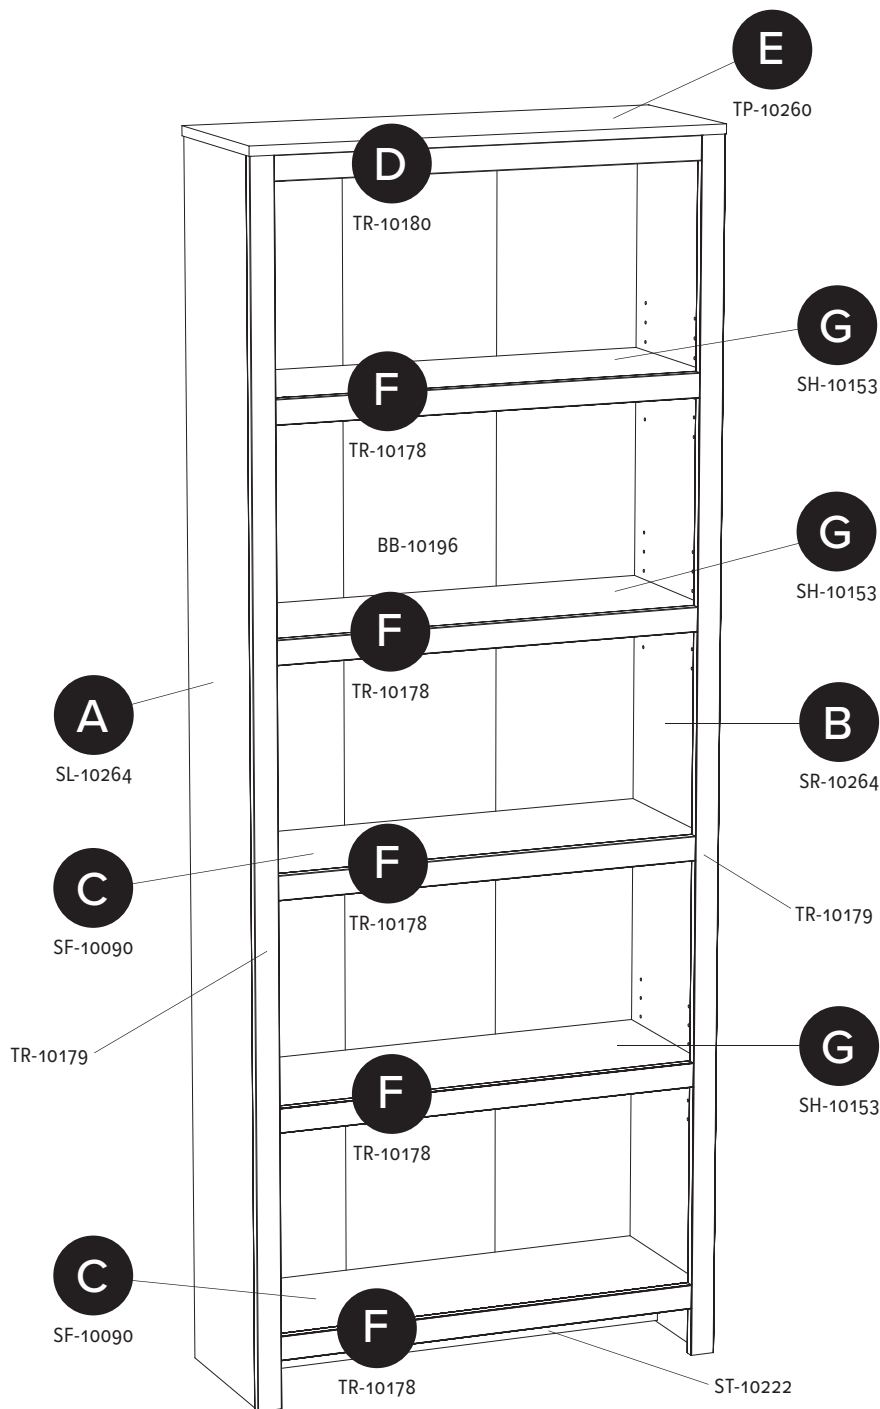

**Calling us for parts?**  
**We will need the part number**  
**with colour code added**

Si vous devez commander des pièces  
chez nous, ajoutez un code de couleur  
au numéro de pièce /  
Si necesita pedirnos piezas, añada el  
código de color al número de pieza

DS-10003

**B**

Part Number  
Numéro de pièce /  
Número de pieza

Color Code  
Code couleur /  
Código de color

#### Colour Code Lookup

Recherche de code couleur / Búsqueda de código de color

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>B</b> | for Black<br>pour Noir / para Negro                         |
| <b>W</b> | for White<br>pour Blanc / para Blanco                       |
| <b>D</b> | for Drifted Gray<br>pour Gris vieilli /<br>para Gris madera |

|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| <b>CN</b> | for Cherry<br>pour Cerise / para Cereza                       |
| <b>O</b>  | for Natural Oak<br>pour Chêne naturel /<br>para Roble Natural |
| <b>A</b>  | for Washed White<br>pour Blanc lavé /<br>para Blanco lavado   |


# Hardware

Quincaillerie  
Piezas de Conexión



|      |  |                  |      |  |                 |
|------|--|------------------|------|--|-----------------|
| 37 X |  | RM-0103          | 16 X |  | RM-0069         |
| 14 X |  | RM-0501<br>GREEN | 34 X |  | RM-0022         |
| 24 X |  | RM-0802          | 23 X |  | RM-0583<br>BLUE |
| 12 X |  | RM-0010-COLOR    | 3 X  |  | RM-0072         |


**1X** Tipover Restraint Kit  
Kit anti-basculement  
Kit de sujeción contra  
volcaduras  
HP-1088

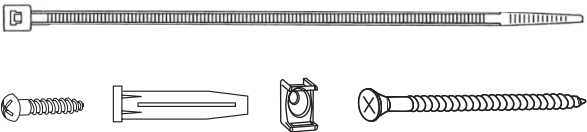

# Assemble in 14 steps

Assemblage en 14 étapes

Montar en 14 pasos

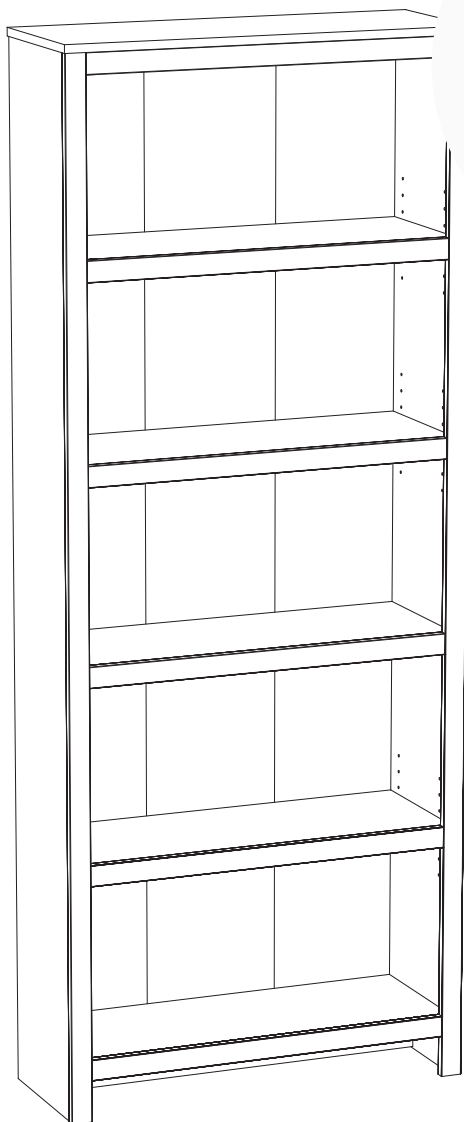


**Let's  
start!**

Commençons!

¡Comencemos!




1

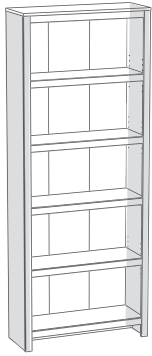


RM-0103




RM-0501  
GREEN




RM-0069



**12X 10X 10X**

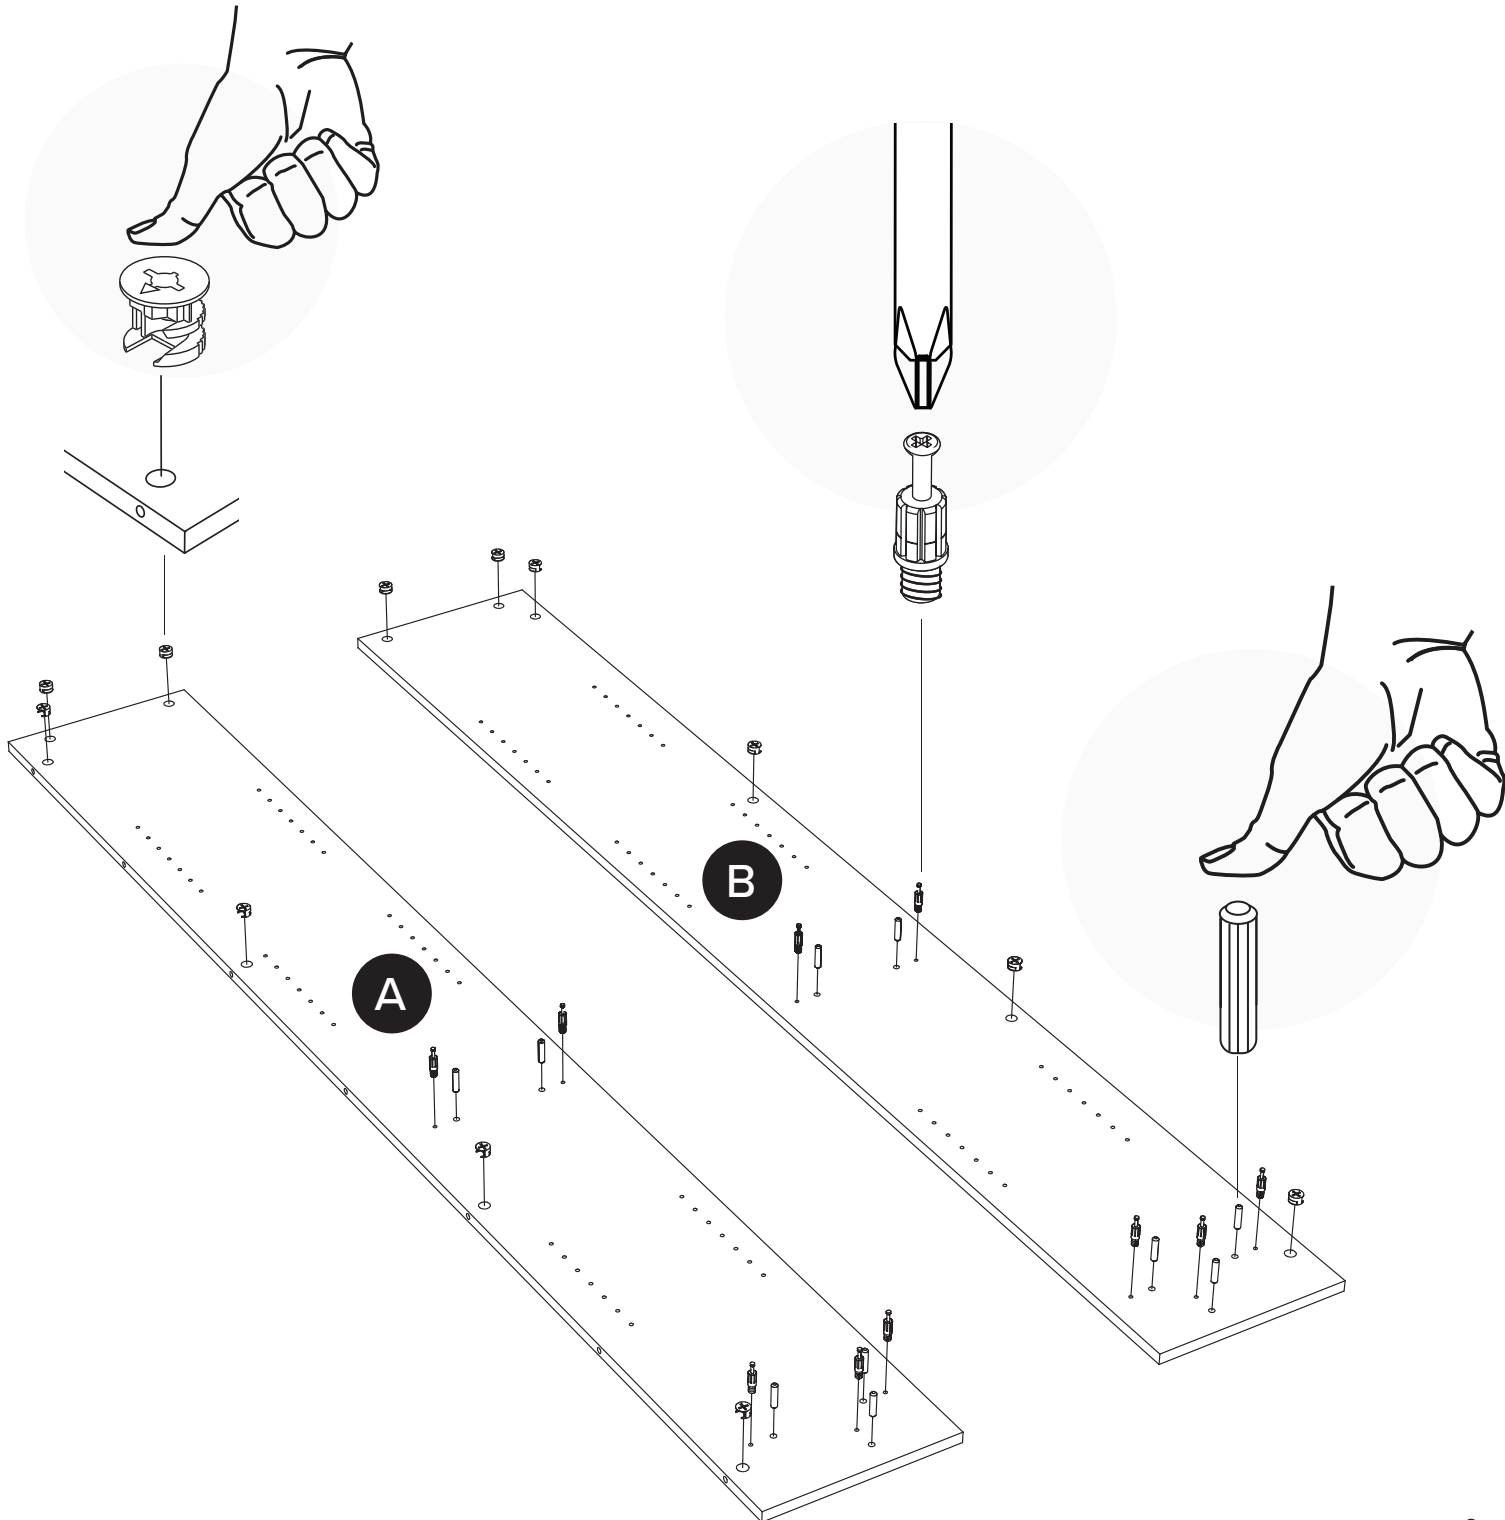



# 2

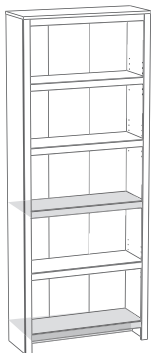

RM-0103



## 16X


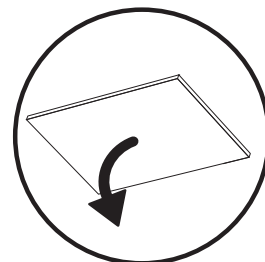
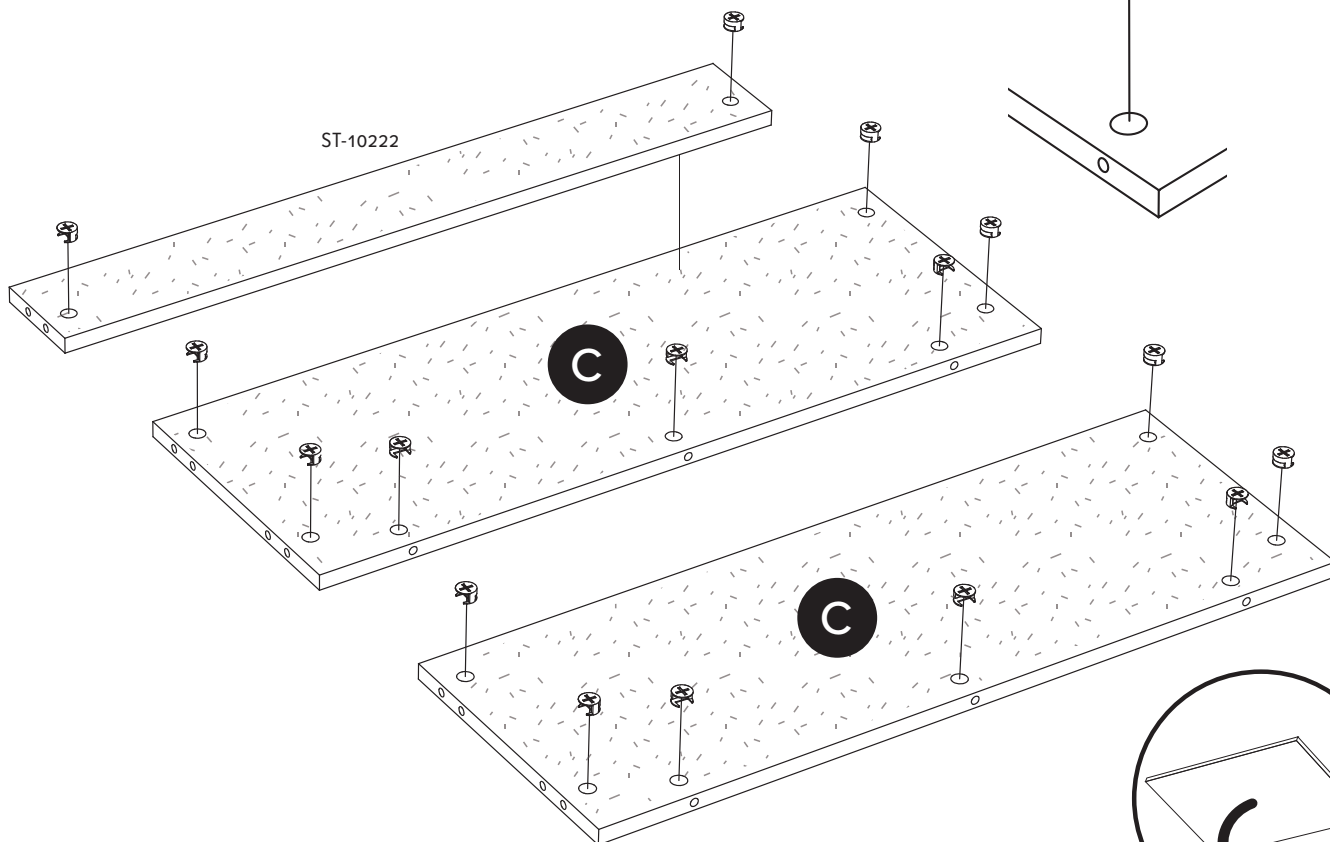


**Paper finish facing down**




Finition papier vers le bas

Acabado del papel hacia abajo



3

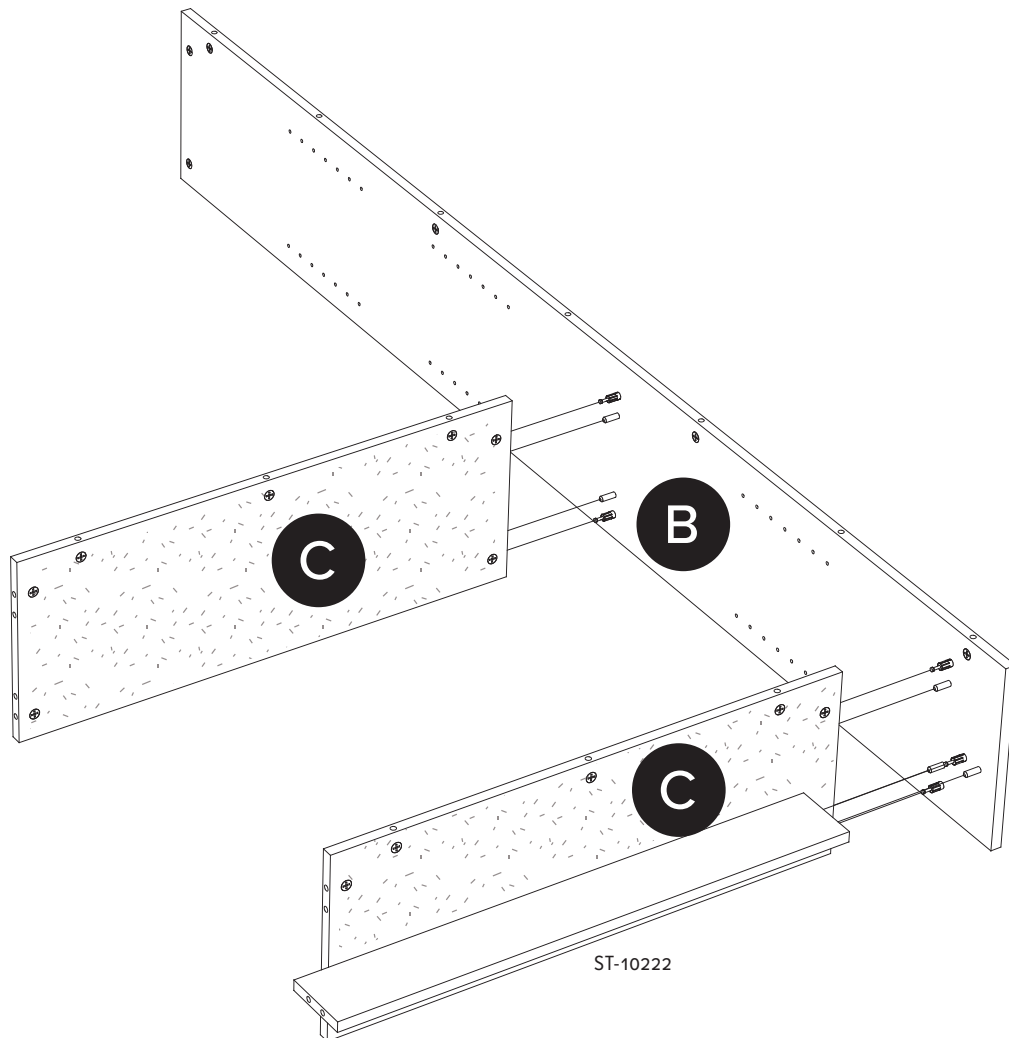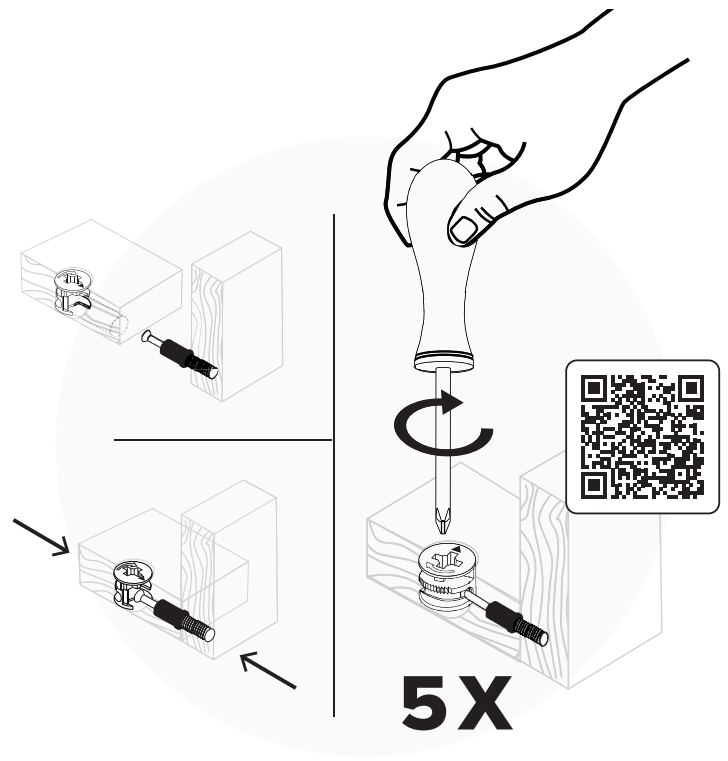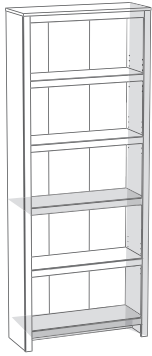

4

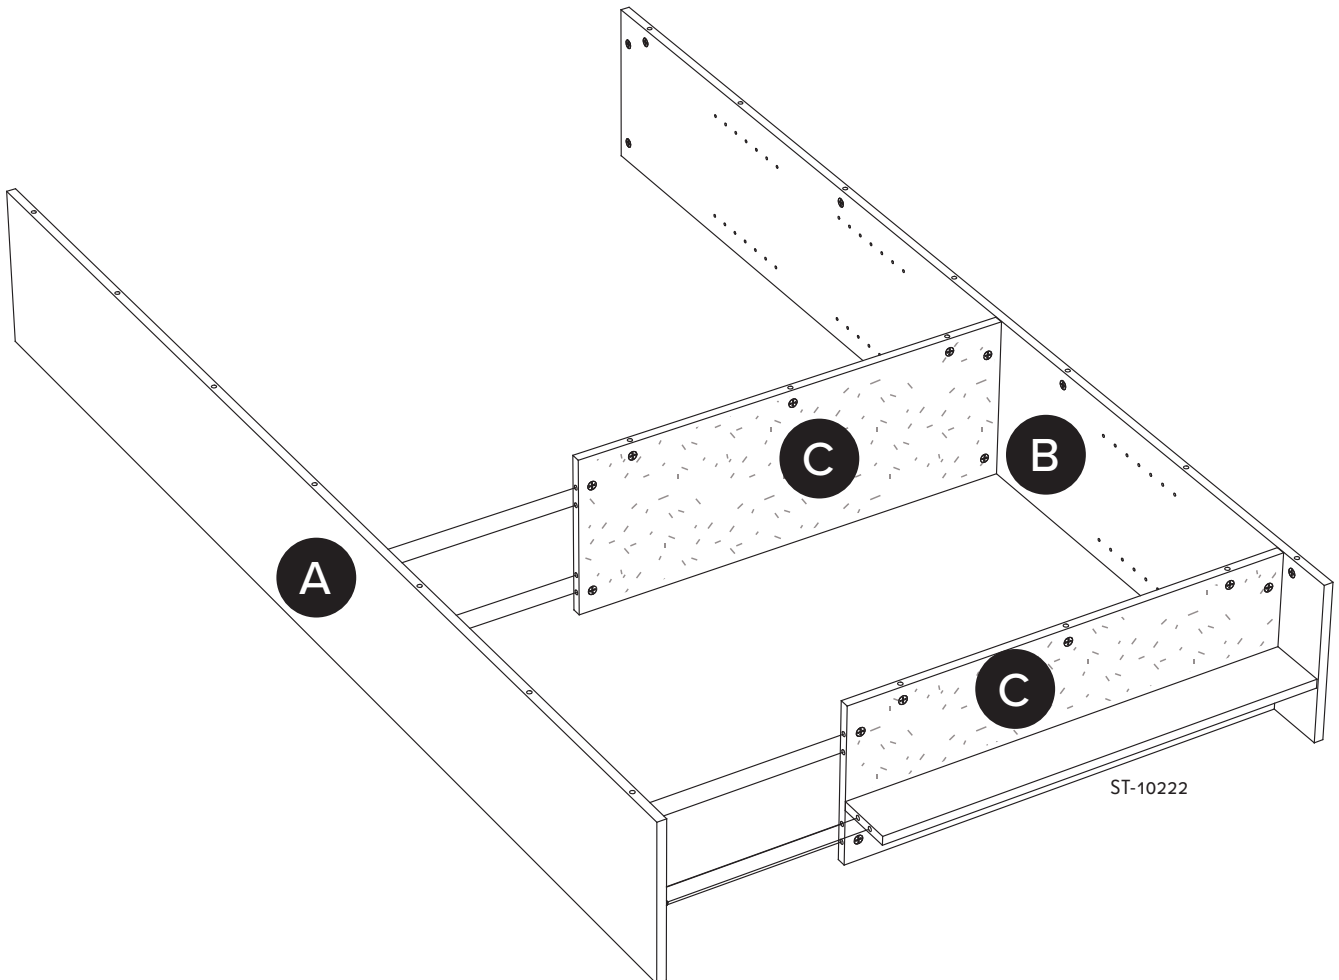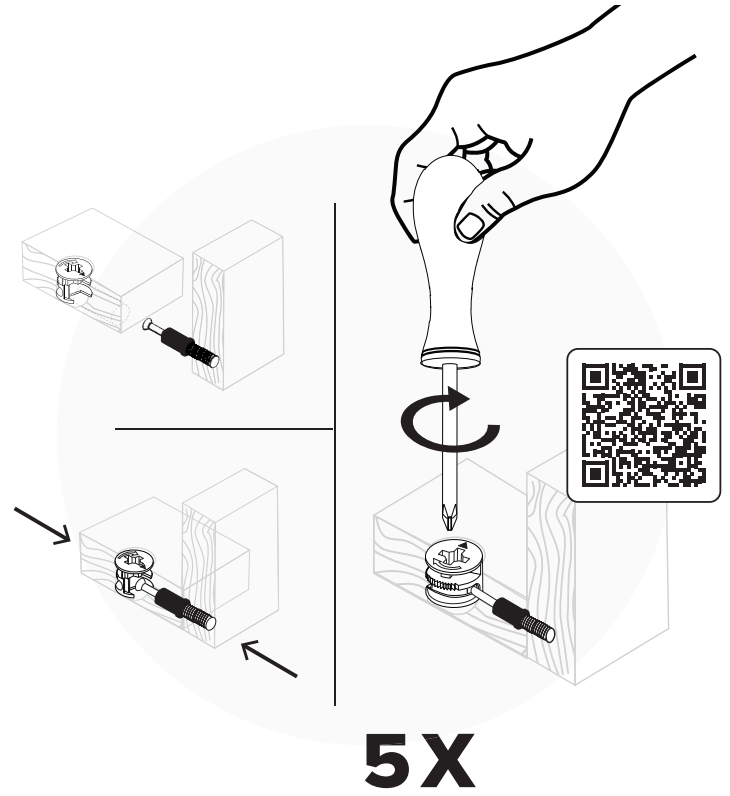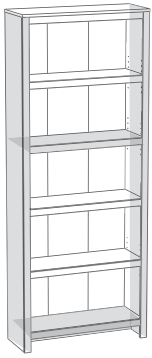


# 5

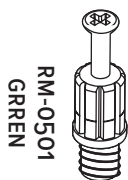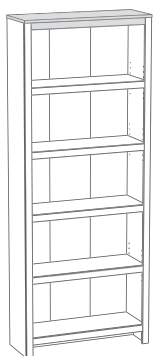


**4X**




RM-0072




**3X**

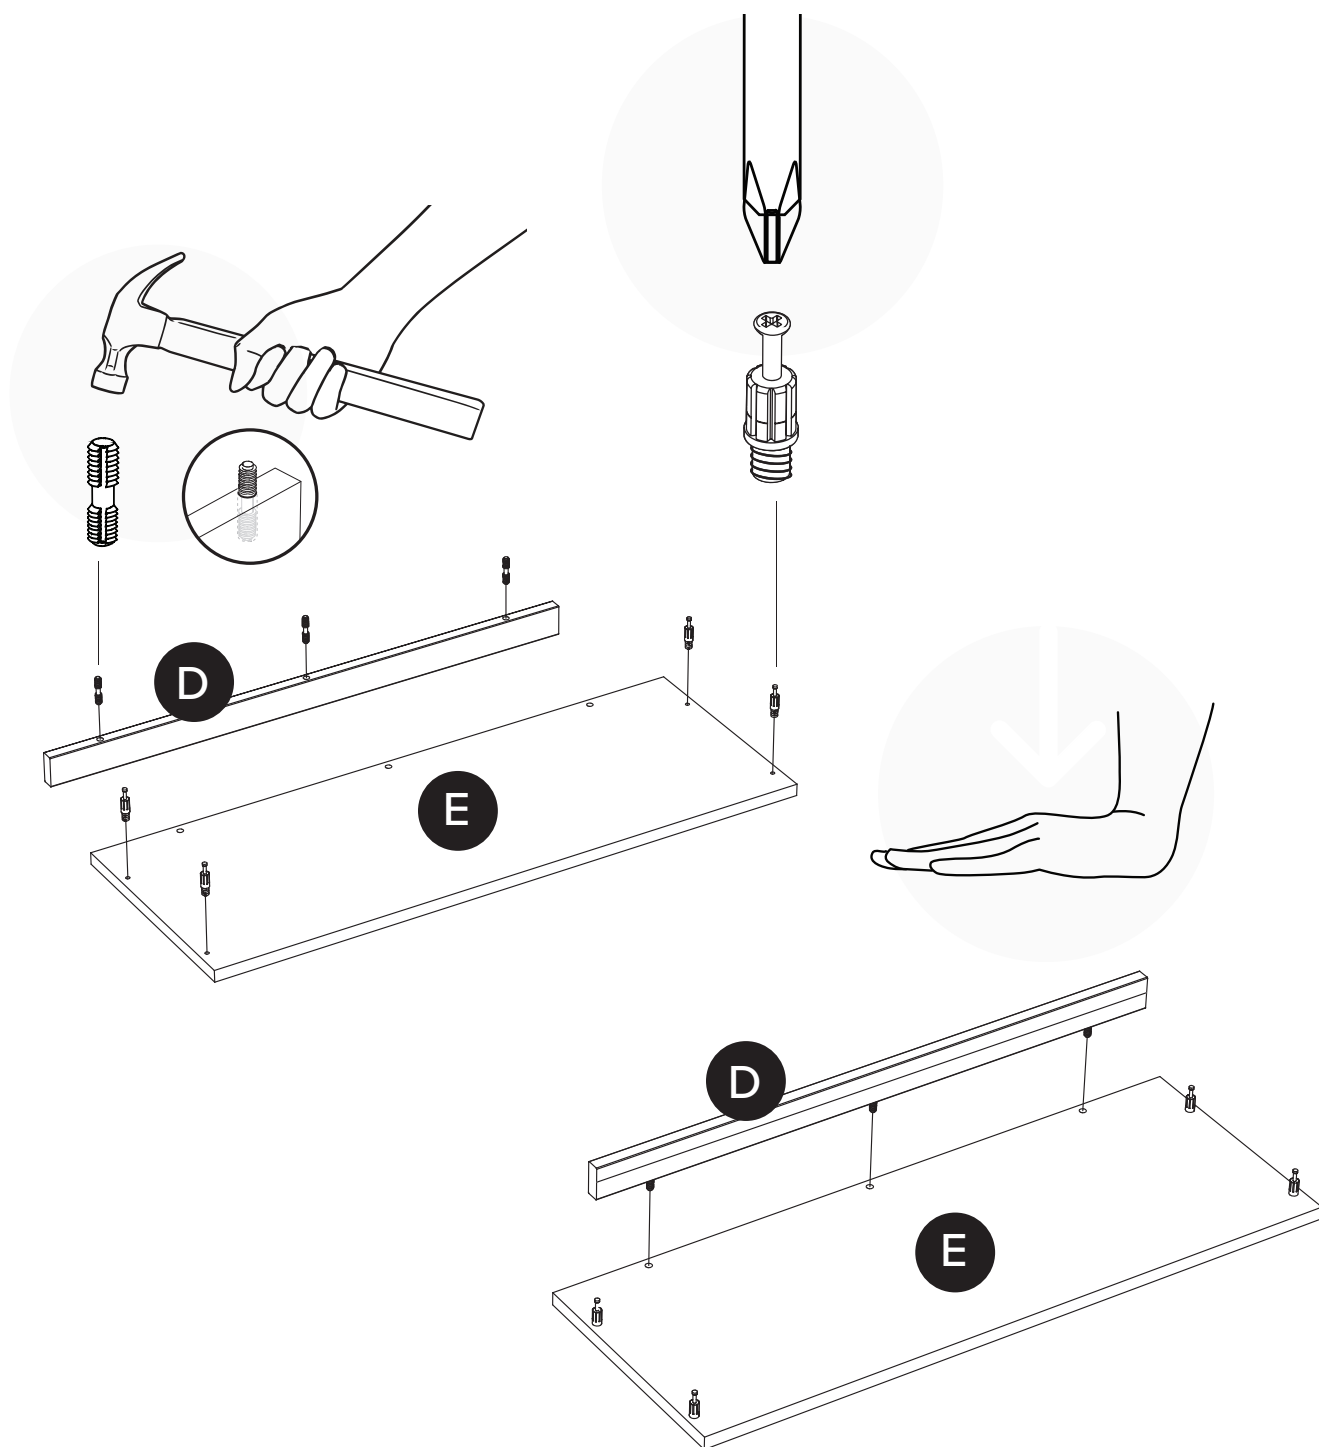

6

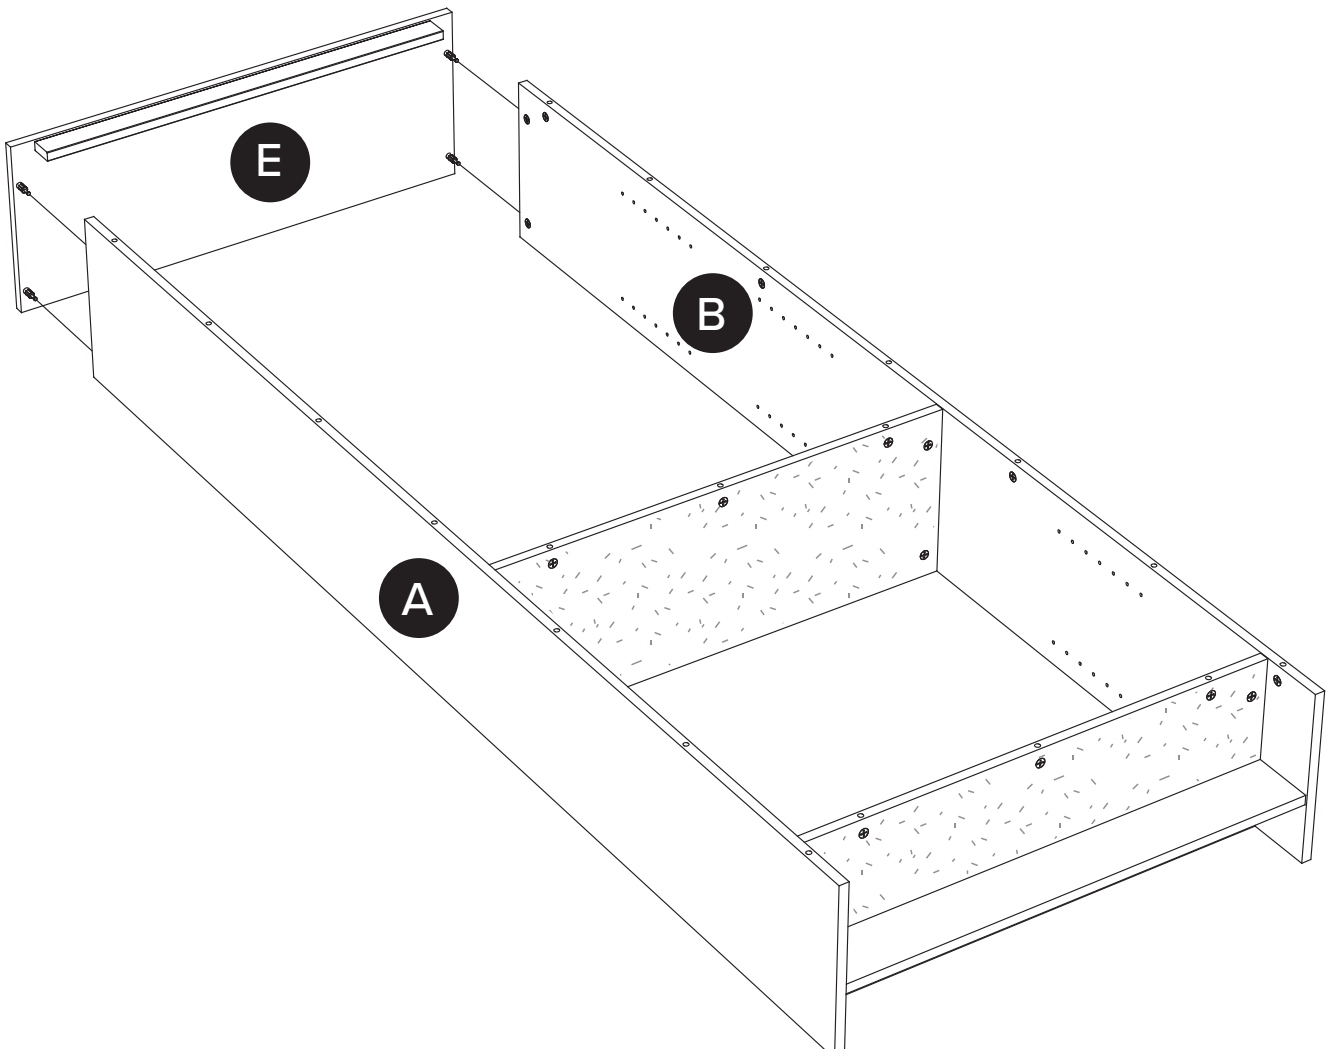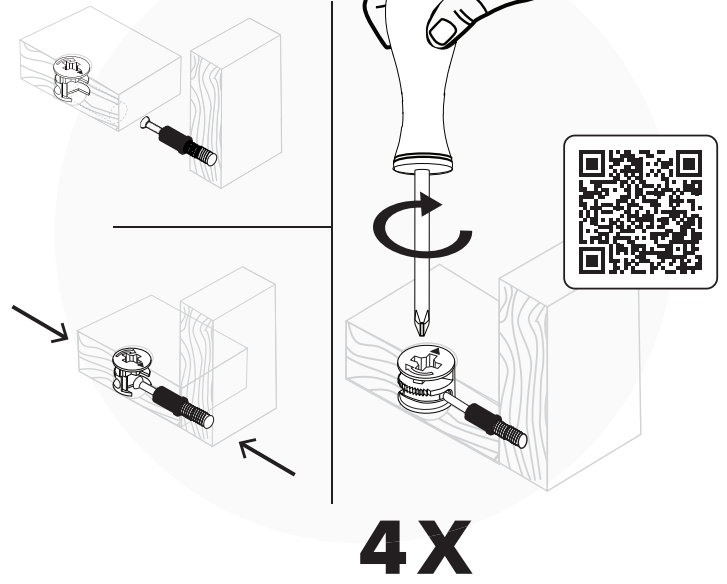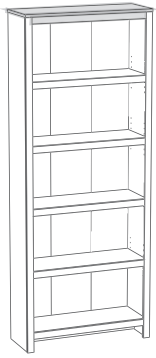


# 7

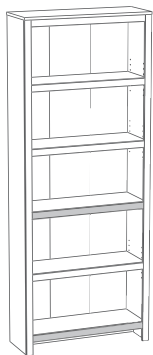




RM-0583  
BLUE




## 6X

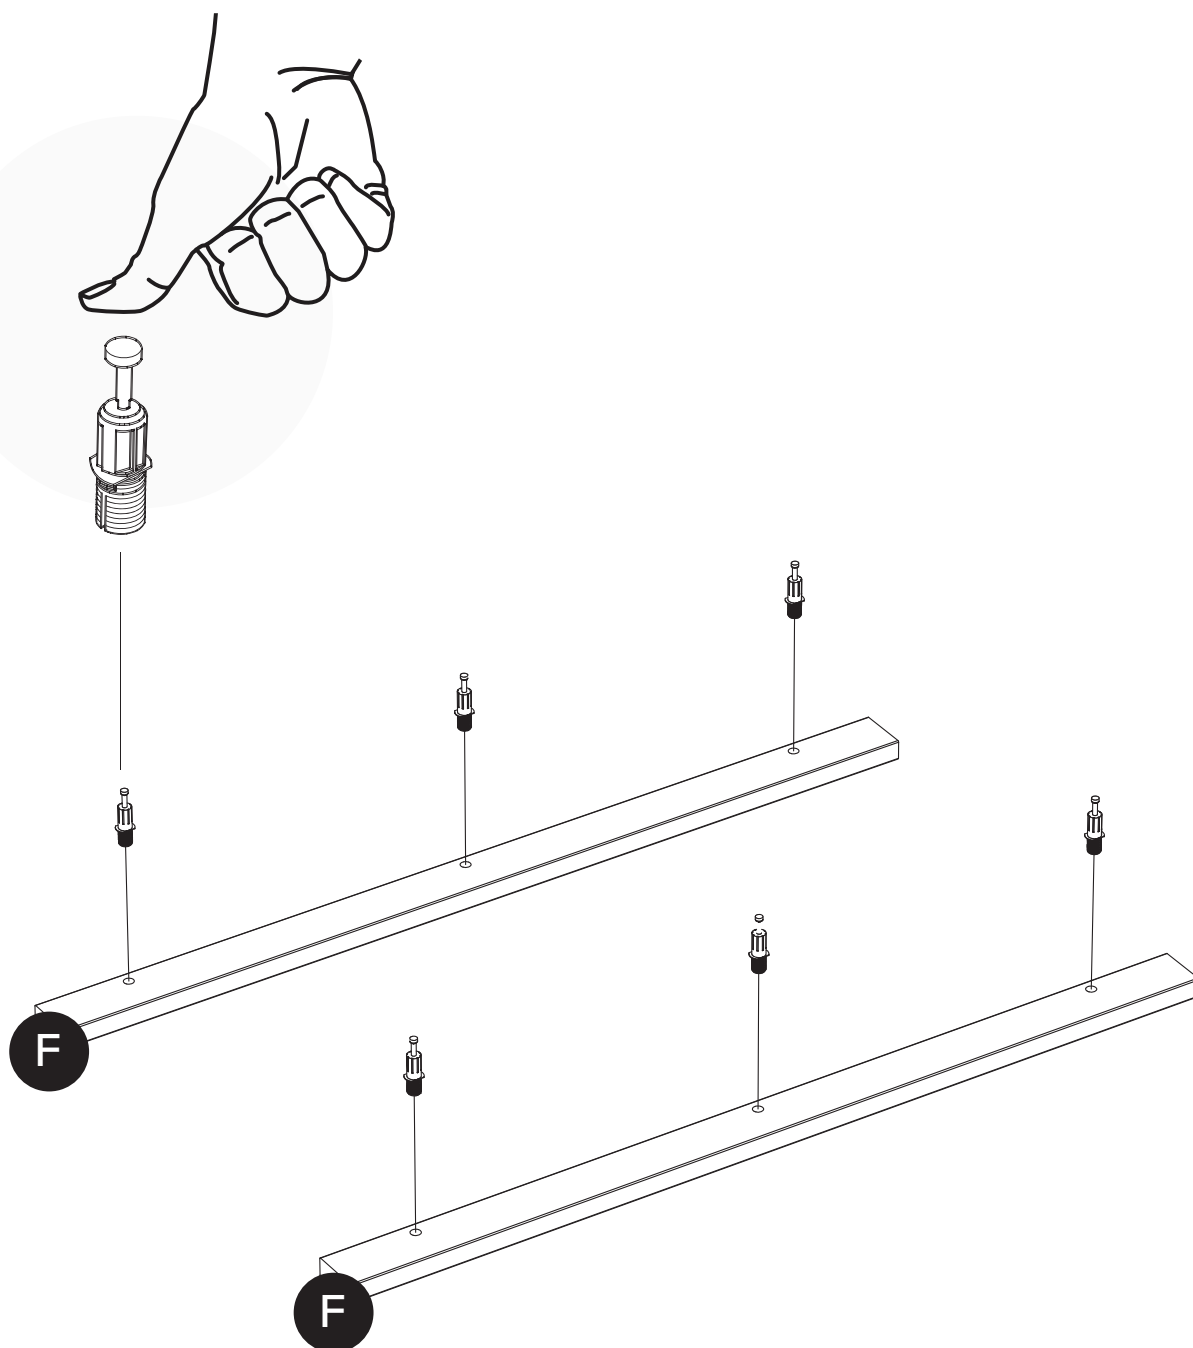

8

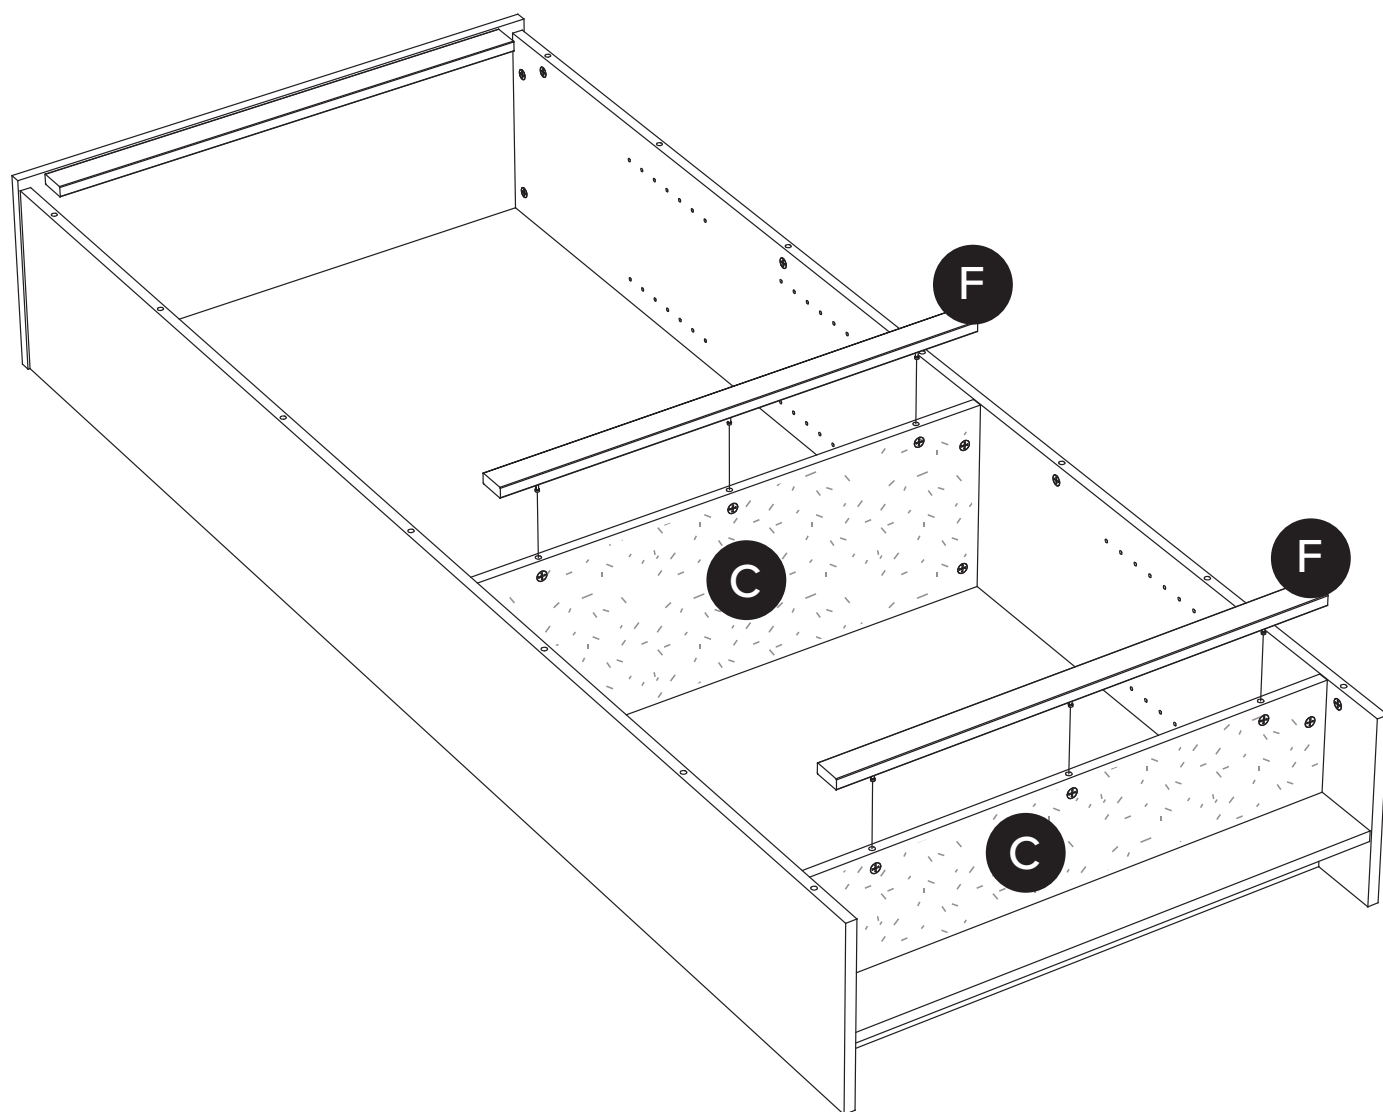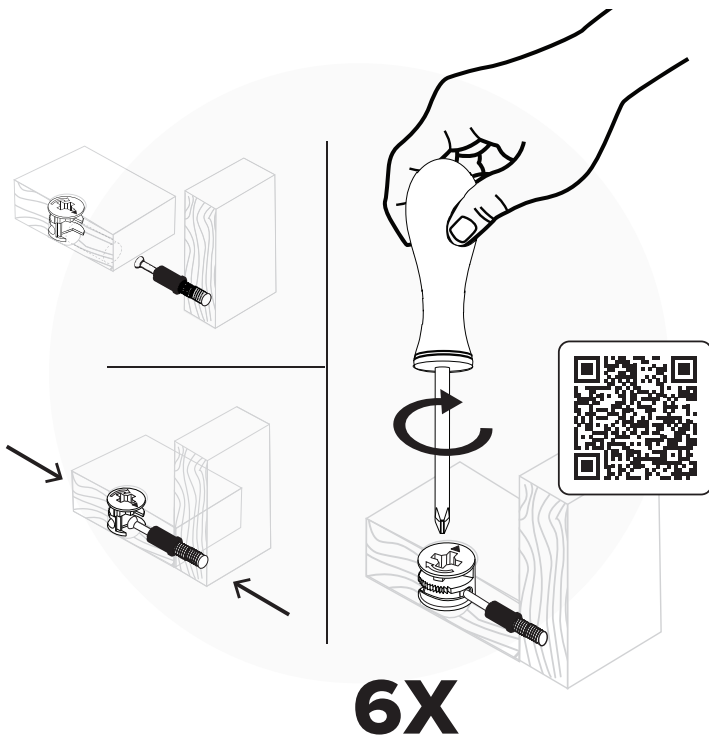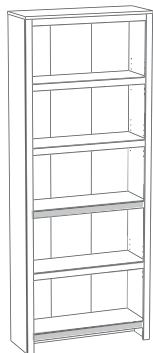

# 9

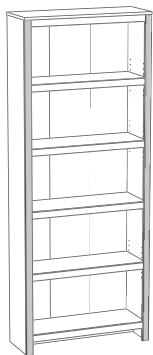


RM-0069





RM-0583  
BLUE



## 6X 8X

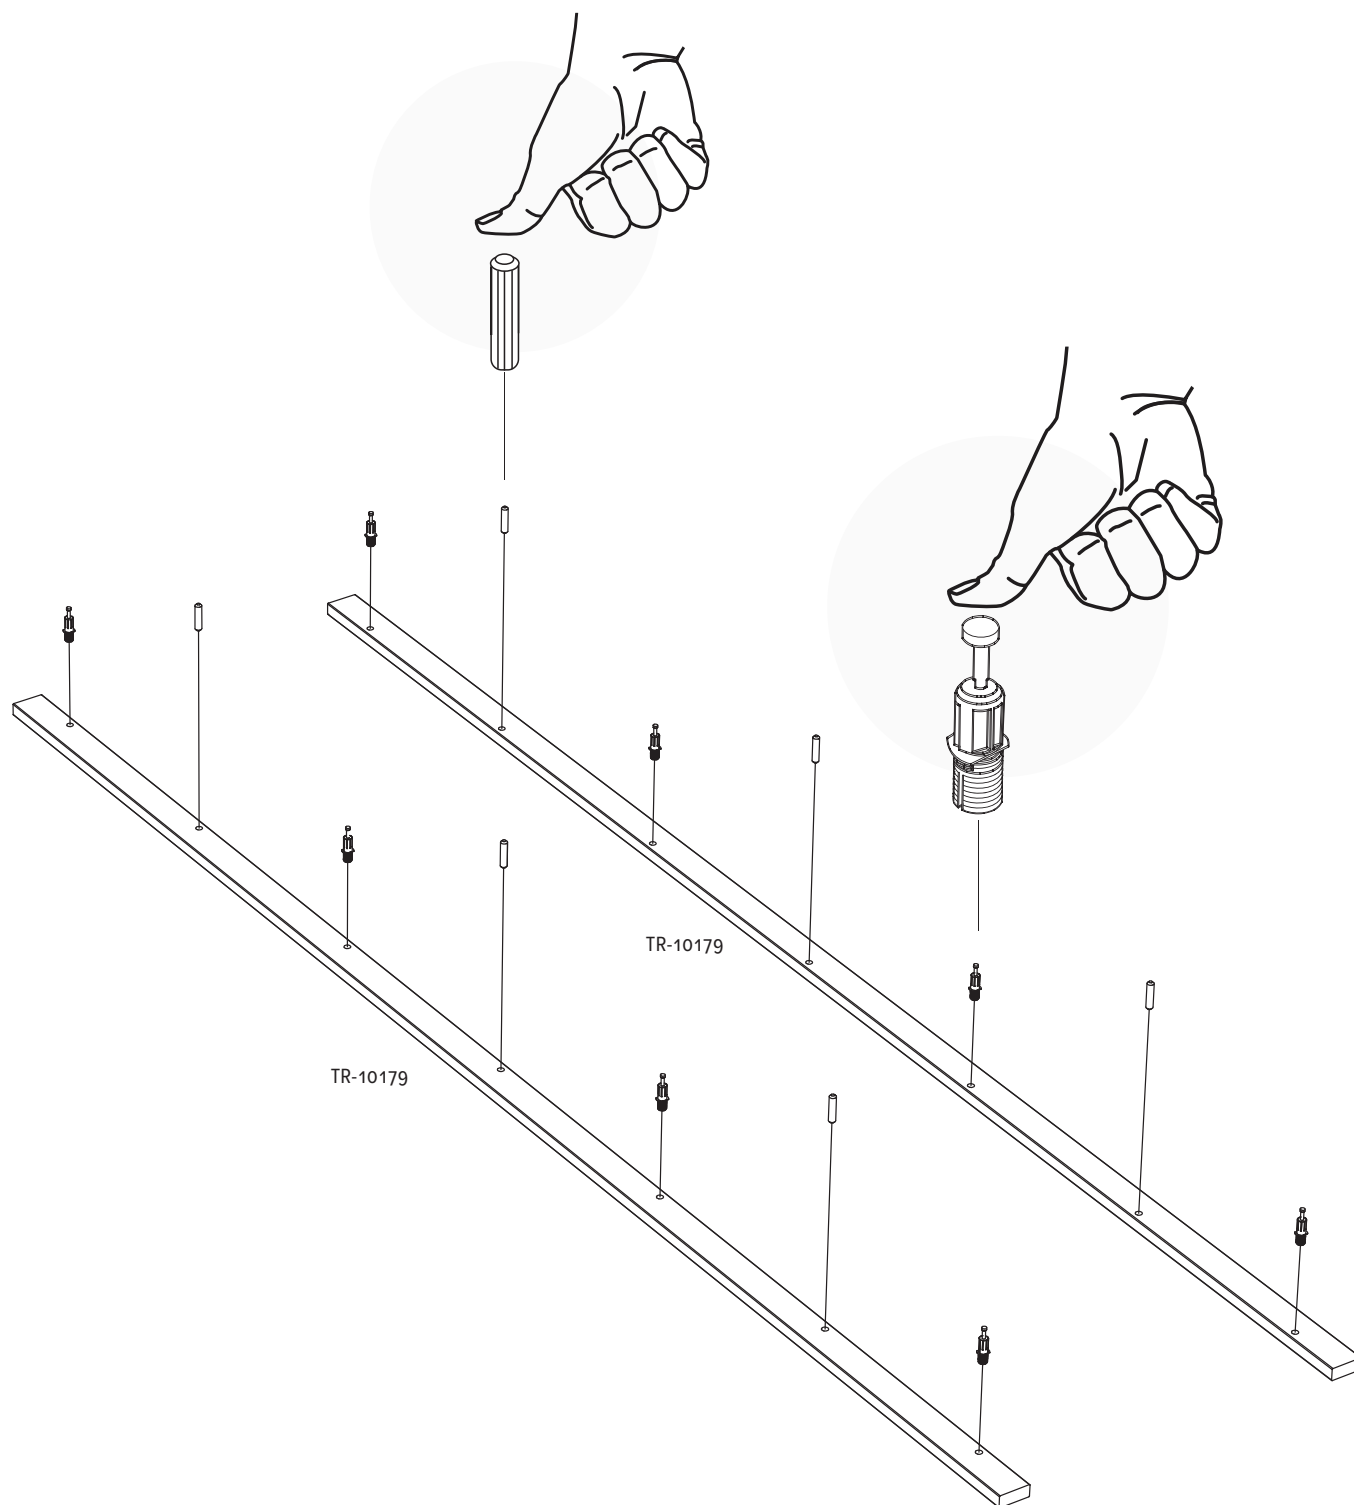


# 10

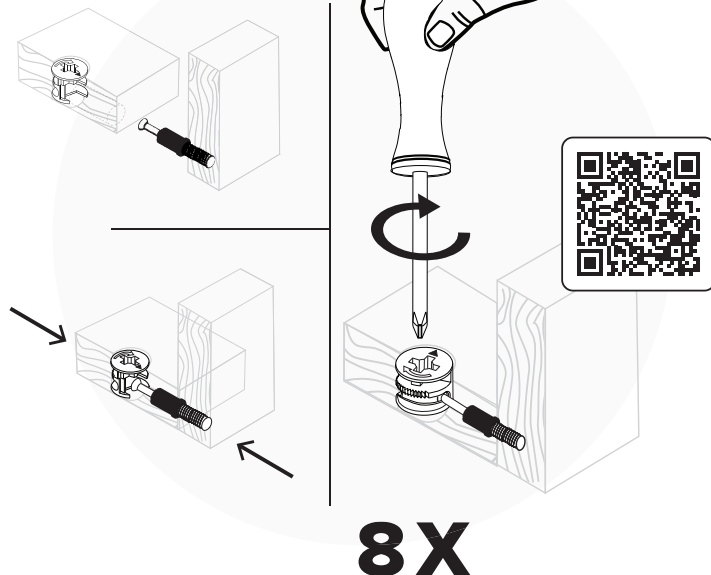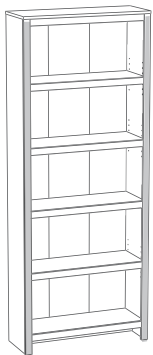


TR-10179

TR-10179

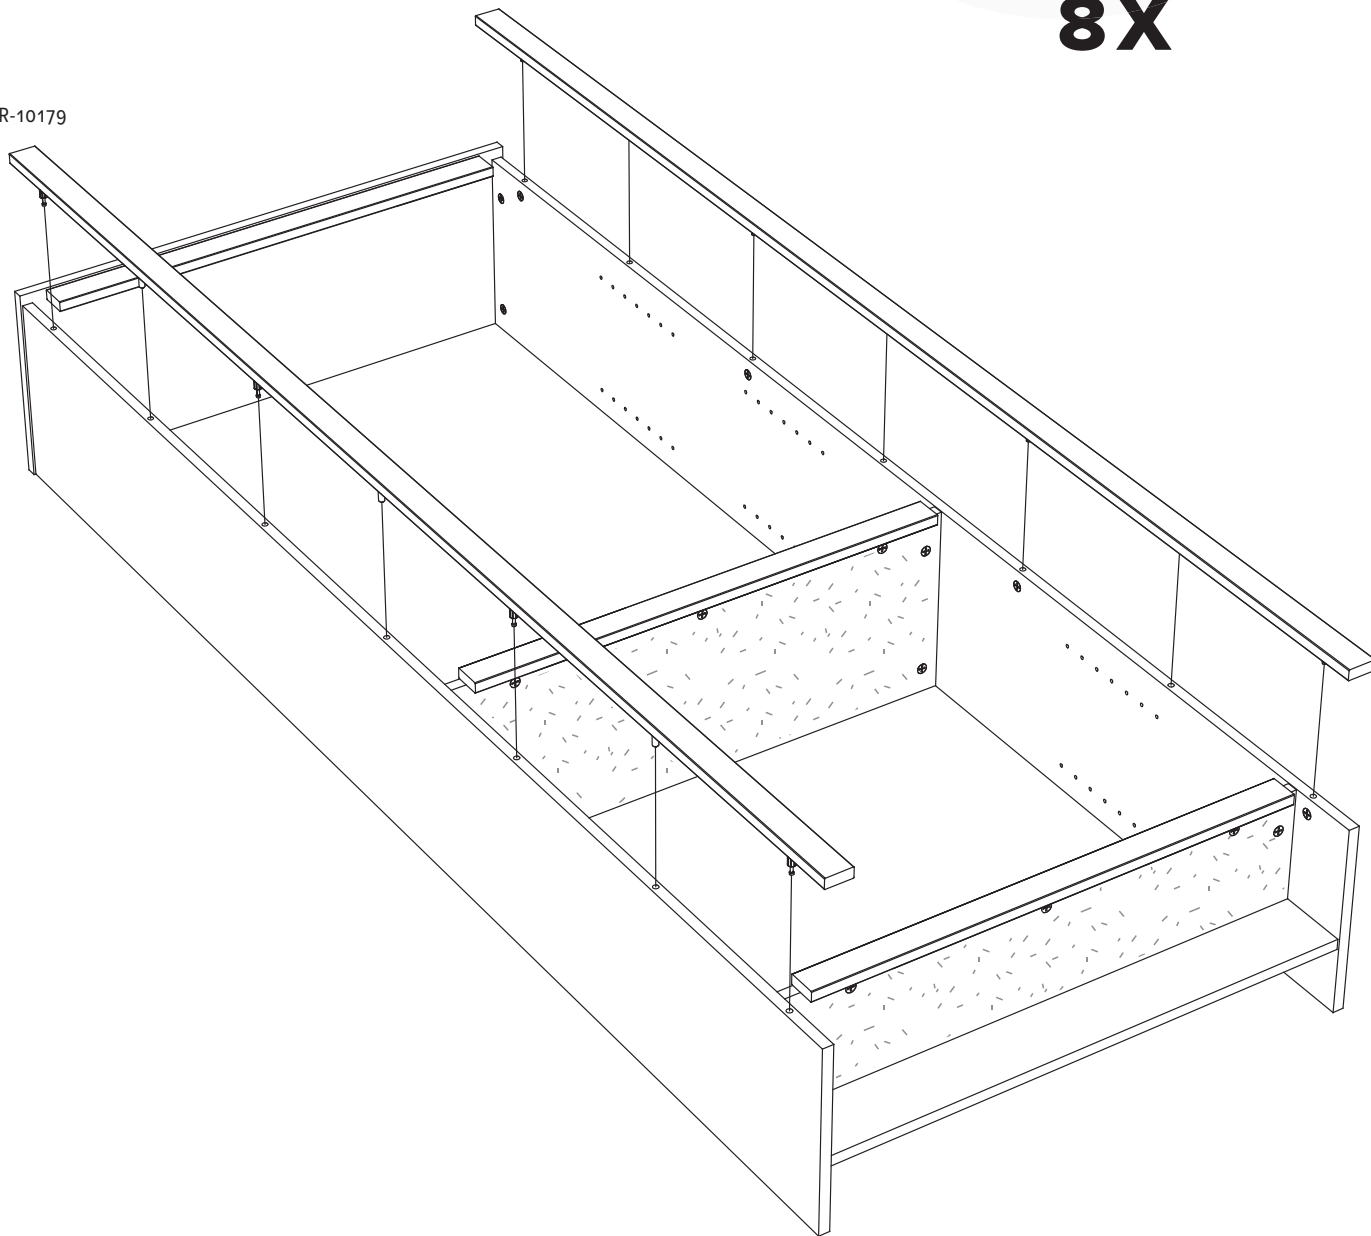


# 11

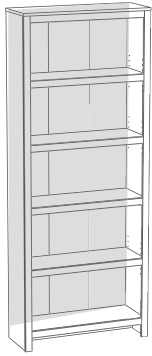


RM-0022



## 34X

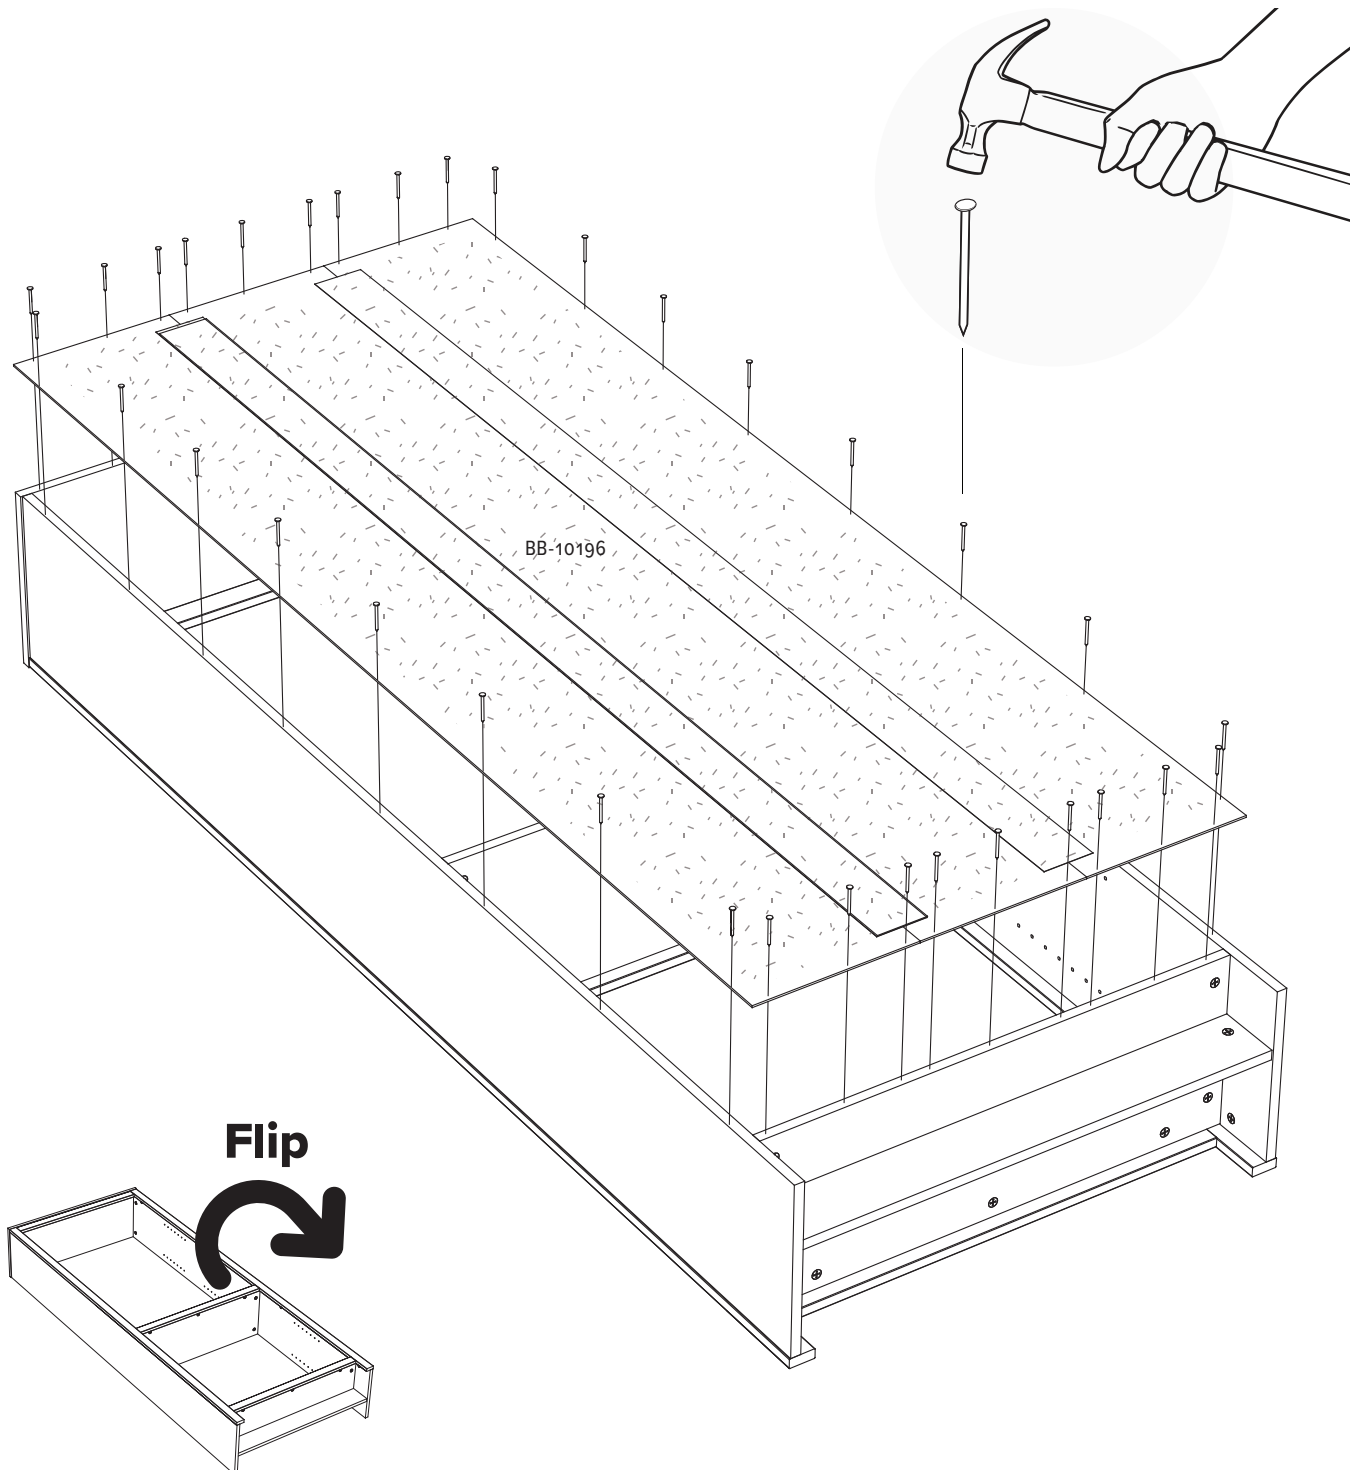

# 12

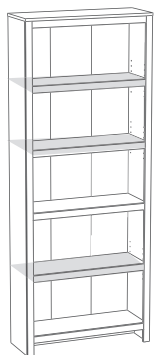

RM-0103



**9X**


RM-0583  
BLUE






**9X**




**Repeat Step 3X**

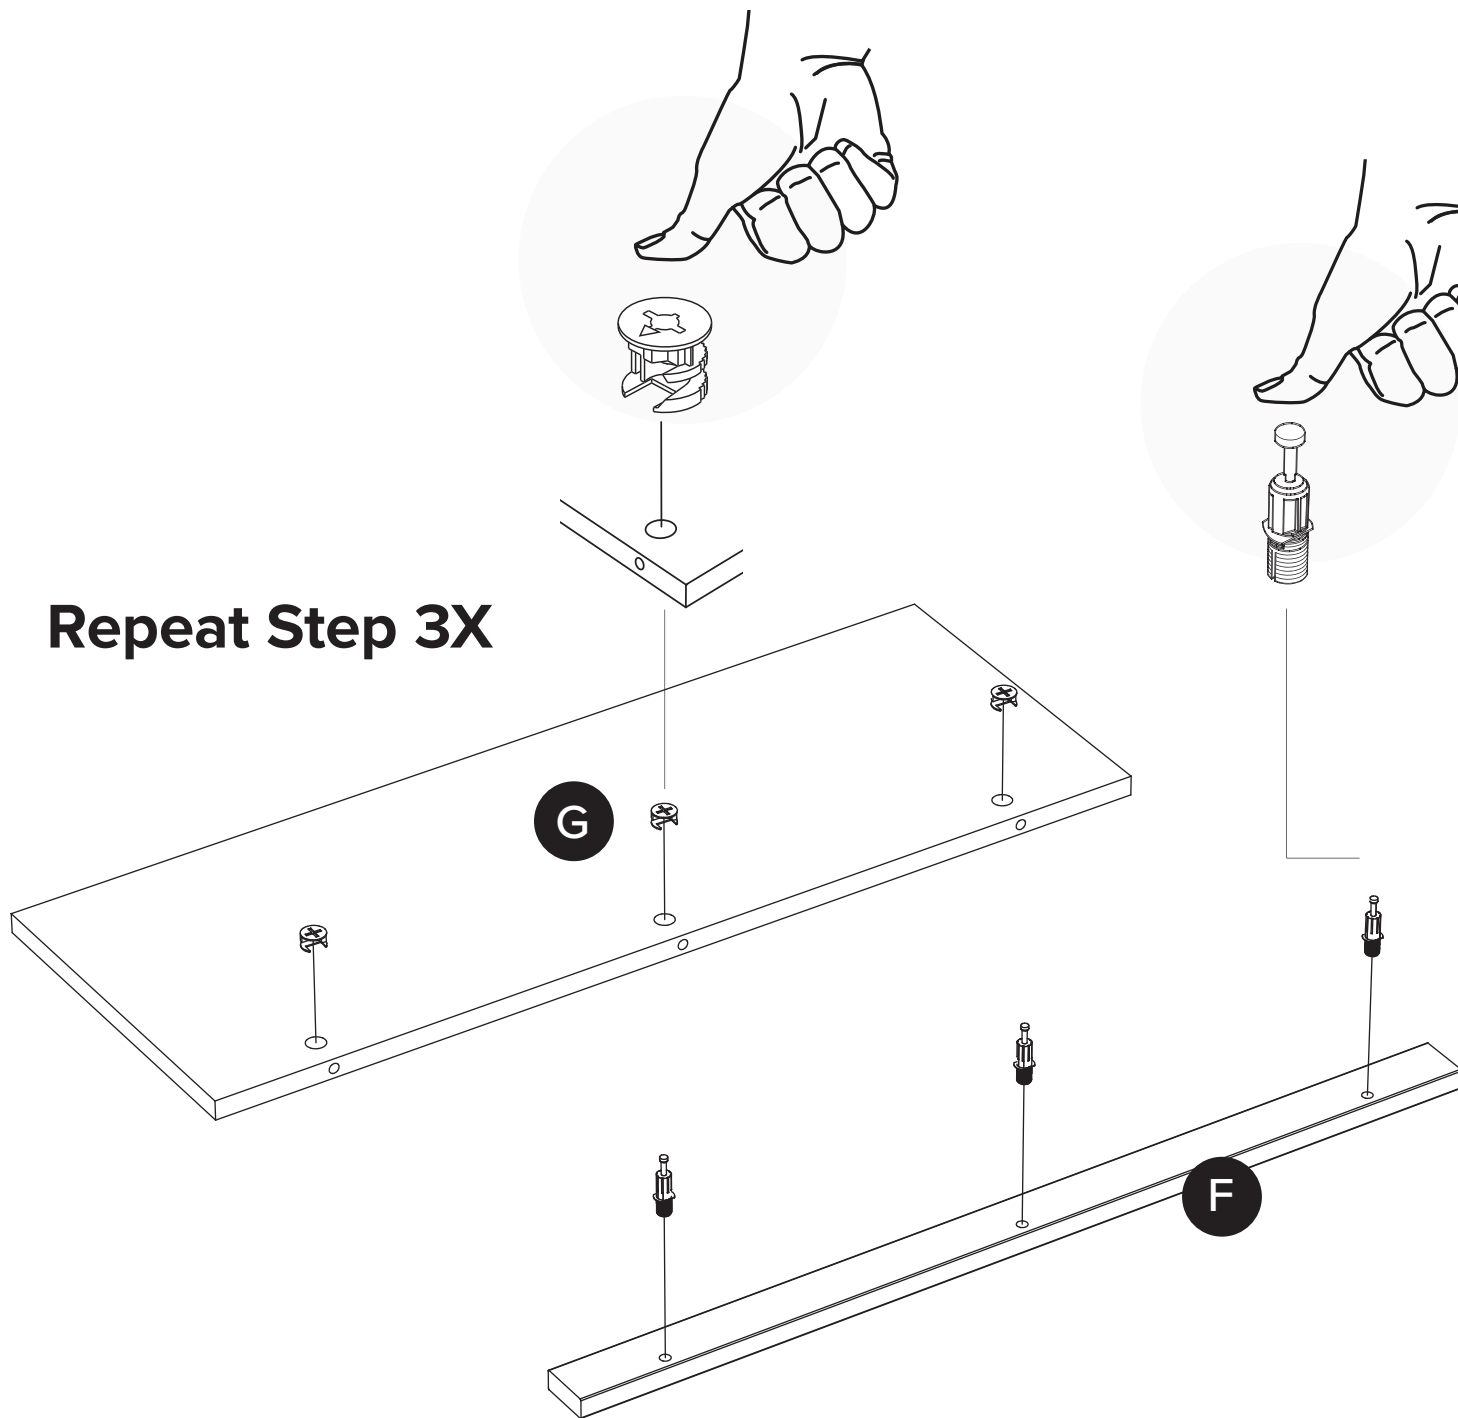

# 13

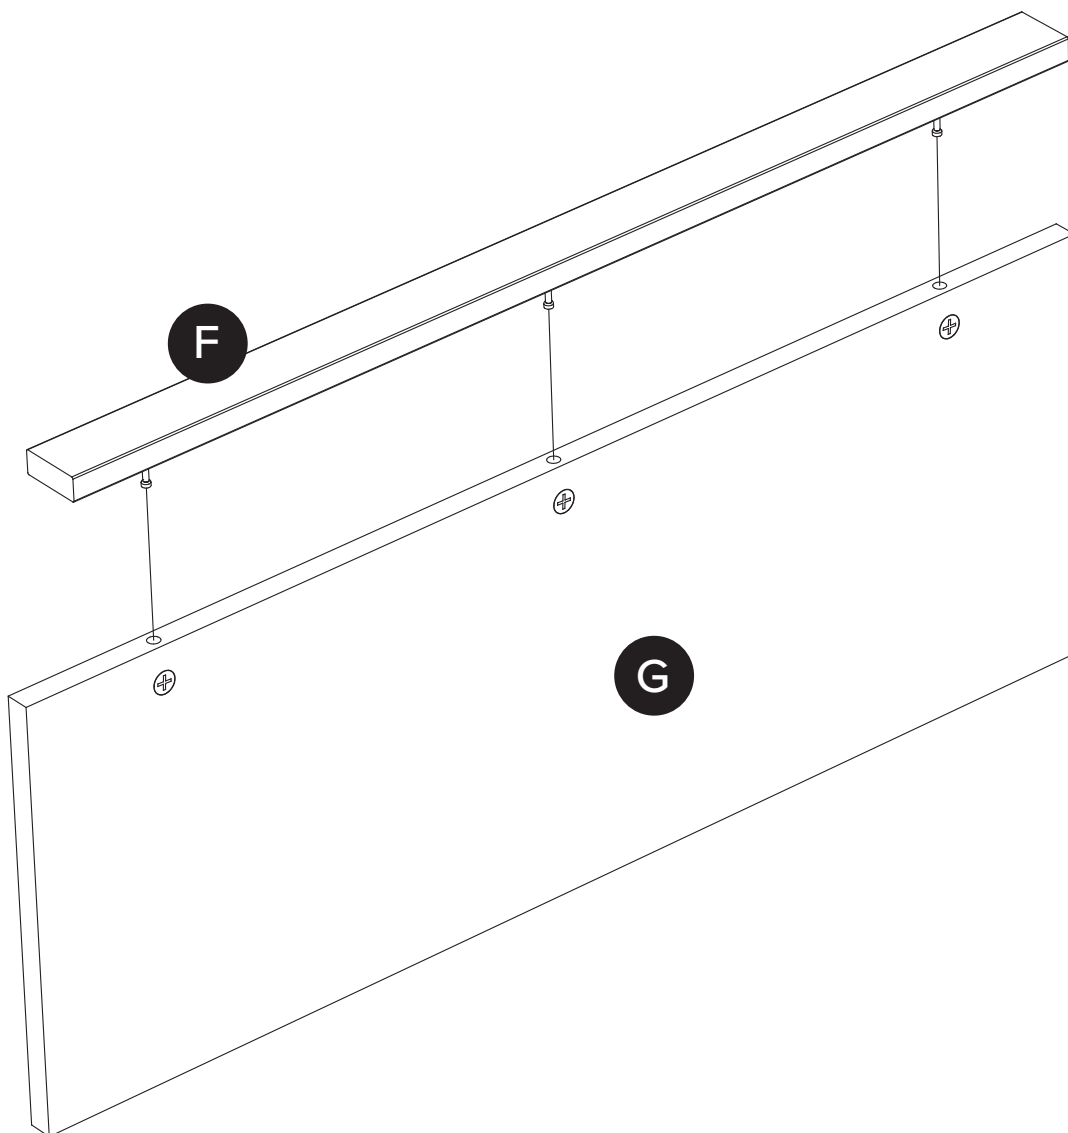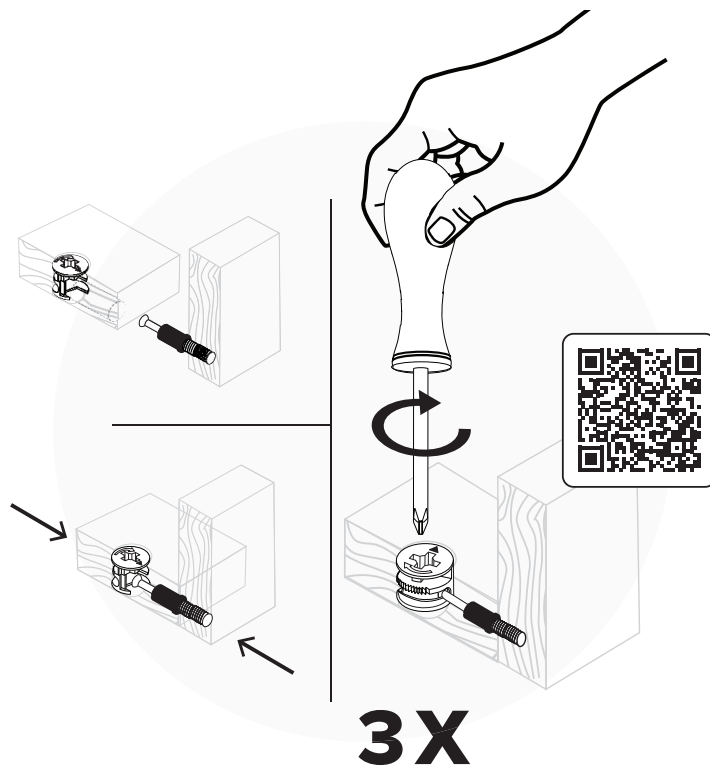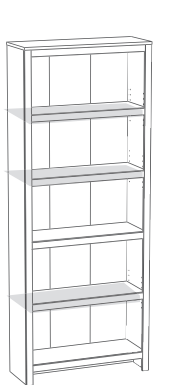


# 14

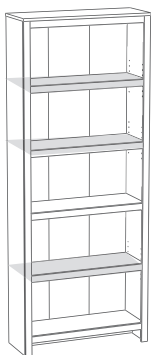




RM-0010-COLOR




RM-0802



## 12X 24X

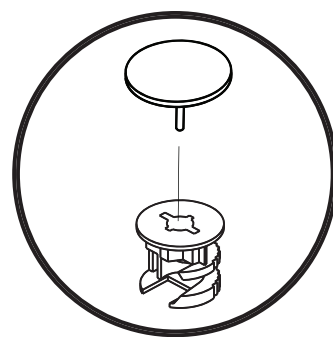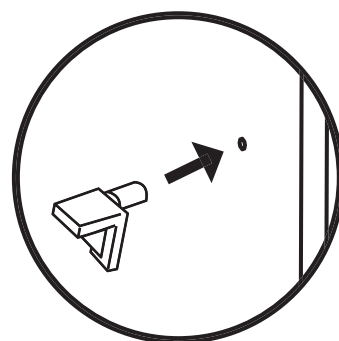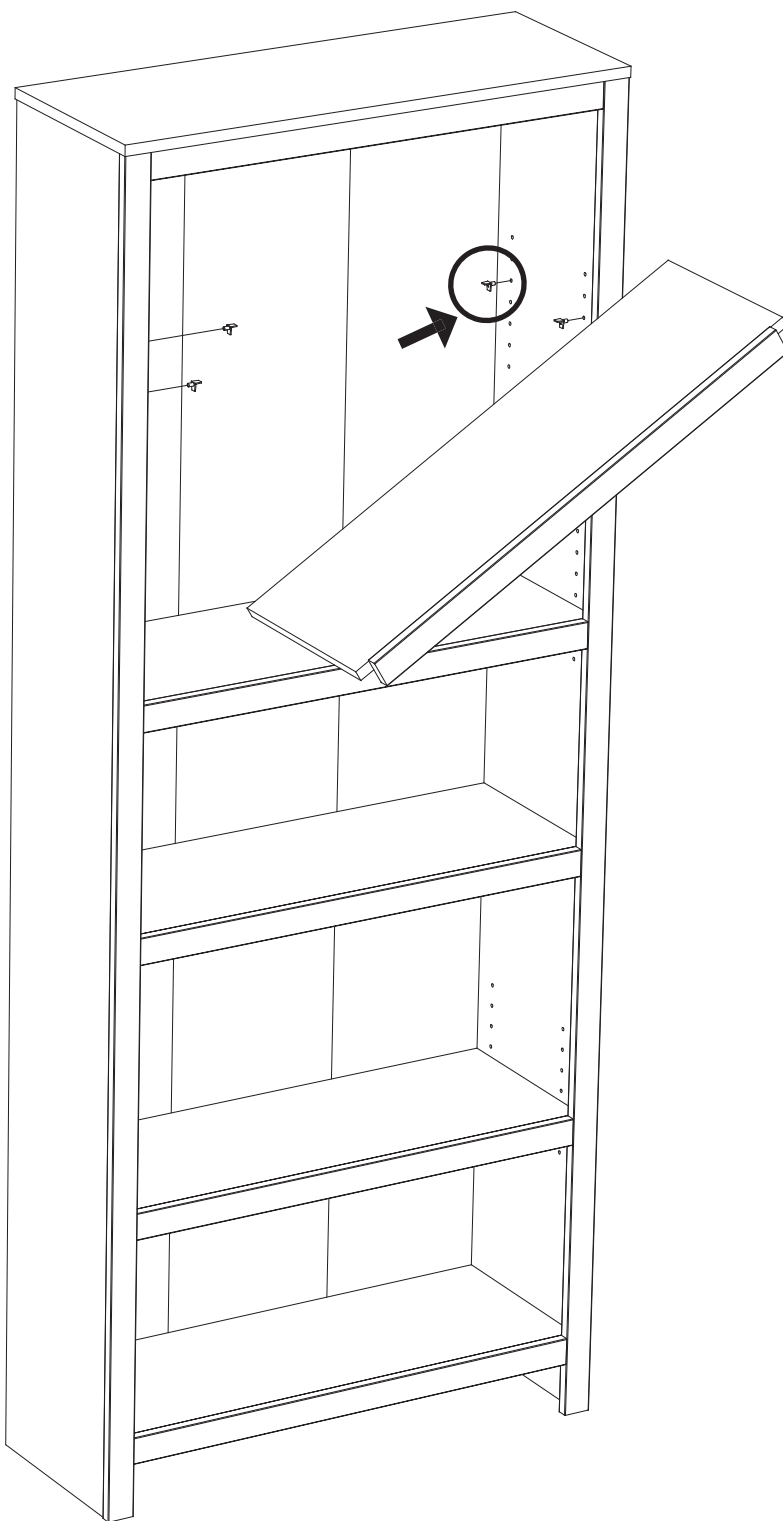

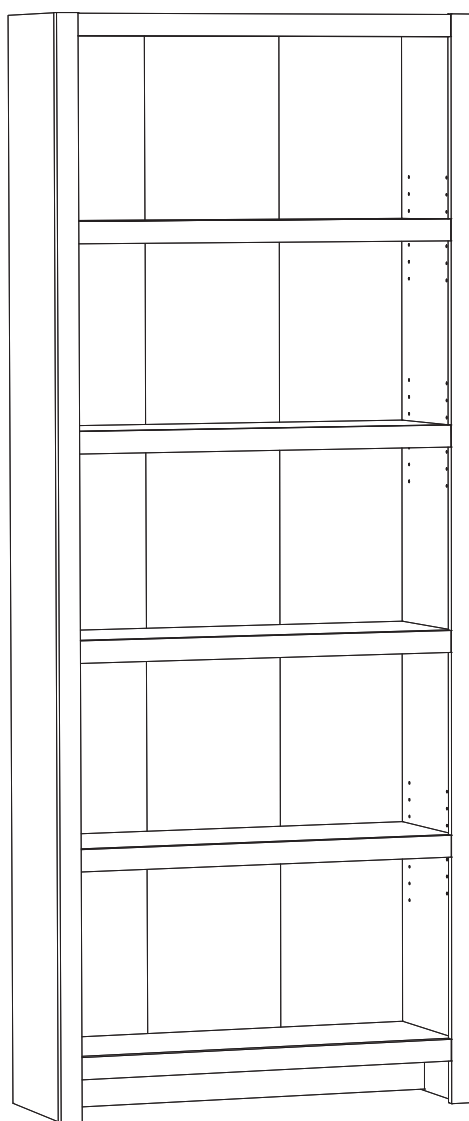

**All done!**


**Good job!**

Tout est fait! Bon travail!

¡Todo listo! ¡Buen trabajo!

# Tipover Restraint Device

Fixation du dispositif de retenue  
Instalando la correa de seguridad

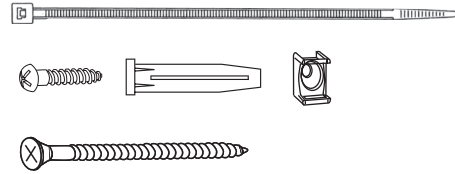

HP-1088

## Safety Notice



Prepac recommends anchoring furniture in homes where children live or visit and has included an easy to install safety device. Please make sure that it is installed according to the following instructions.




## Noticia de seguridad

Prepac recomienda anclar muebles en hogares donde viven niños o ellos visitan. Prepac ha incluido un dispositivo de seguridad de fácil instalación. Por favor asegúrese de que esta instalado de acuerdo a las siguientes instrucciones.

## Avis de sécurité


Prepac recommande l'ancrage des meubles dans les domiciles où habitent ou visitent des enfants, d'où l'inclusion d'un dispositif de sécurité facile à installer. Veuillez vous assurer que ce dernier est installé conformément aux présentes instructions.

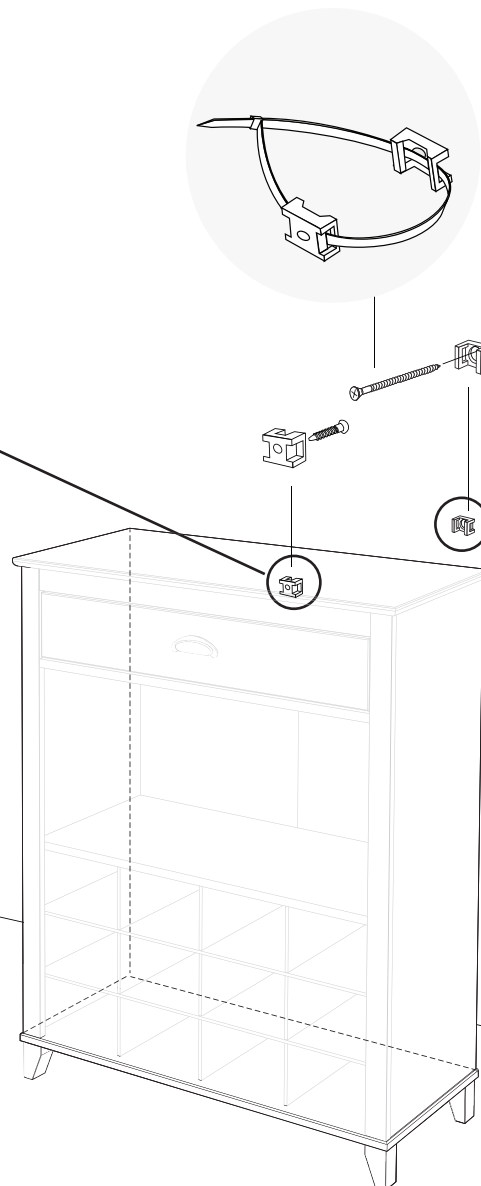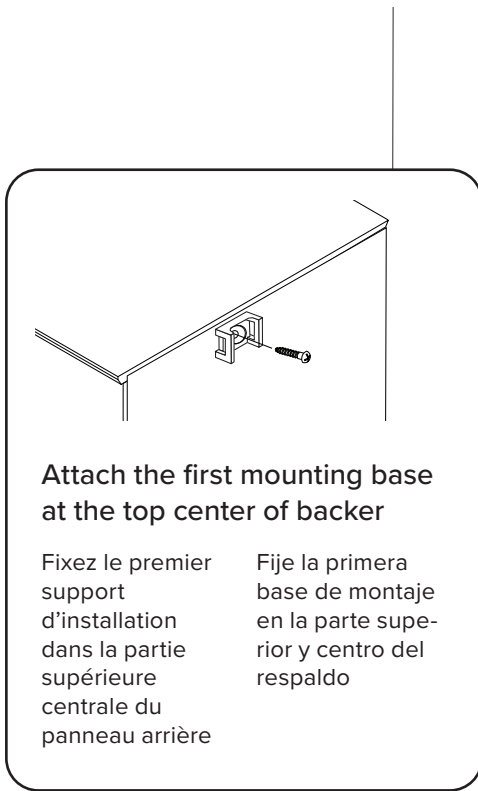

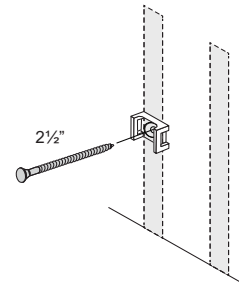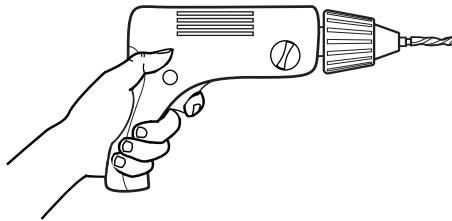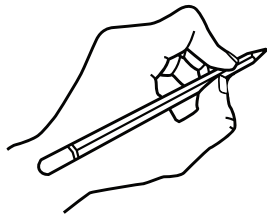

## For walls constructed of wood with drywall

Pour les murs en cloison sèche avec montants en bois  
Para paredes construidas de madera con paneles prefabricados

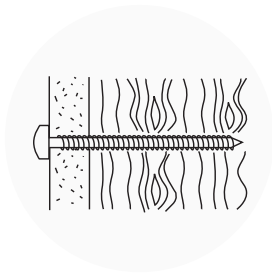


1. With a pencil mark location of second mounting base position
2. Drill pilot hole using an 1/8 inch drill bit 2 inches deep
3. Attach mounting base to wall using the 2 1/2 inch screw provided

1. À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement du deuxième support
2. Percez un avant-trou de 2 po de profondeur avec une mèche de 1/8 po
3. Vissez le support dans le mur à l'aide des vis de 2 1/2 po fournies

1. Con un lápiz marcar la ubicación de la segunda base de montaje
2. Perforar el agujero usando una broca de 1/8 pulgadas 2 pulgadas de profundidad
3. Montar el soporte a la pared utilizando los 2 tornillos de 2 1/2 pulgadas proporcionados

## For walls constructed of drywall (unable to hit a stud)

Pour les murs en cloison sèche (où il est impossible de visser dans un montant en bois)  
Para muros construidos de drywall (Sin travesaño)

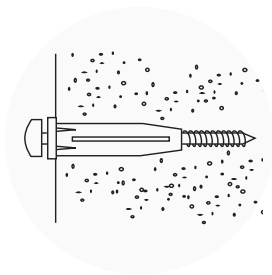


1. Drill pilot hole using a 5/16 inch drill bit only to the depth of drywall thickness
2. Using a rubber mallet or hammer insert wall anchor into drywall
3. Attach holder to wall anchor using 2 1/2 inch screw provided

1. Percez un avant-trou à l'aide d'une mèche de 5/16 po sans dépasser la profondeur de la cloison sèche
2. À l'aide d'un maillet en caoutchouc ou d'un marteau, insérez l'ancrage mural dans la cloison sèche
3. Vissez le support dans l'ancrage mural à l'aide des vis de 2 1/2 po fournies

1. Perforar el agujero utilizando una broca de 5/16 pulgadas solo a la profundidad del grosor del panel de yeso
2. Utilizando un martillo de goma o un martillo insertar el anclaje en pared de yeso
3. Fije el soporte de anclaje a la pared utilizando el tornillo de 2 1/2 pulgadas incluido

## For walls constructed of concrete

Pour les murs en béton  
Para muros construidos de hormigón

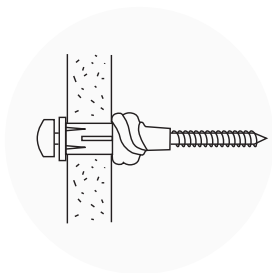

1. Drill pilot hole using a 5/16 inch drill bit 2 3/4 inches deep
2. Using a rubber mallet or hammer insert wall anchor into predrilled hole
3. Attach holder to wall anchor using 2 1/2 inch screw provided

1. Percez un avant-trou de 2 3/4 po de profondeur avec une mèche de 5/16 po
2. À l'aide d'un maillet en caoutchouc ou d'un marteau, insérez l'ancrage mural dans le trou
3. Vissez le support dans l'ancrage mural à l'aide des vis de 2 1/2 po fournies

1. Perforar un agujero de 2 3/4 de profundidad utilizando una broca de 5/16 pulgadas
2. Utilizando un martillo de goma o un martillo insertar el anclaje en el agujero preperforado
3. Fije el soporte de anclaje a la pared utilizando el tornillo de 2 1/2 pulgadas incluido

**PREPAC** is a designer and furniture manufacturer based in Canada and the United States. We bring simplicity, style, and function into your home.

## MODA

Bookshelf

bibliothèque

estantería de

