



SBR-2601-1

ARK

Bookcase


bibliothèque

estantería

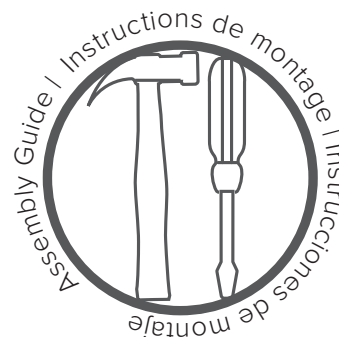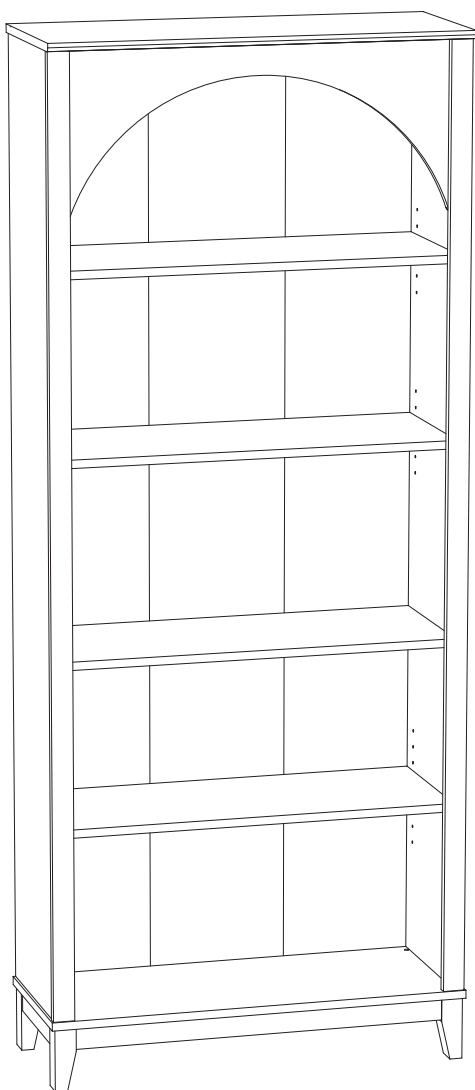

Tools


Vous aurez besoin / Necesitarás

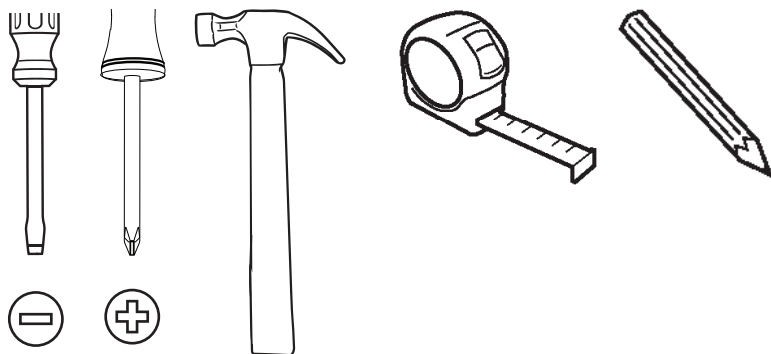

2 person recommended

2 personnes recommandées /

2 personas recomendadas

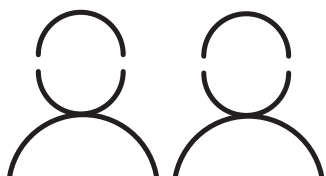

Video Tutorials

Tutoriels vidéo / Tutoriales en vídeo



Need Help? Try us first!

Besoin d'aide ? Contactez-nous d'abord! | ¿Necesita ayuda? ¡Contáctanos primero!



Contact us

Appelez-nous / Llámanos



1-877-773-7221 (toll free)

Mon to Fri 7:00 am–4:30 pm PST
Sun 7:00 am–12:00 pm PST



General customerservice@prepacmfg.com

Assembly assembly@prepacmfg.com

Parts parts@prepacmfg.com

Order Parts

Commander des / Pedir piezas piezas




[prepacmfg.com/content/
replacement-part-order](http://prepacmfg.com/content/replacement-part-order)



You will need

1. Model Number

uméro de modèle /
Número de modelo

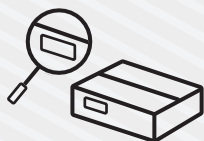

2. Order Number + Ship-to-Name

Numéro de commande + Expédier au nom
Número de pedido + Envío a nombre



3. Part Number with color code*

Numéro de pièce avec code couleur*
Número de pieza con código de color*

DS-10003-**B**

*Adding colour code to part number

*Ajout d'un code couleur au numéro de pièce

*Adición de código de color al número de pieza

DS-10003 - **B**

Part Number
Numéro de pièce /
Número de pieza

Color Code
Code couleur/
Código de color

Colour Code Lookup:

Recherche de code couleur / Búsqueda de código de color

W for White
pour Blanc / para Blanco


T for Black Oak
pour Chêne Noir / para
Roble Negro


D for Drifted Gray
pour Gris vieilli /
para Gris maderá

CN for Cherry
pour Cerise / para Cereza

O for Natural Oak
pour Chêne naturel / para
Roble Natural

A for Washed White
pour Blanc lavé /
para Blanco lavado

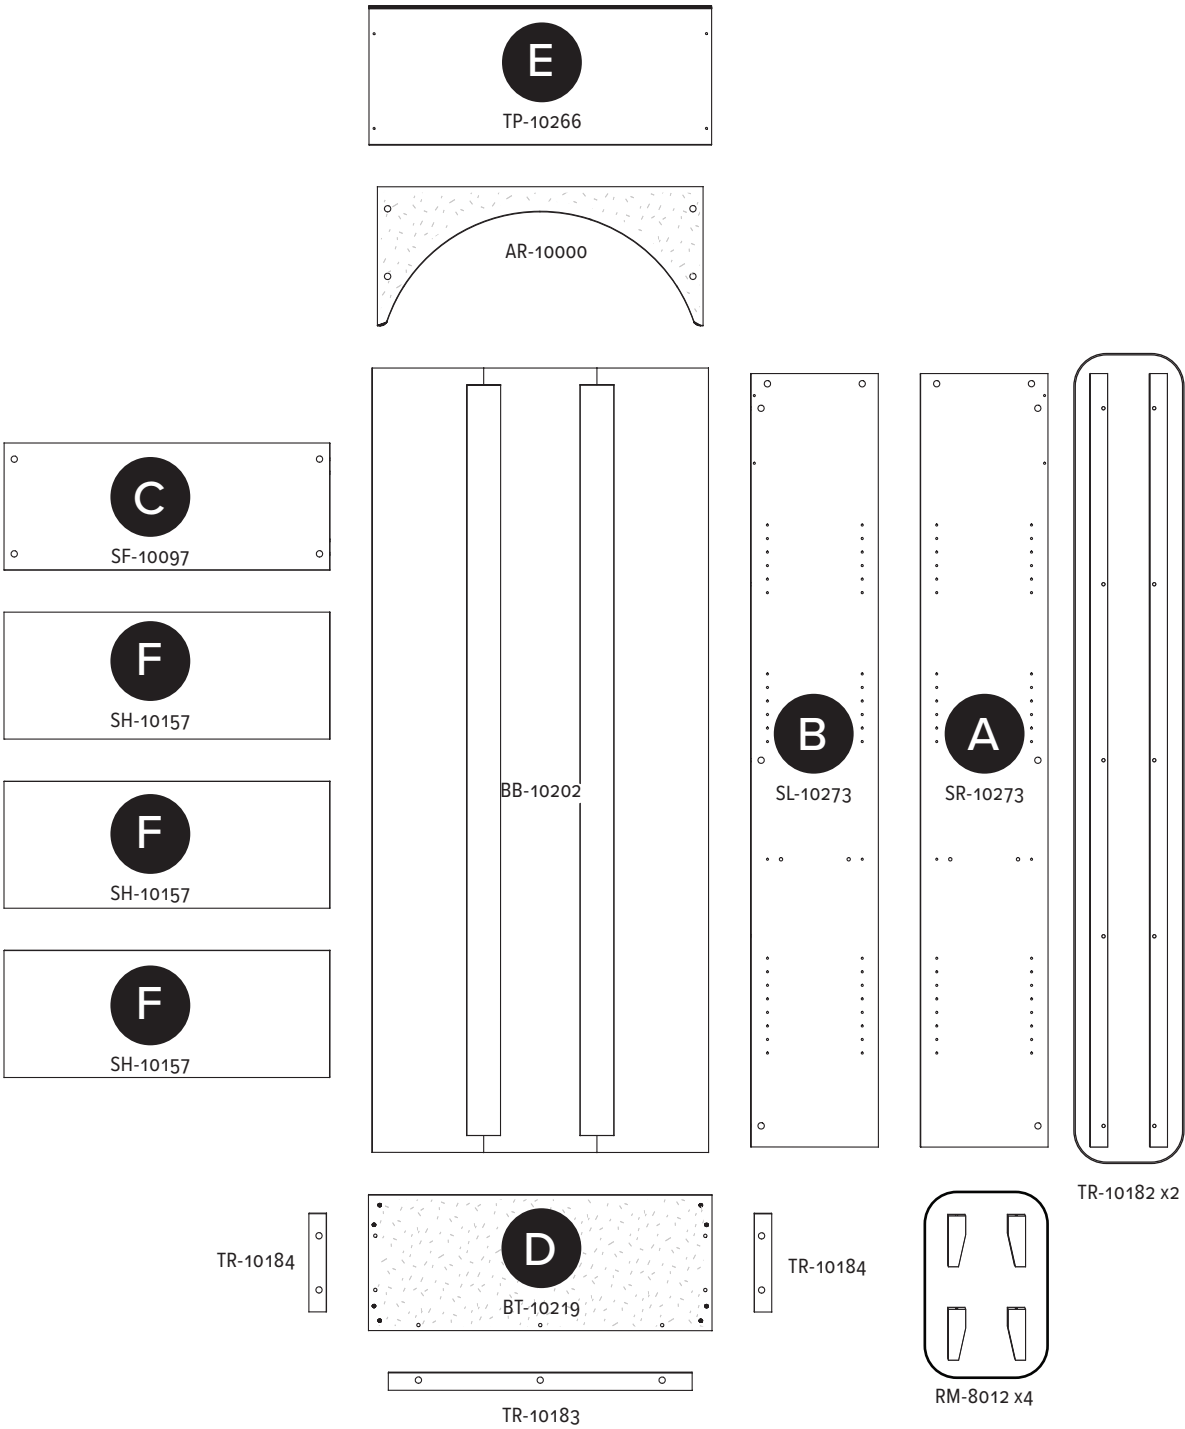

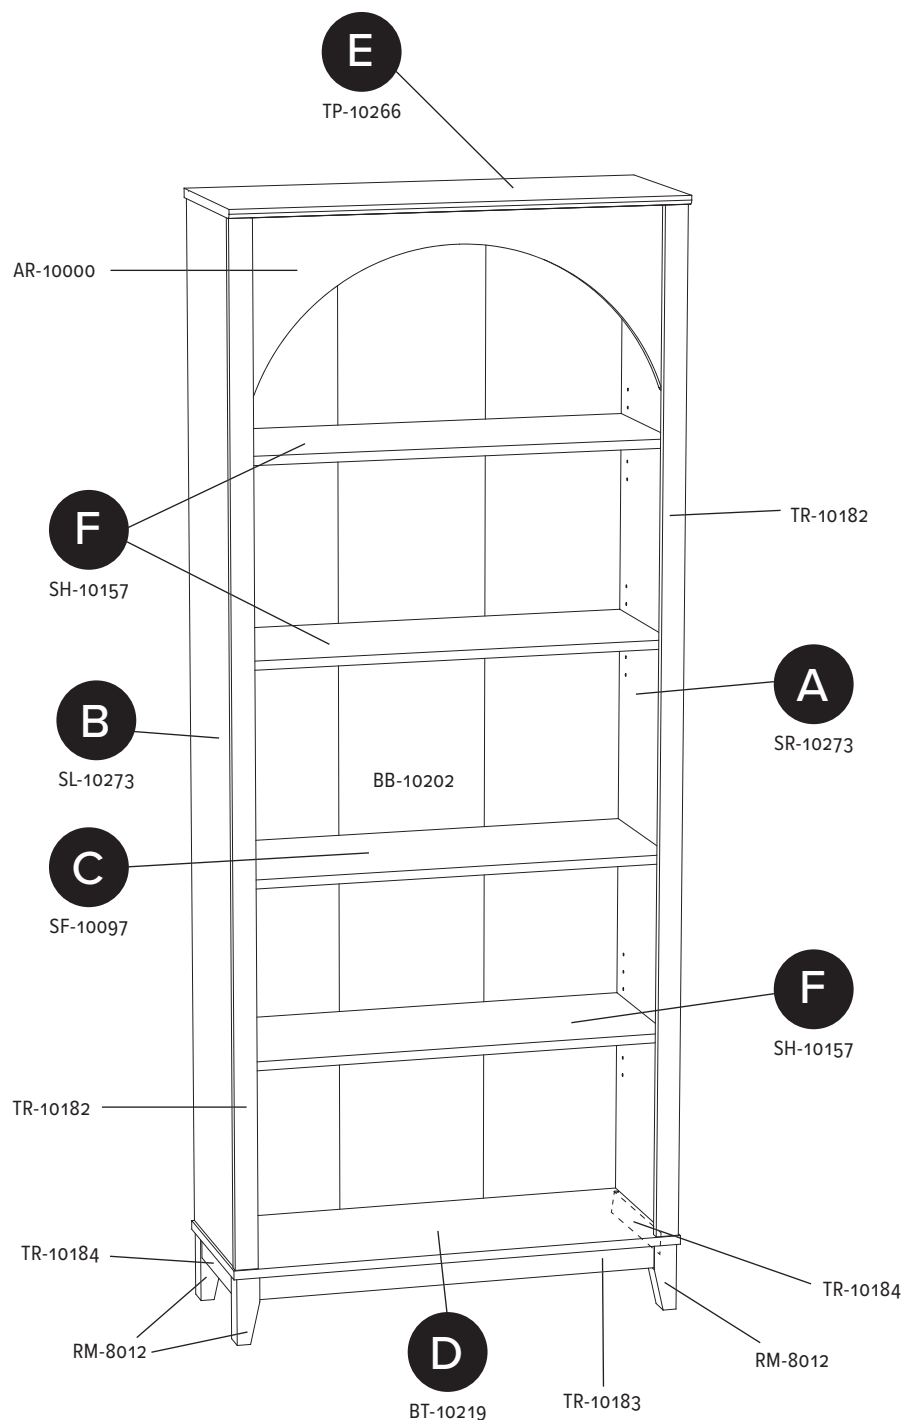

Calling us for parts?
We will need the part number
with colour code added

Si vous devez commander des pièces
chez nous, ajoutez un code de couleur
au numéro de pièce /
Si necesita pedirnos piezas, añada el
código de color al número de pieza

DS-10003

B

Part Number
Numéro de pièce /
Número de pieza

Color Code
Code couleur /
Código de color

Colour Code Lookup

Recherche de code couleur / Búsqueda de código de color

W for White
pour Blanc / para Blanco

T for Black Oak
pour Chêne Noir / para
Roble Negro

D for Drifted Gray
pour Gris vieilli /
para Gris madera

CN for Cherry
pour Cerise / para Cereza


O for Natural Oak
pour Chêne naturel /
para Roble Natural

A for Washed White
pour Blanc lavé /
para Blanco lavado

Hardware

Quincaillerie
Piezas de Conexión



25X		RM-0103	42X		RM-0022
8X		RM-0001	12X		RM-0501 GREEN
12X		RM-0010-COLOR	8X		RM-0069
13X		RM-0583 BLUE	4X		RM-0008-COLOR
6X		RM-0802 COLOR			




1X

Tipover Restraint Kit

Kit anti-basculement

Kit de sujeción contra
volcaduras


HP-1088

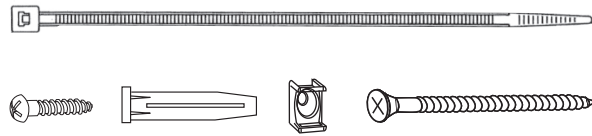

Assemble in 16 steps

Assemblage en 16 étapes

Montar en 16 pasos

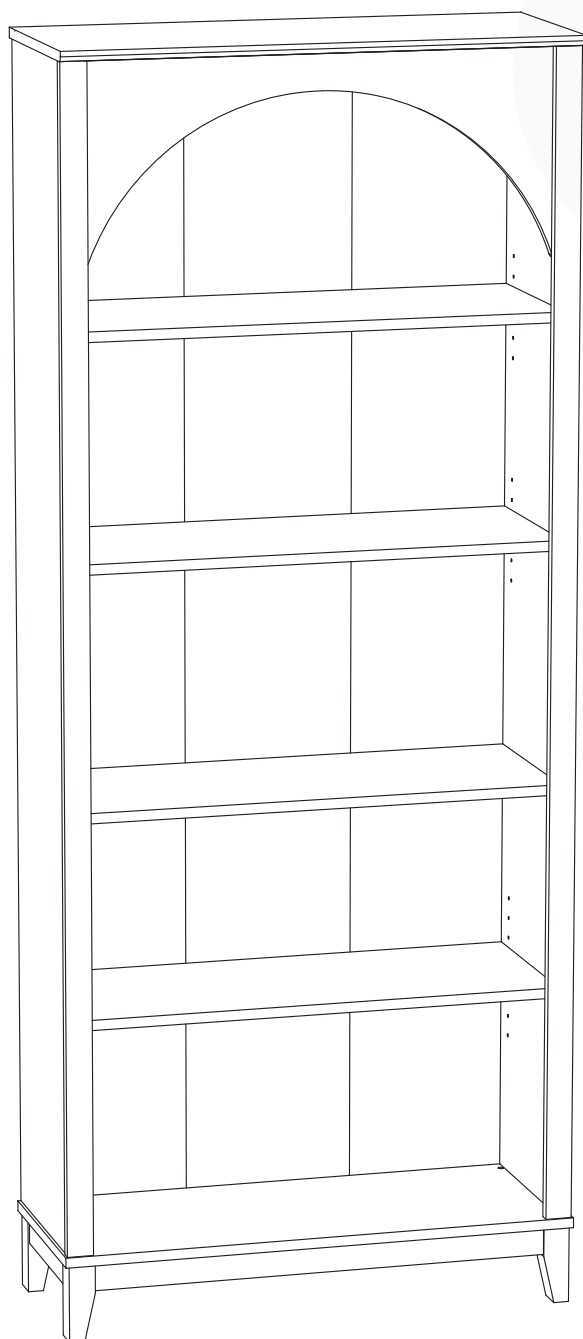


**Let's
start!**

Commençons!

¡Comencemos!

1

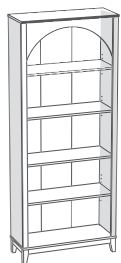

RM-0103



10X

RM-0501
GREEN




8X

RM-0069



4X

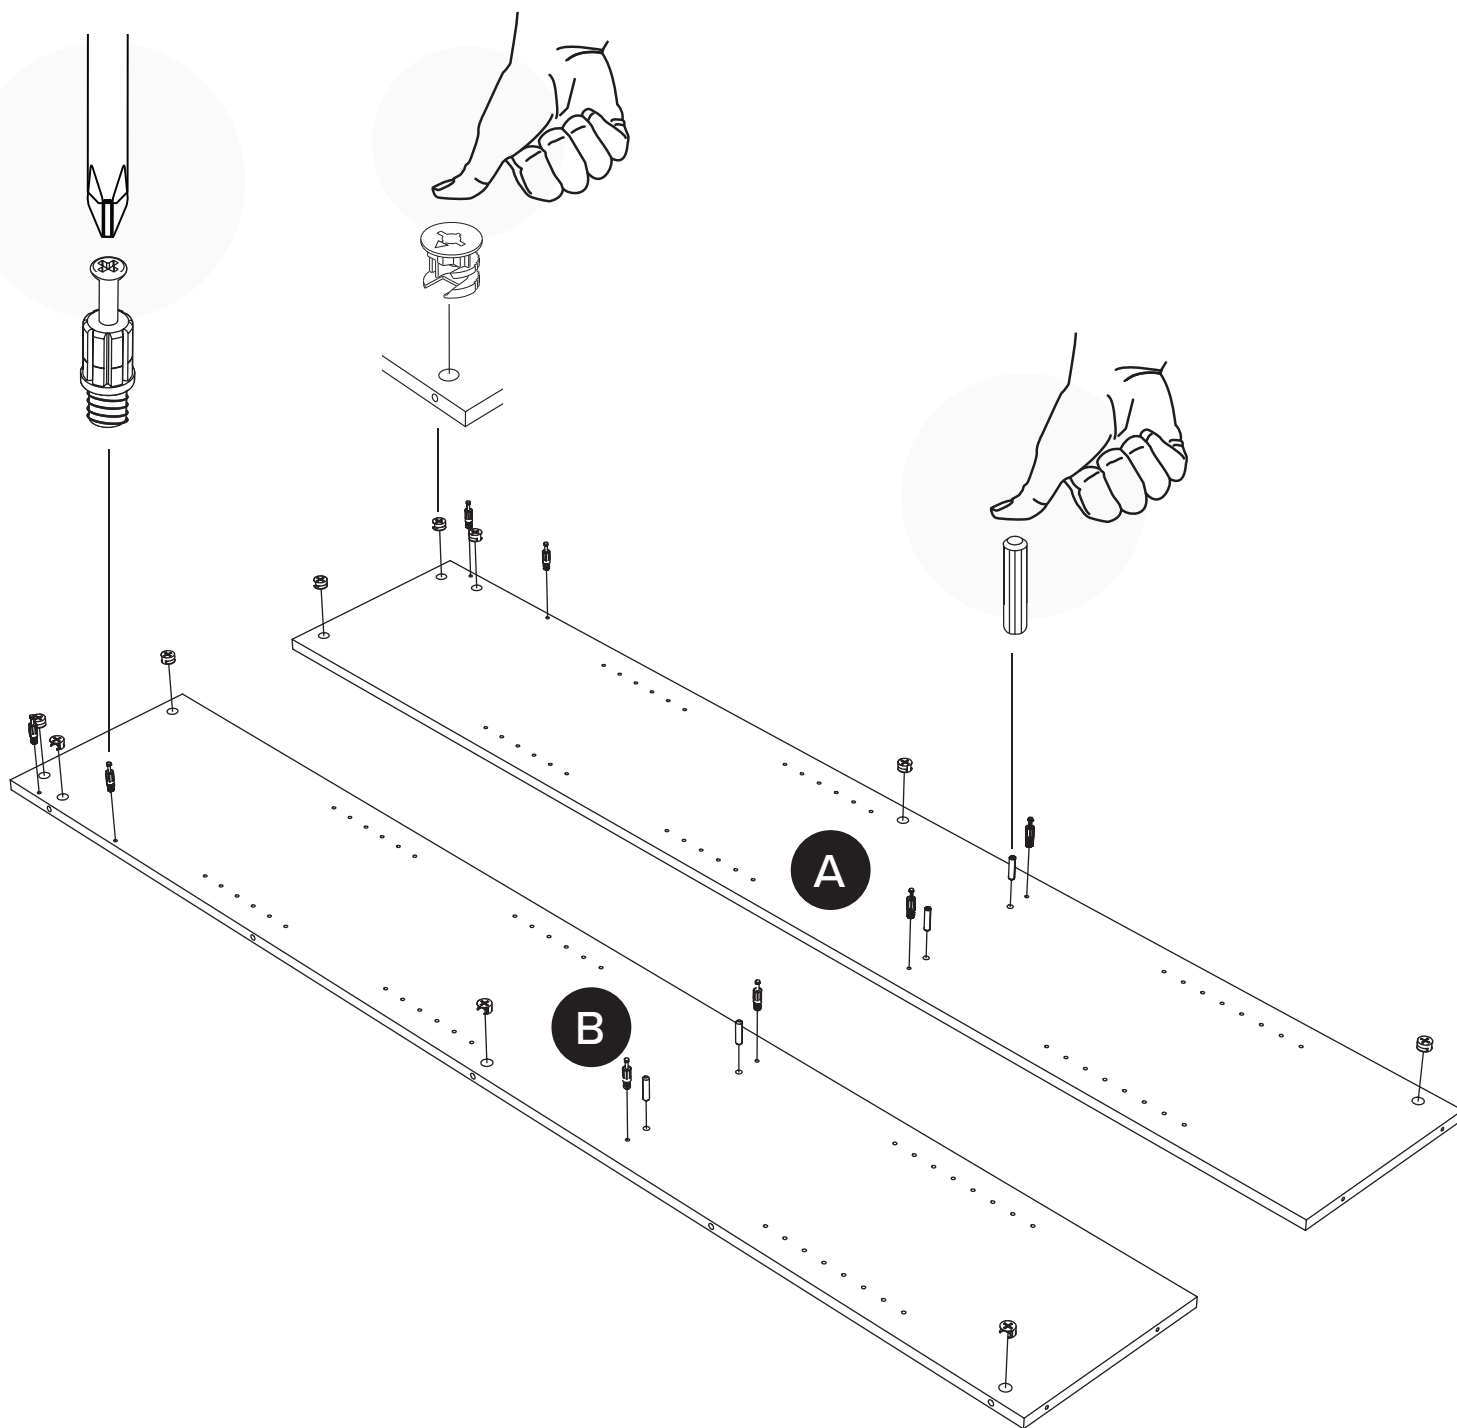


2




RM-0103



4X

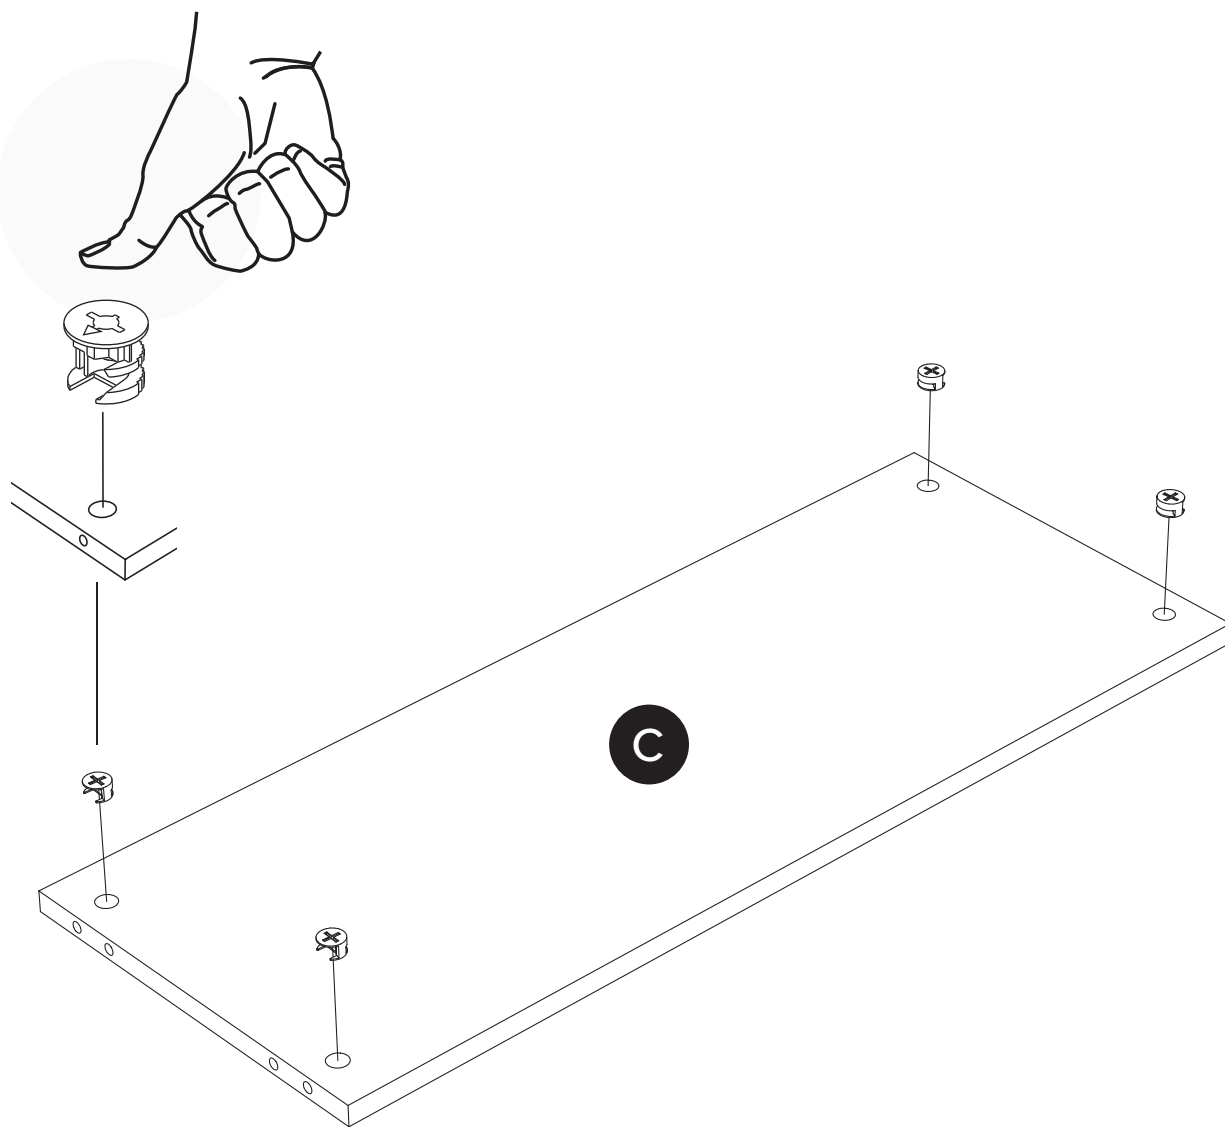


3






RM-0103




4X

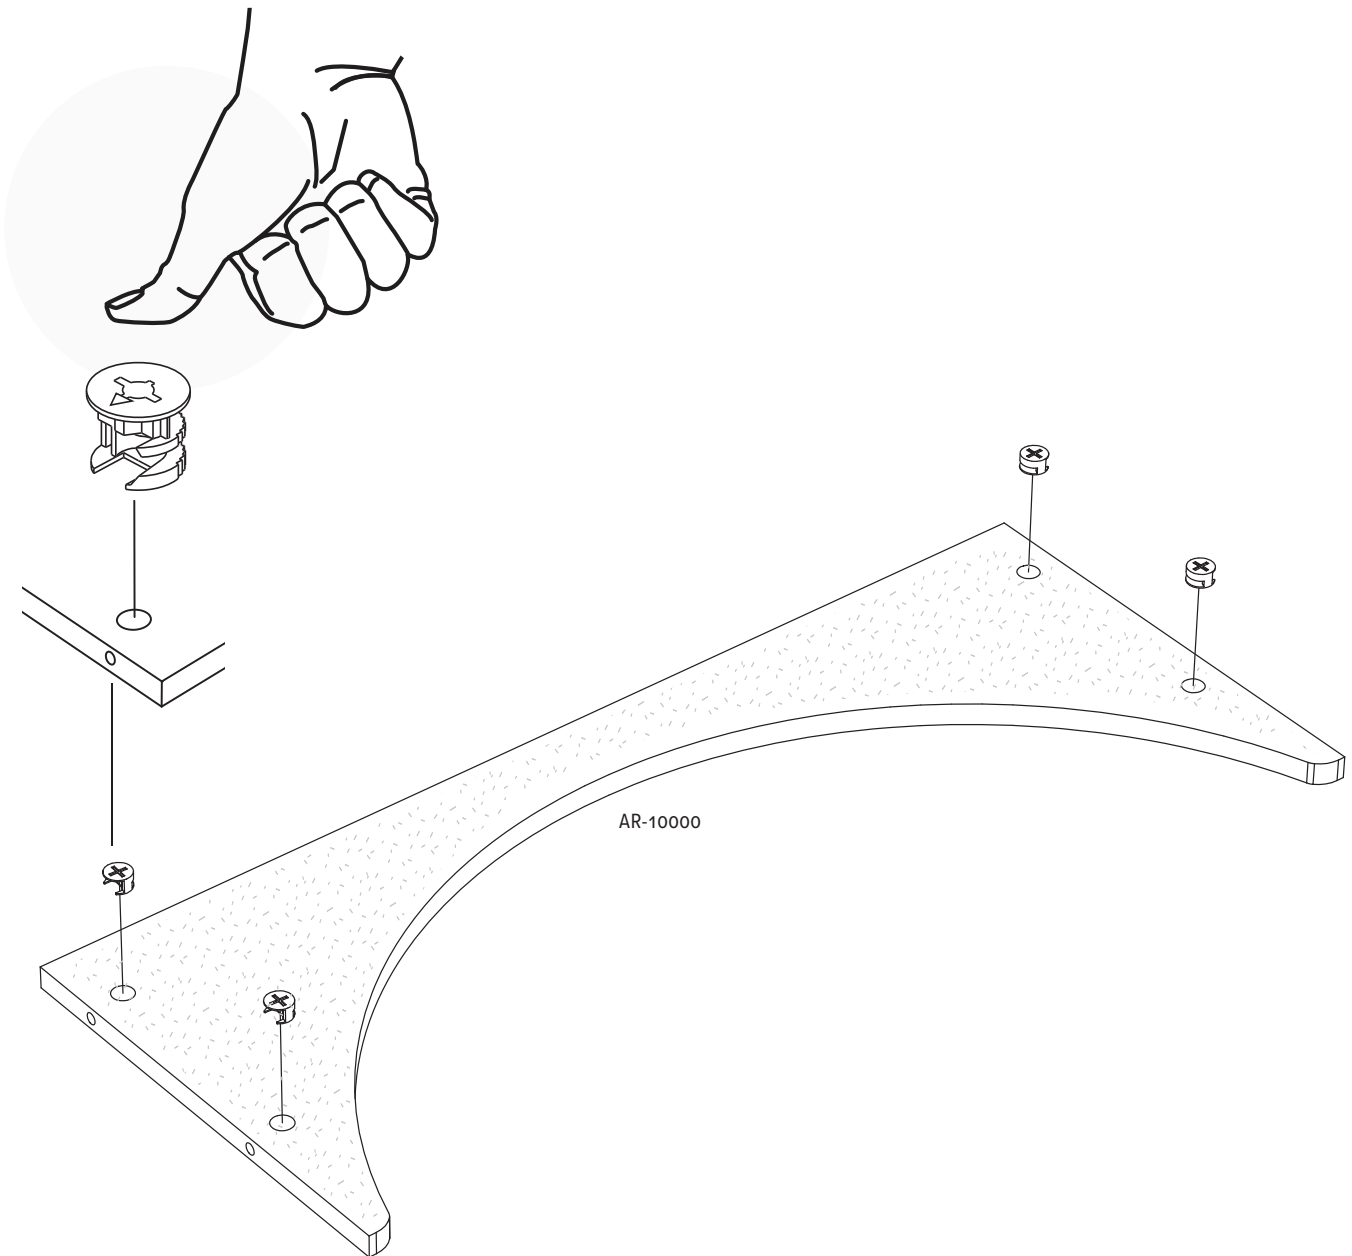


4

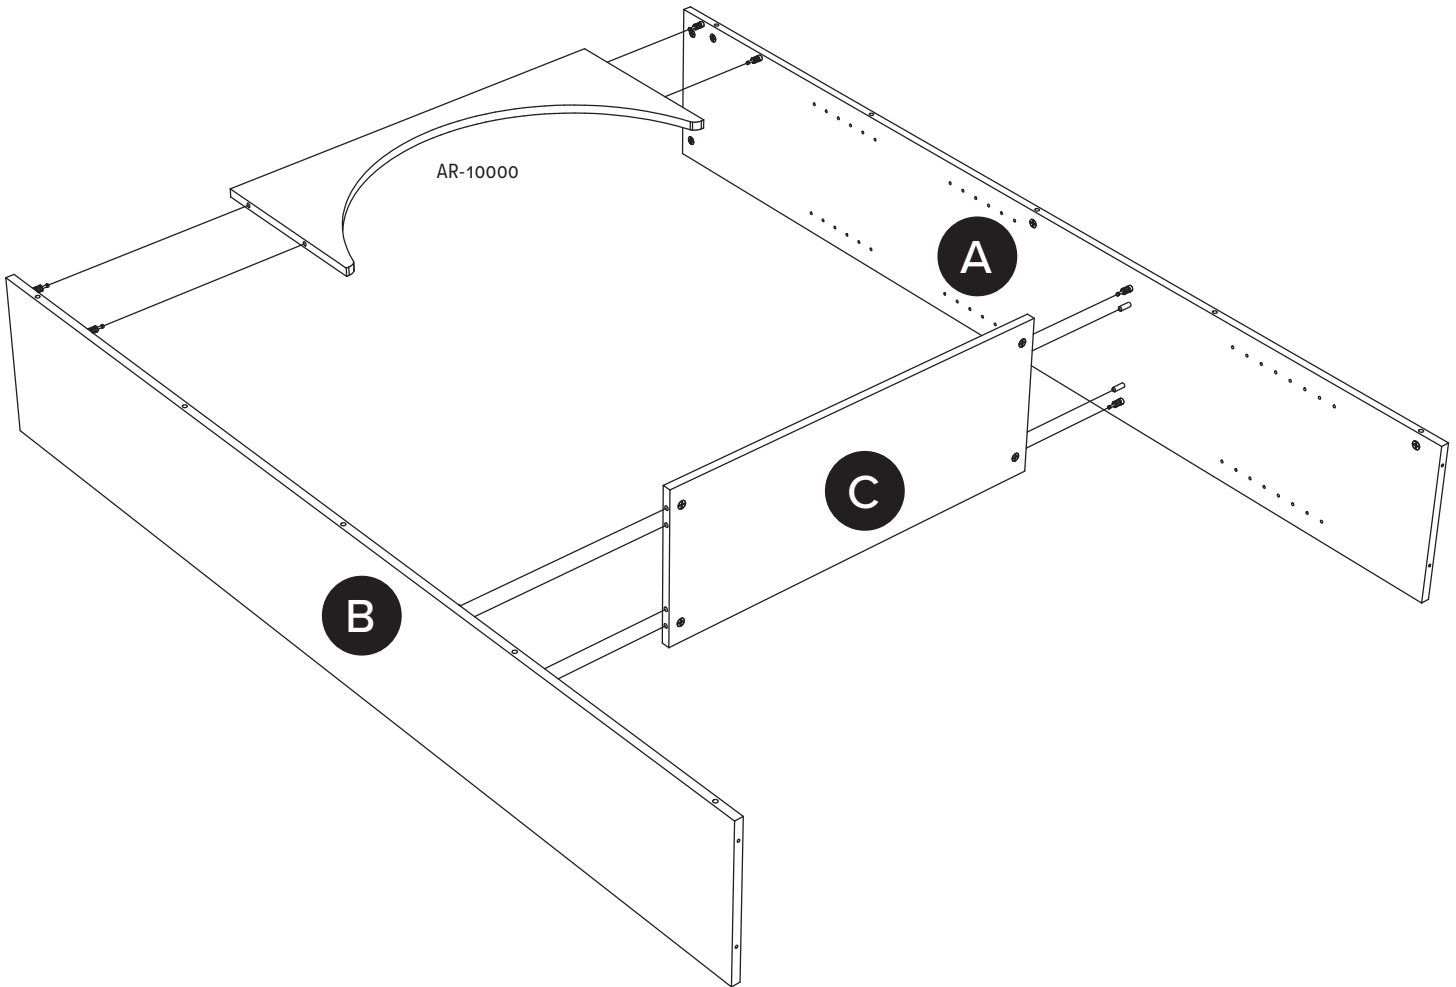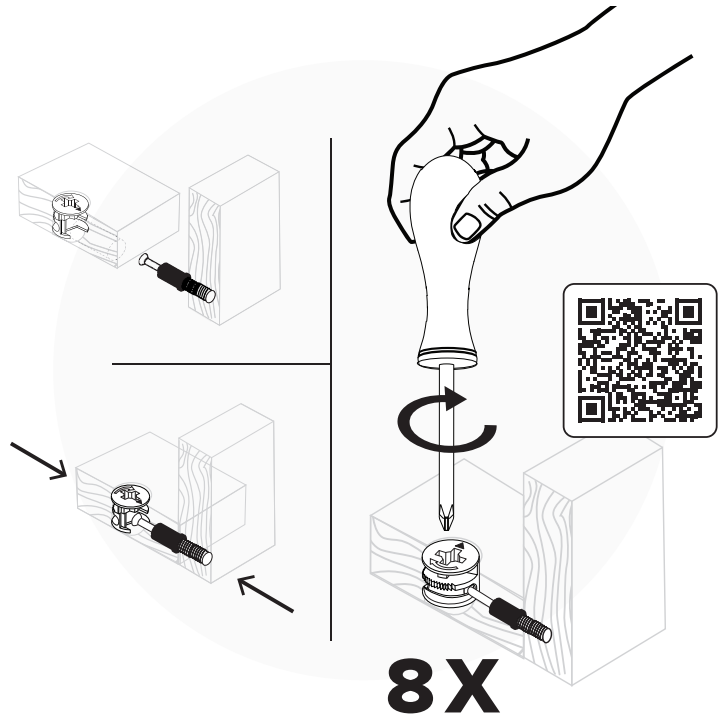


5

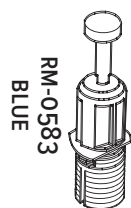

7X


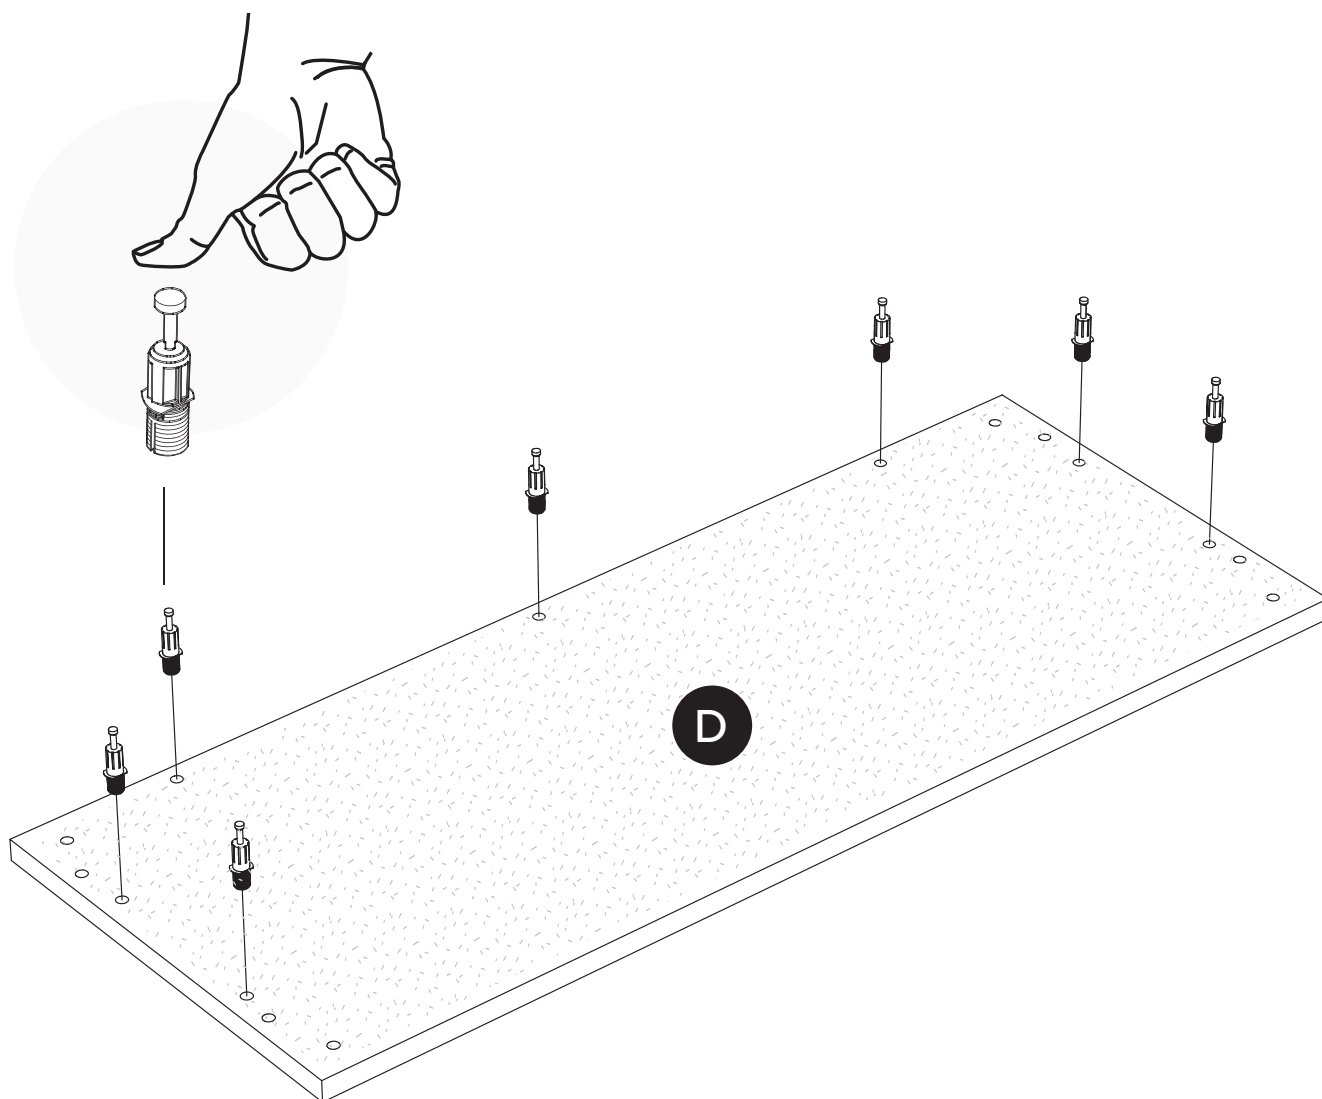


6




RM-0001

4X

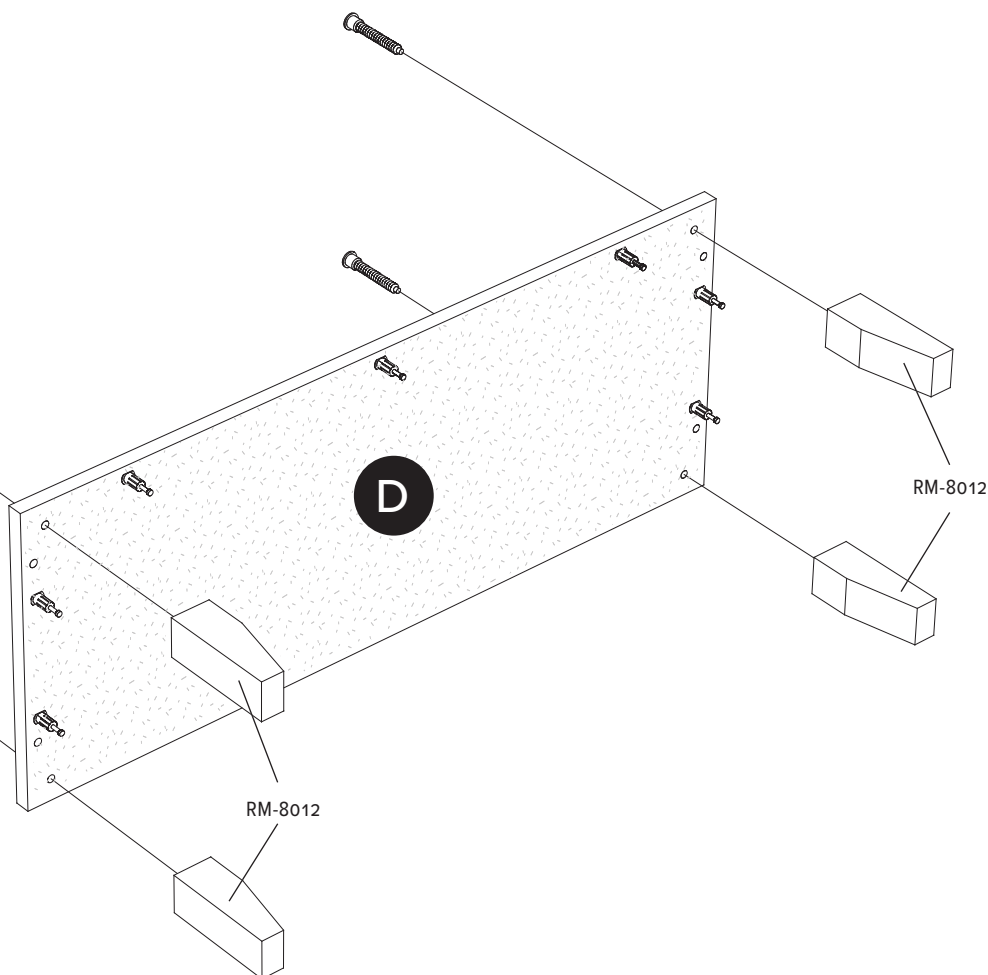
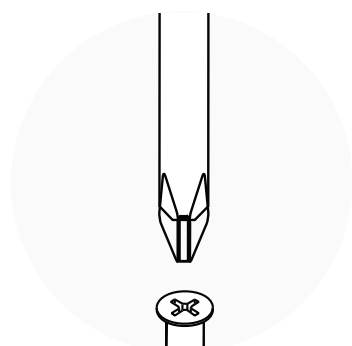


7



RM-0001

4X

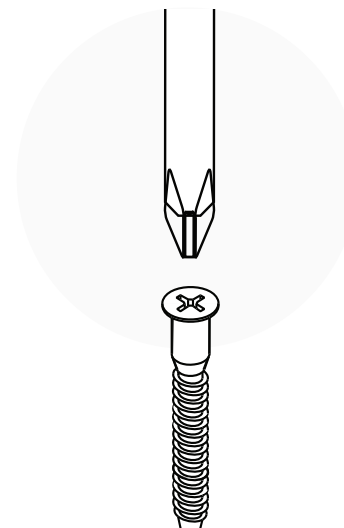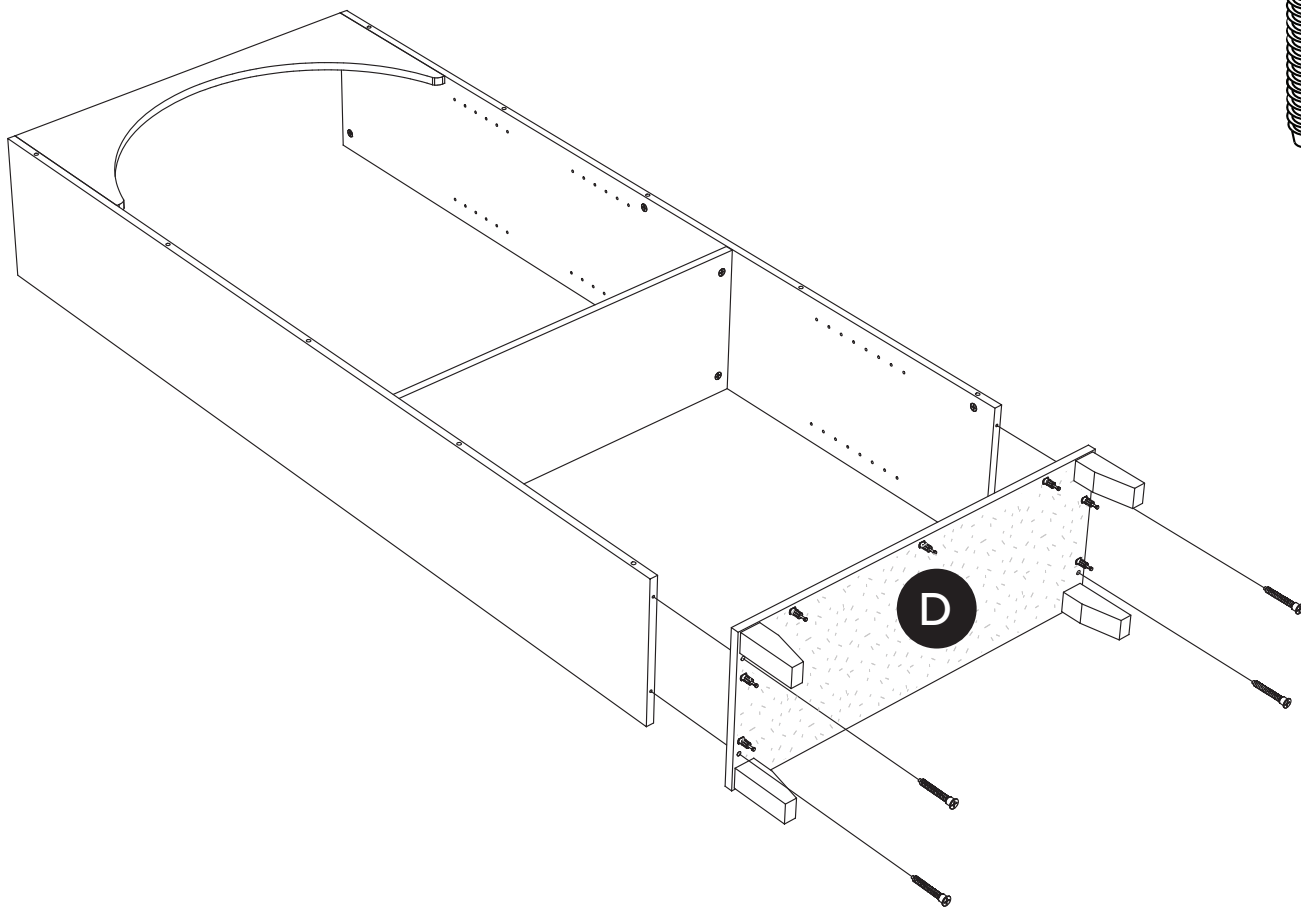


8





RM-0103




7X

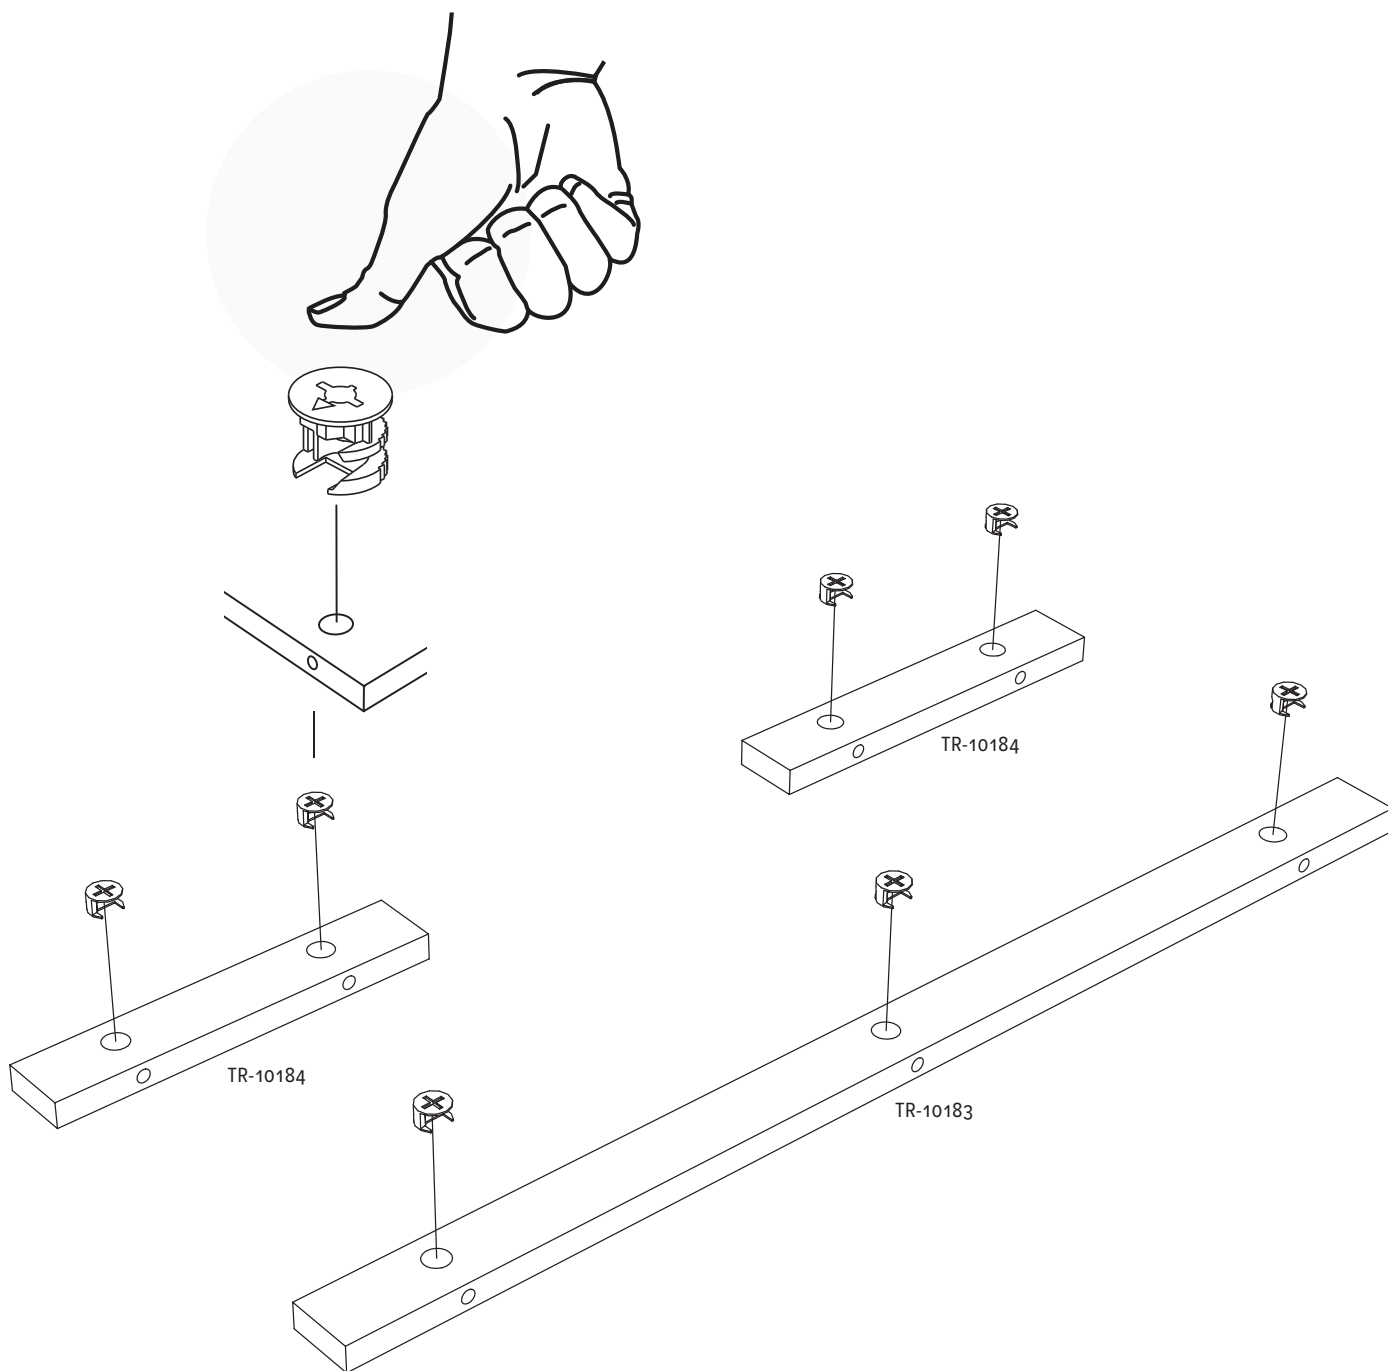


9

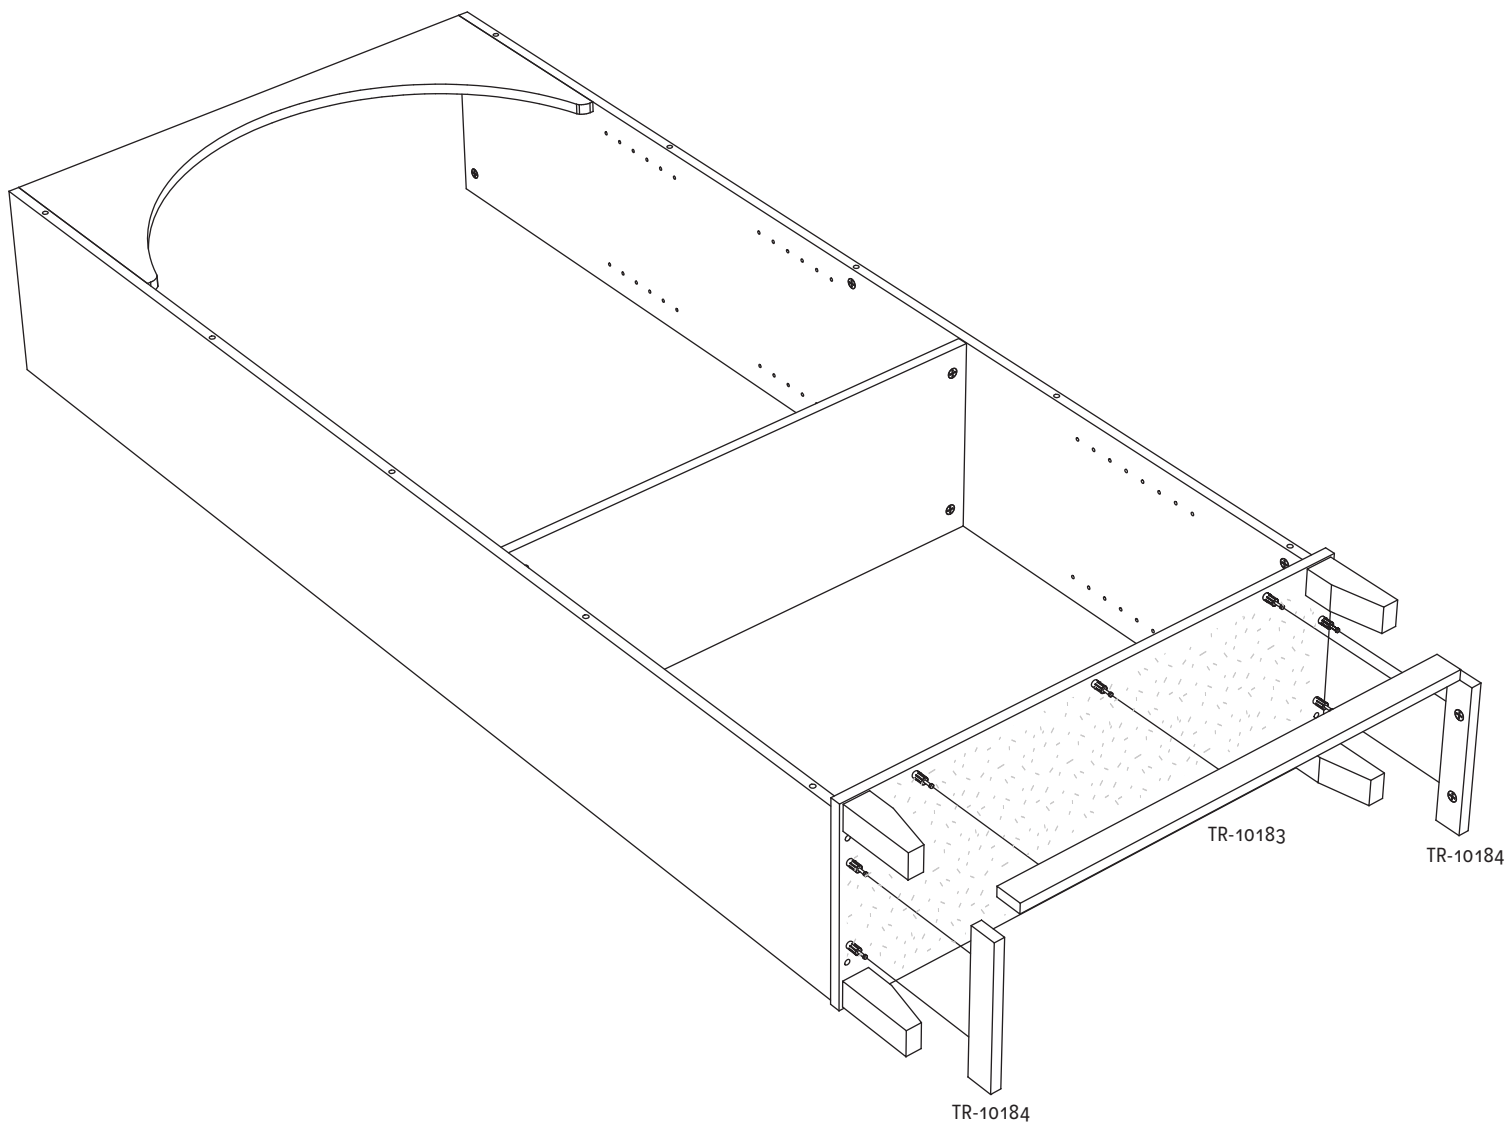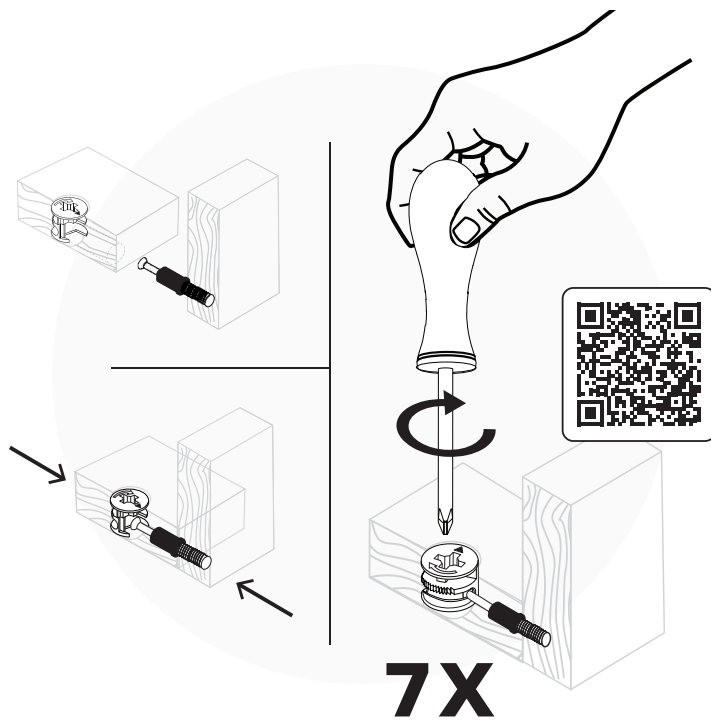


10

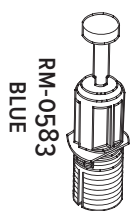



6X



4X

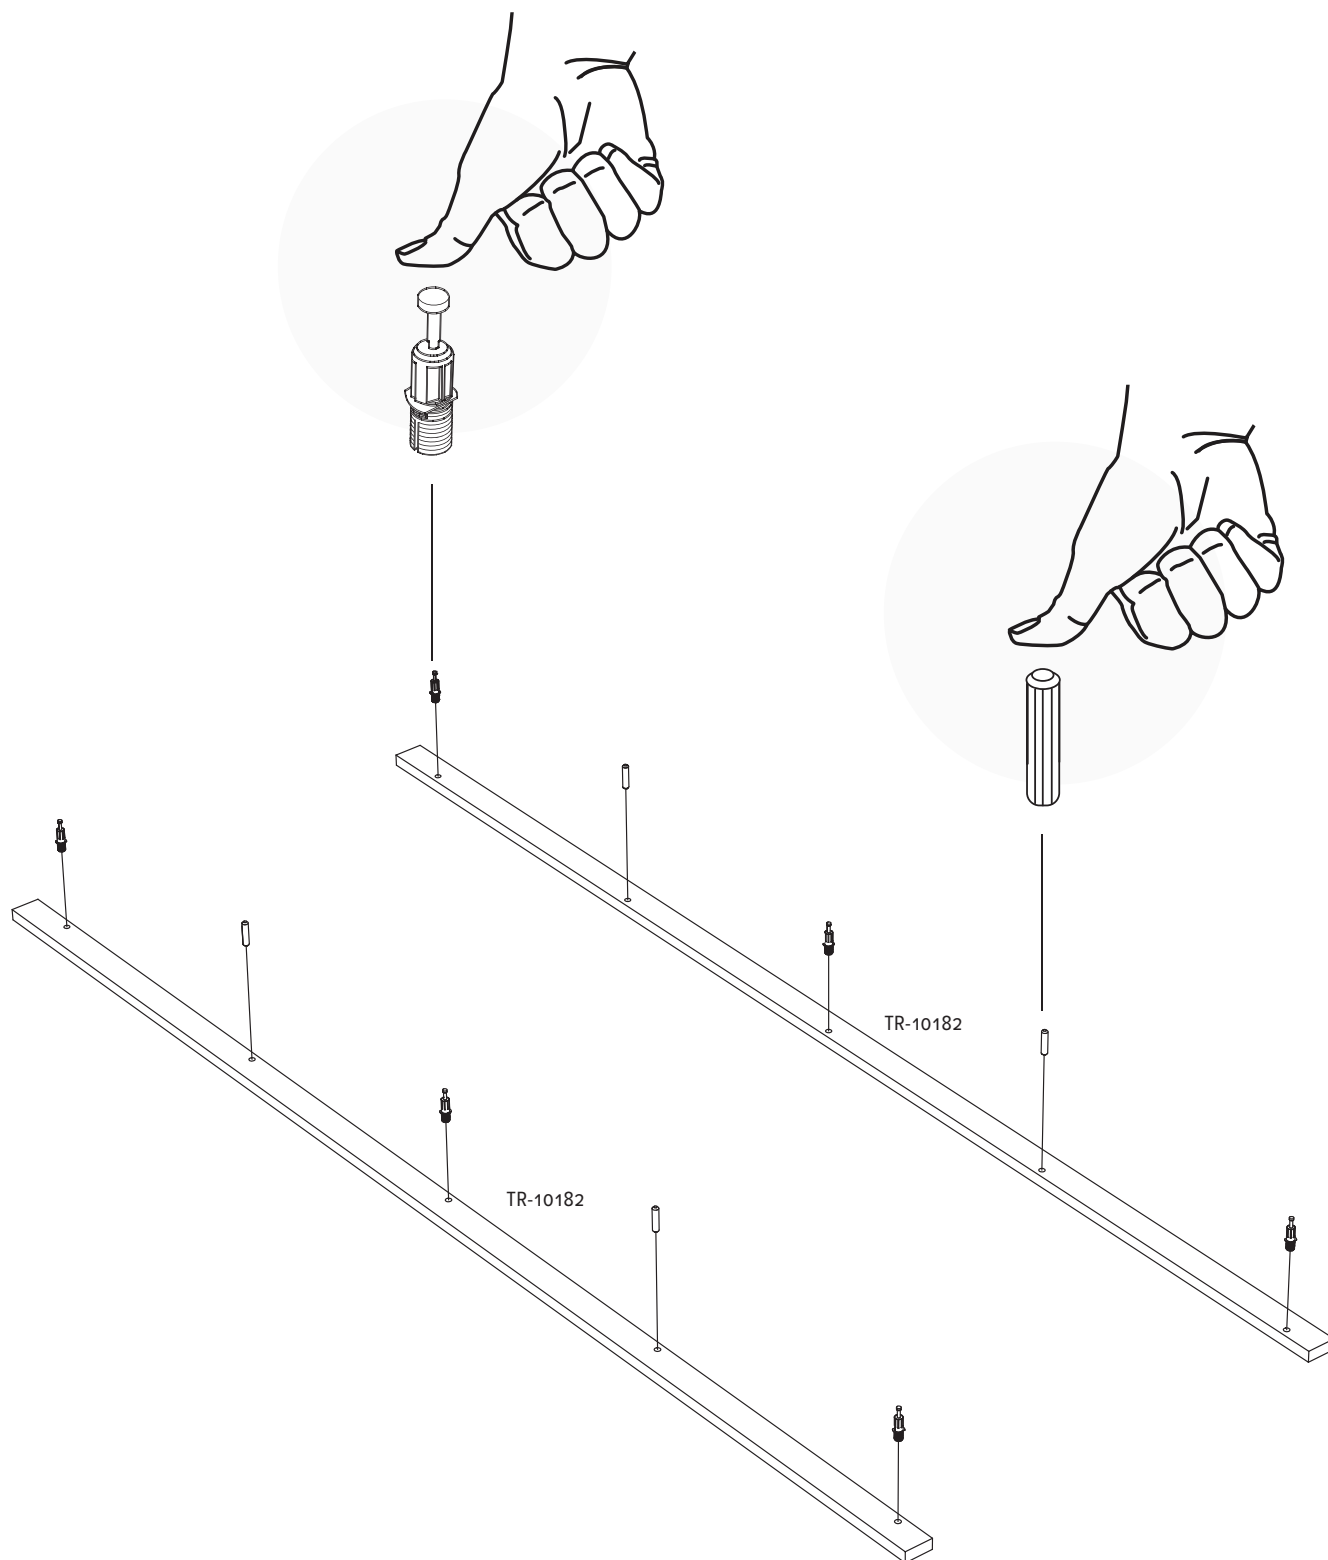

11

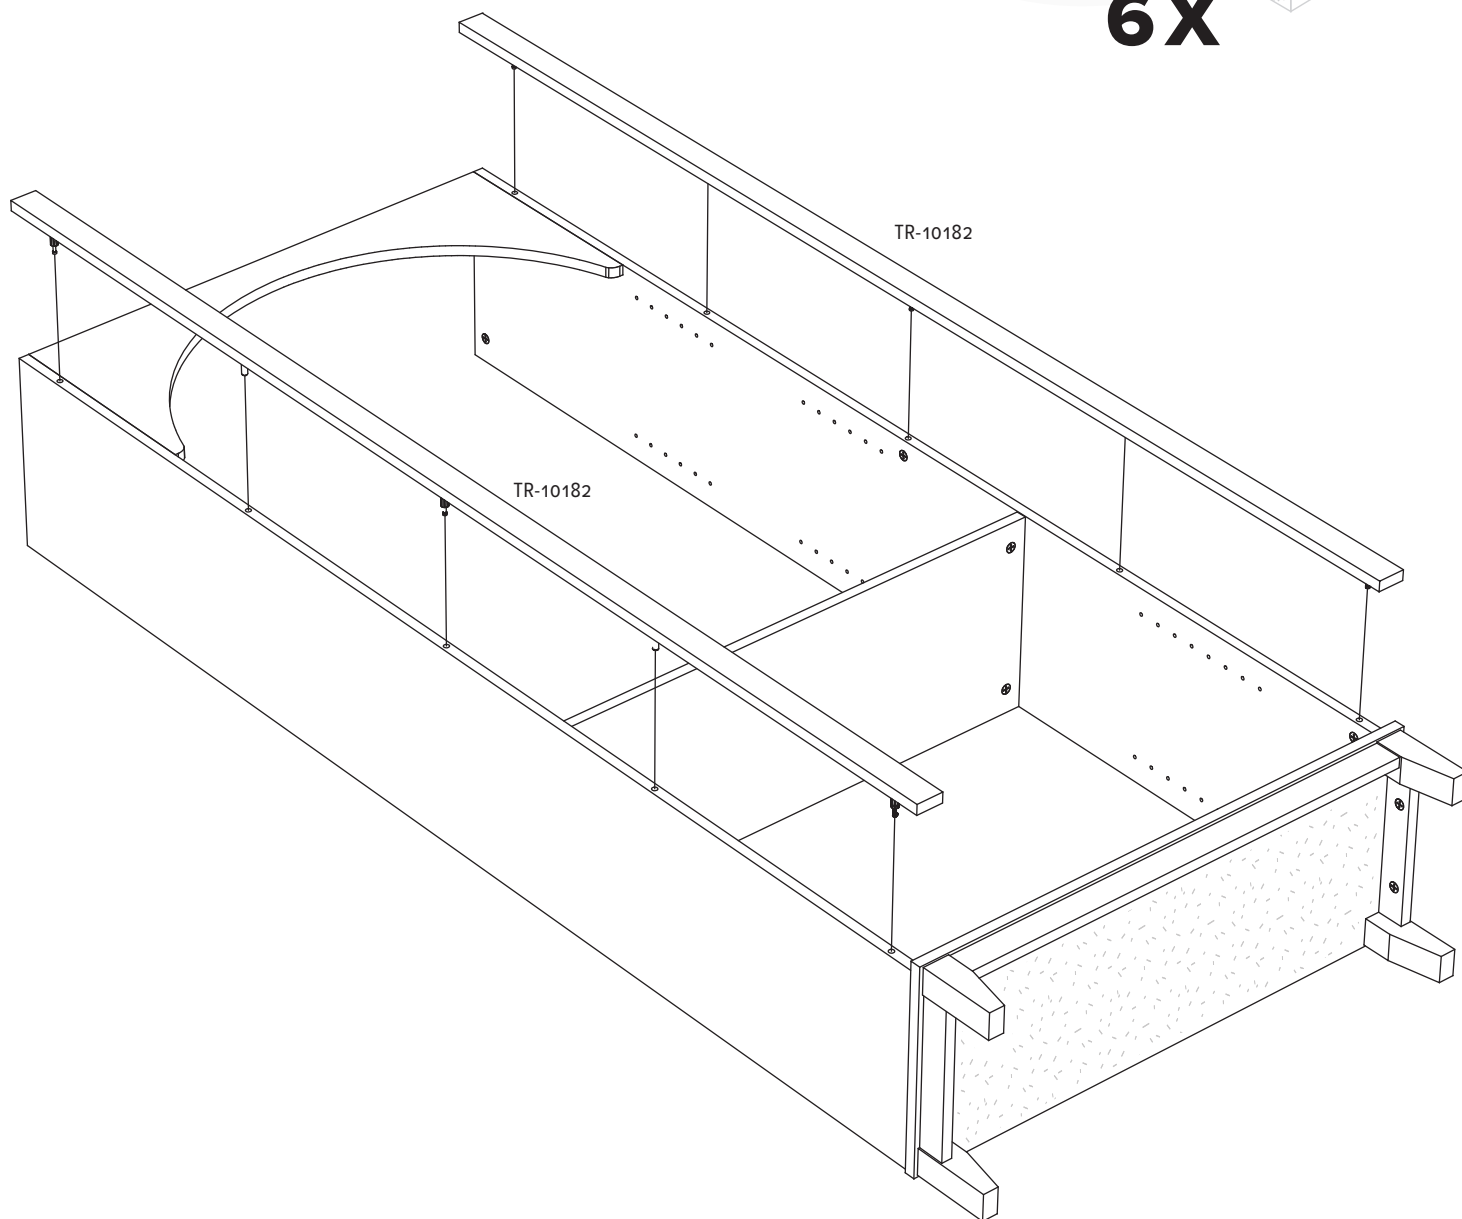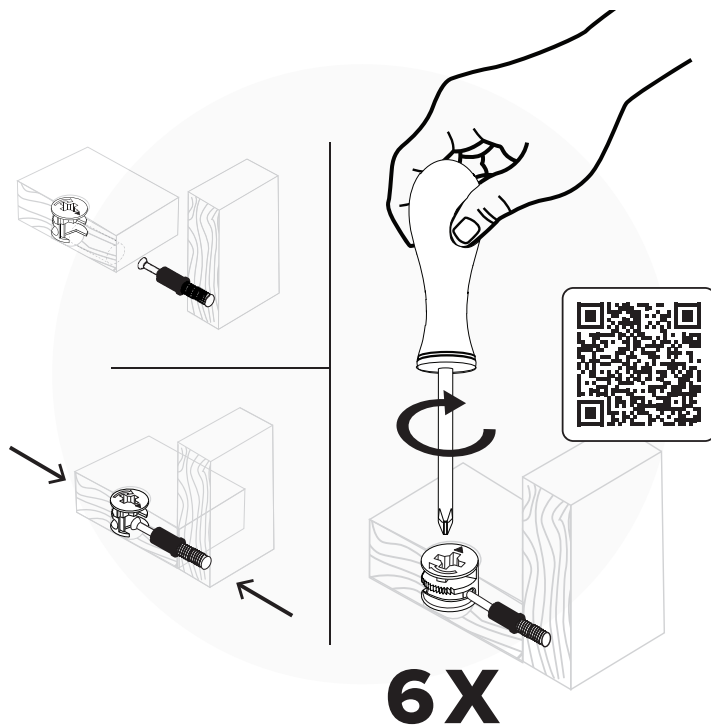


12






RM-0501
GREEN



4X

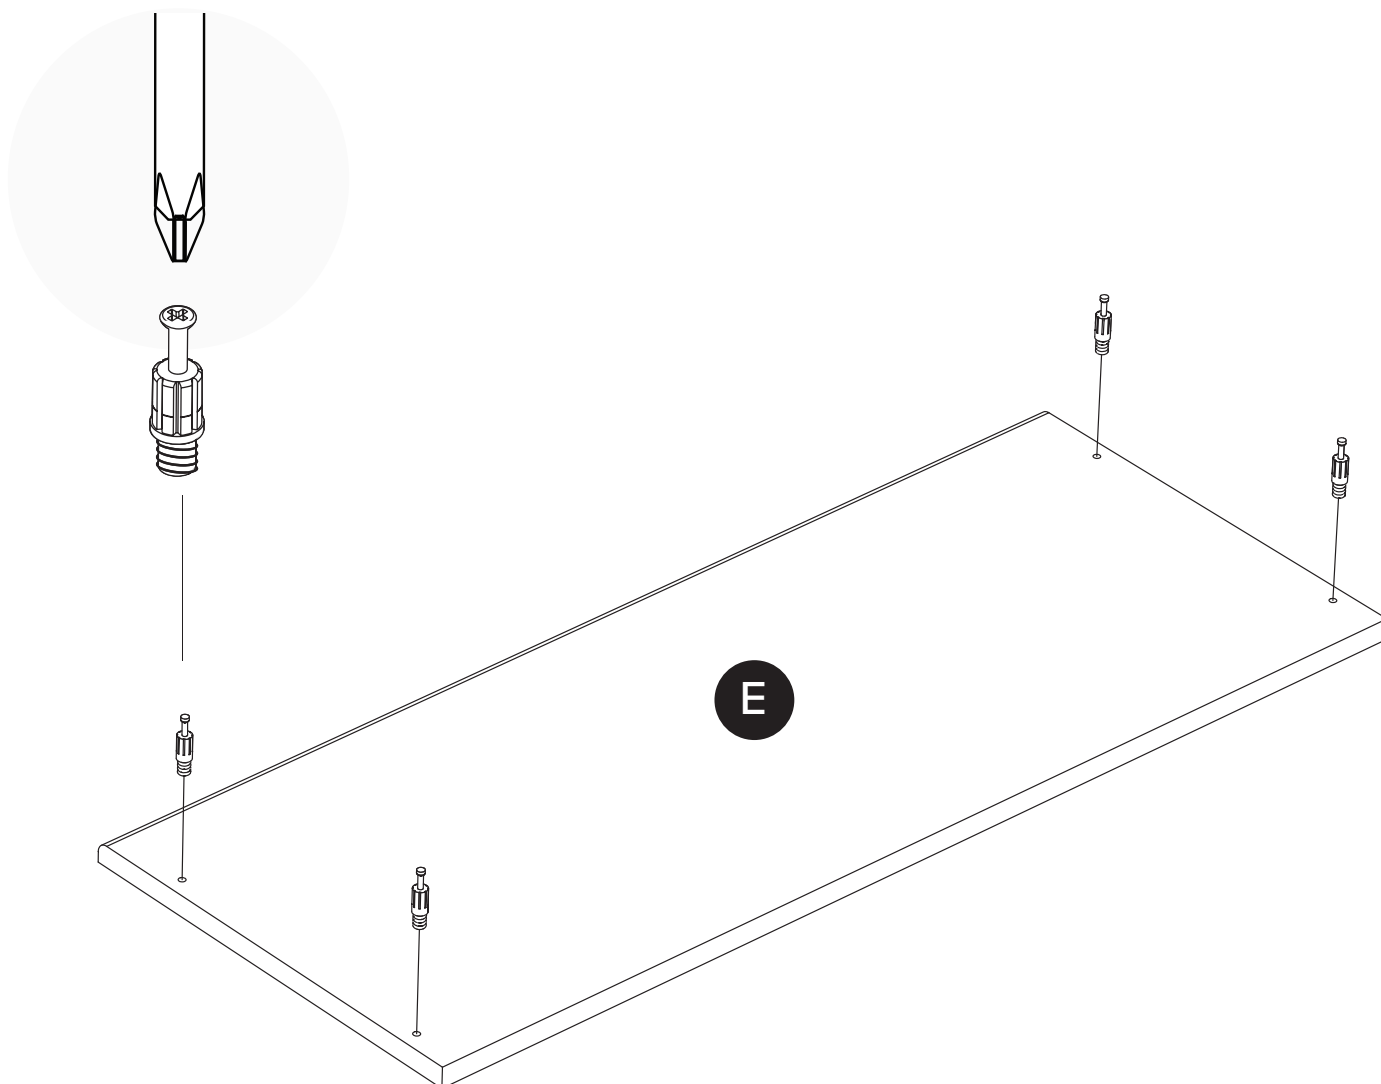




13

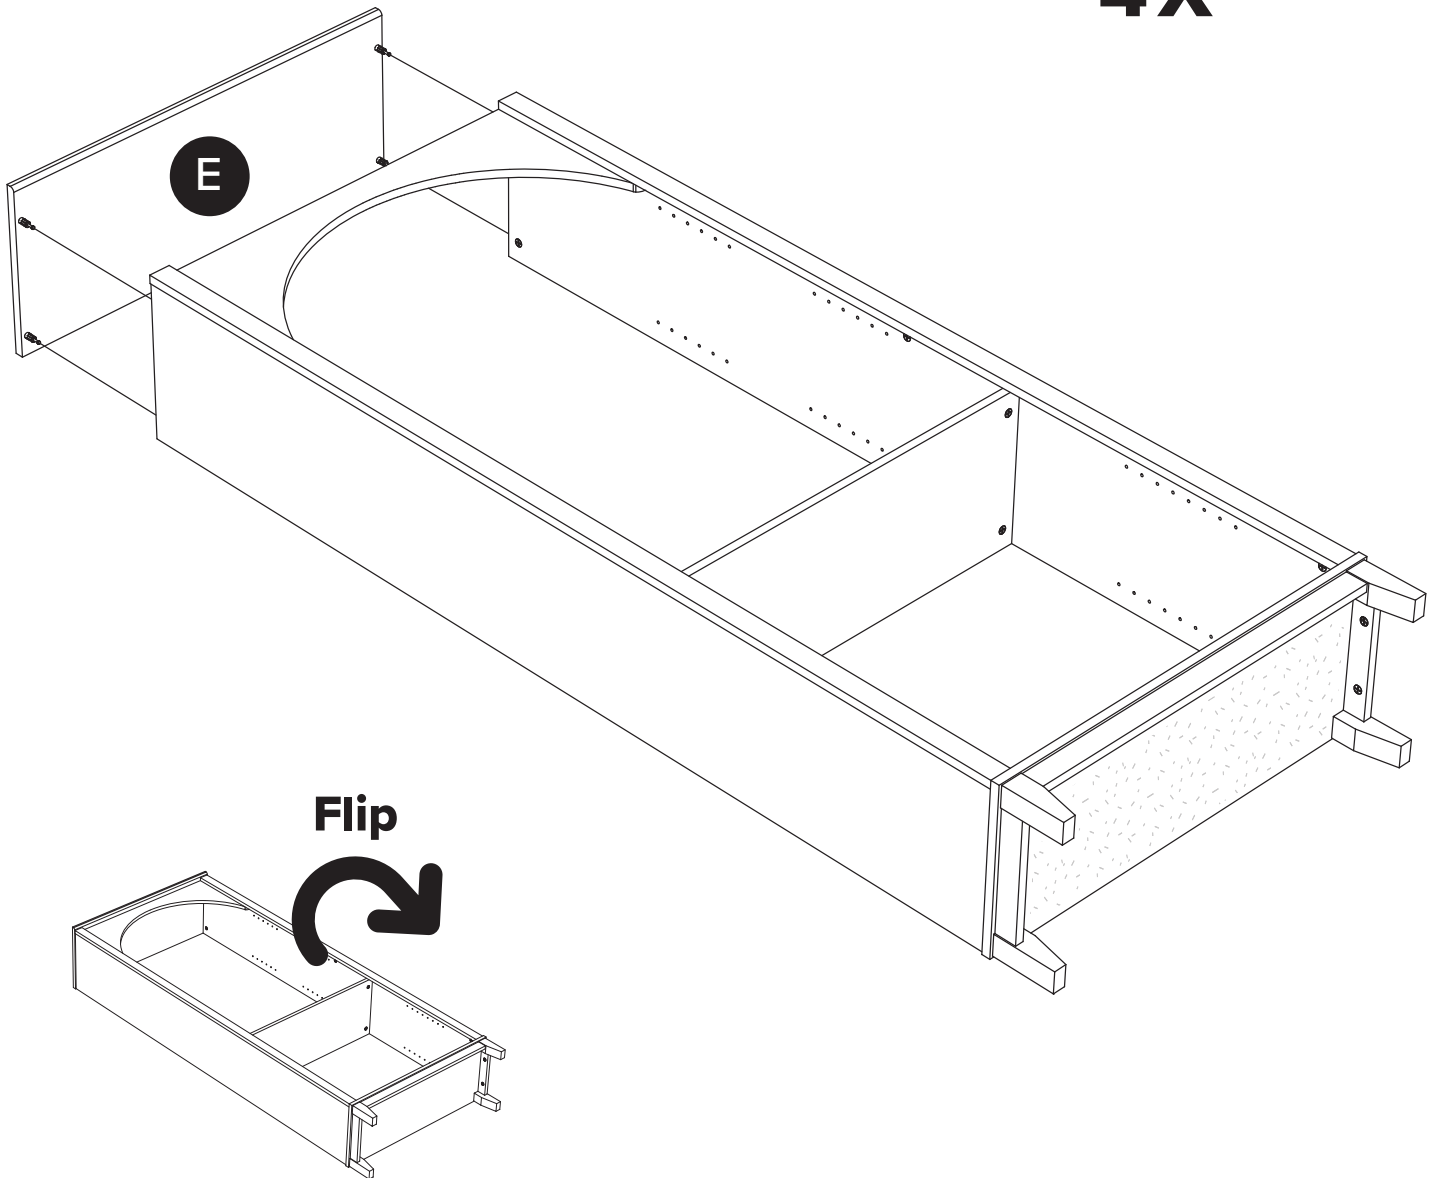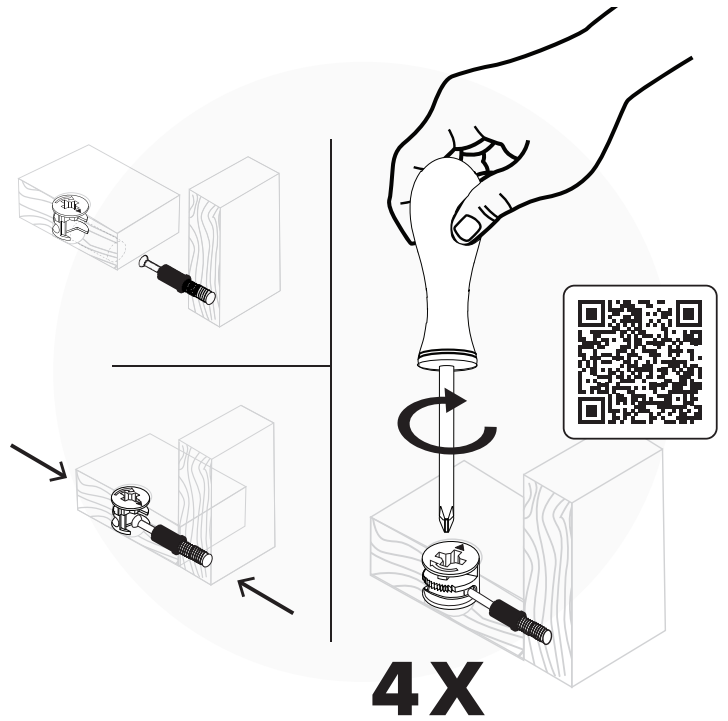


14



36 X

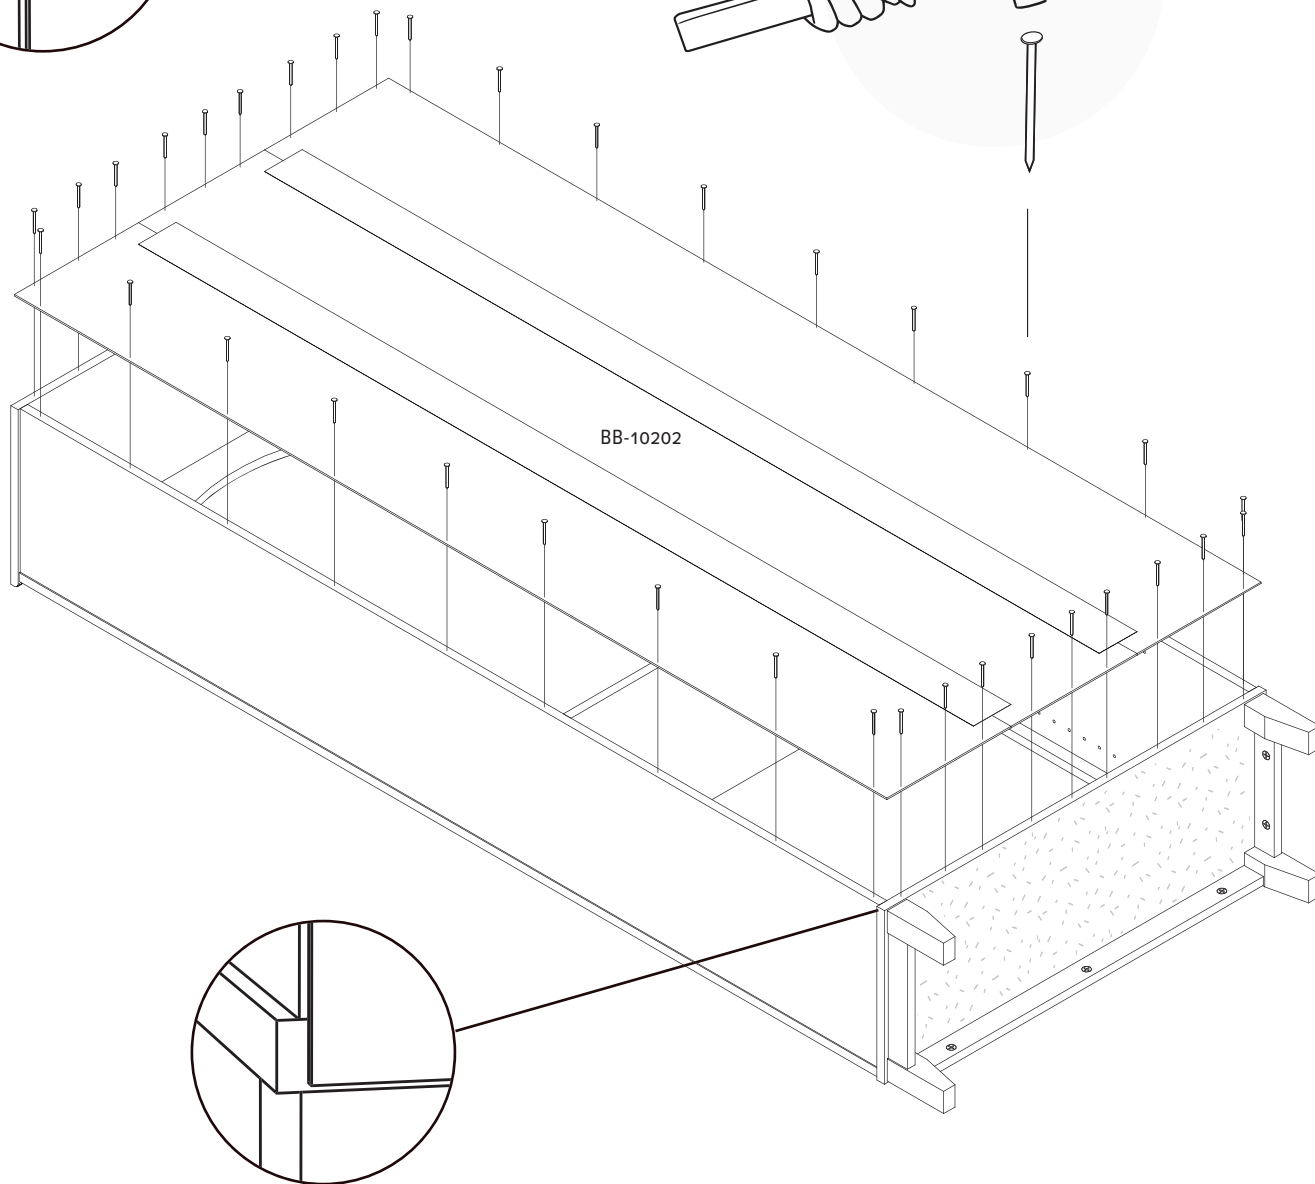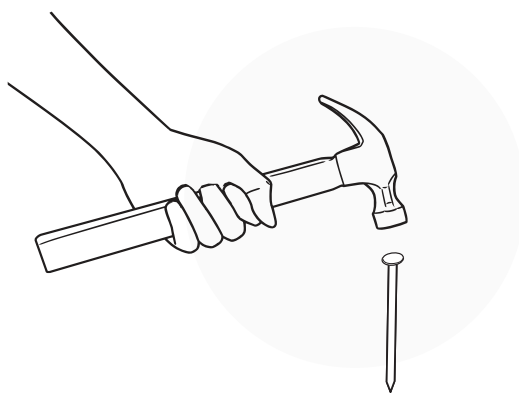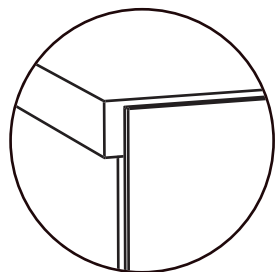


15




RM-0022

6X

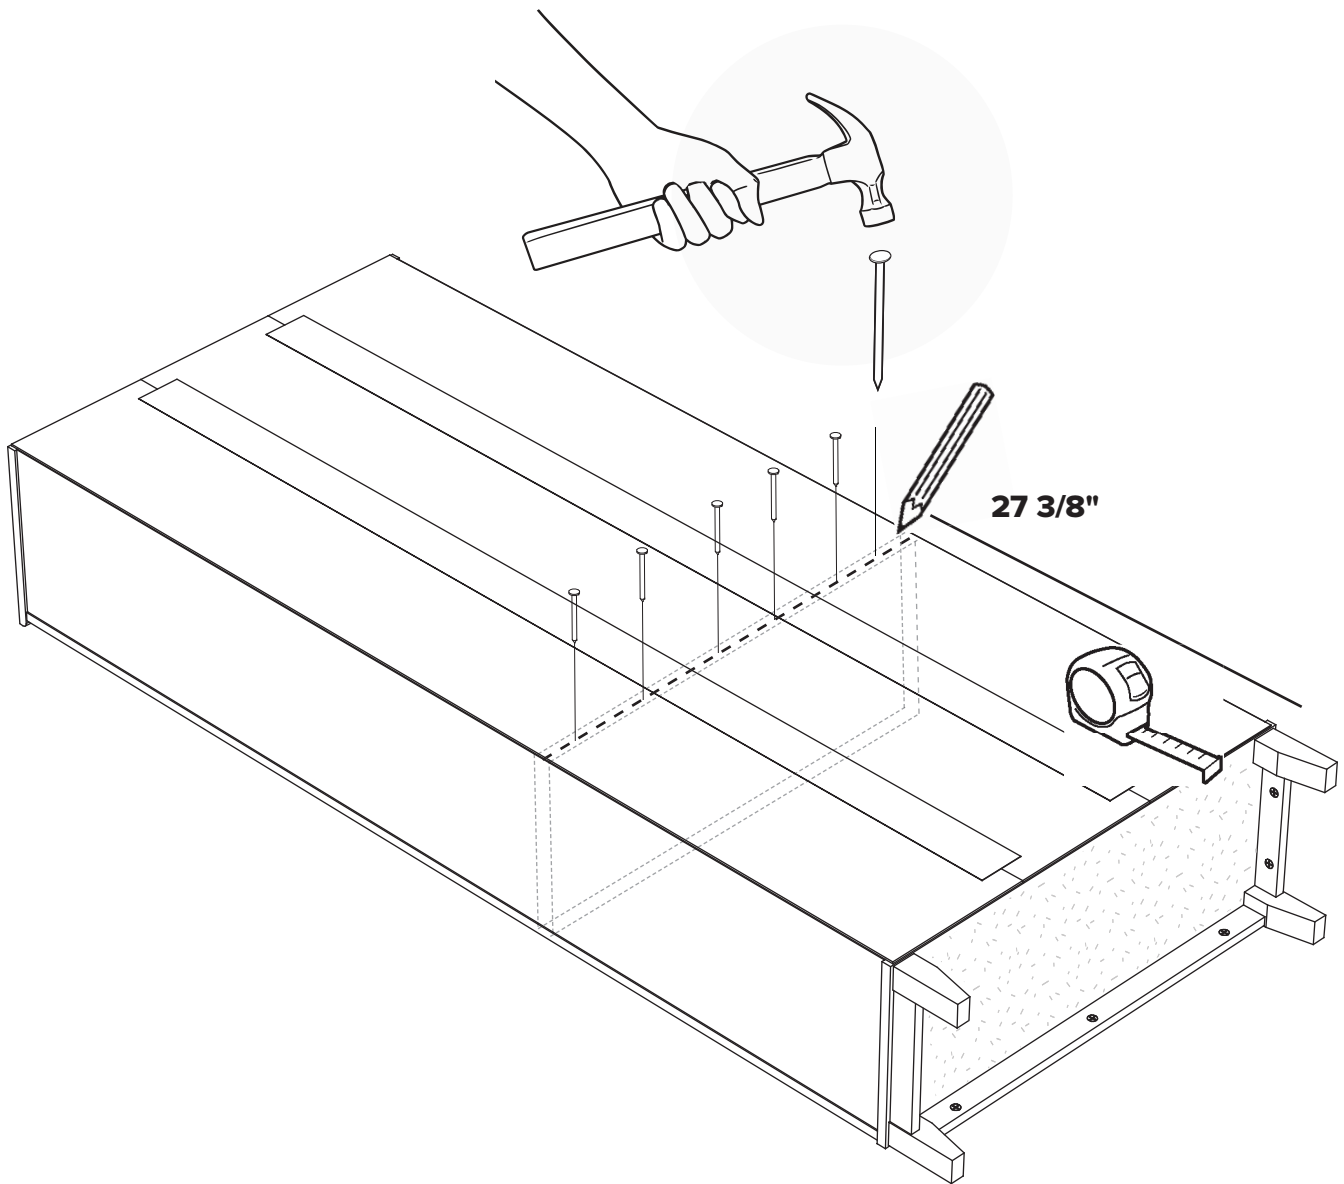

16




RM-0010-COLOR



12X

RM-0802 COLOR






6X

RM-0008-COLOR




4X

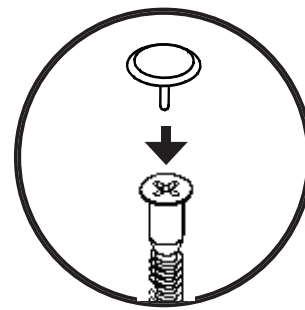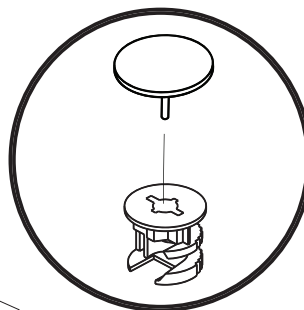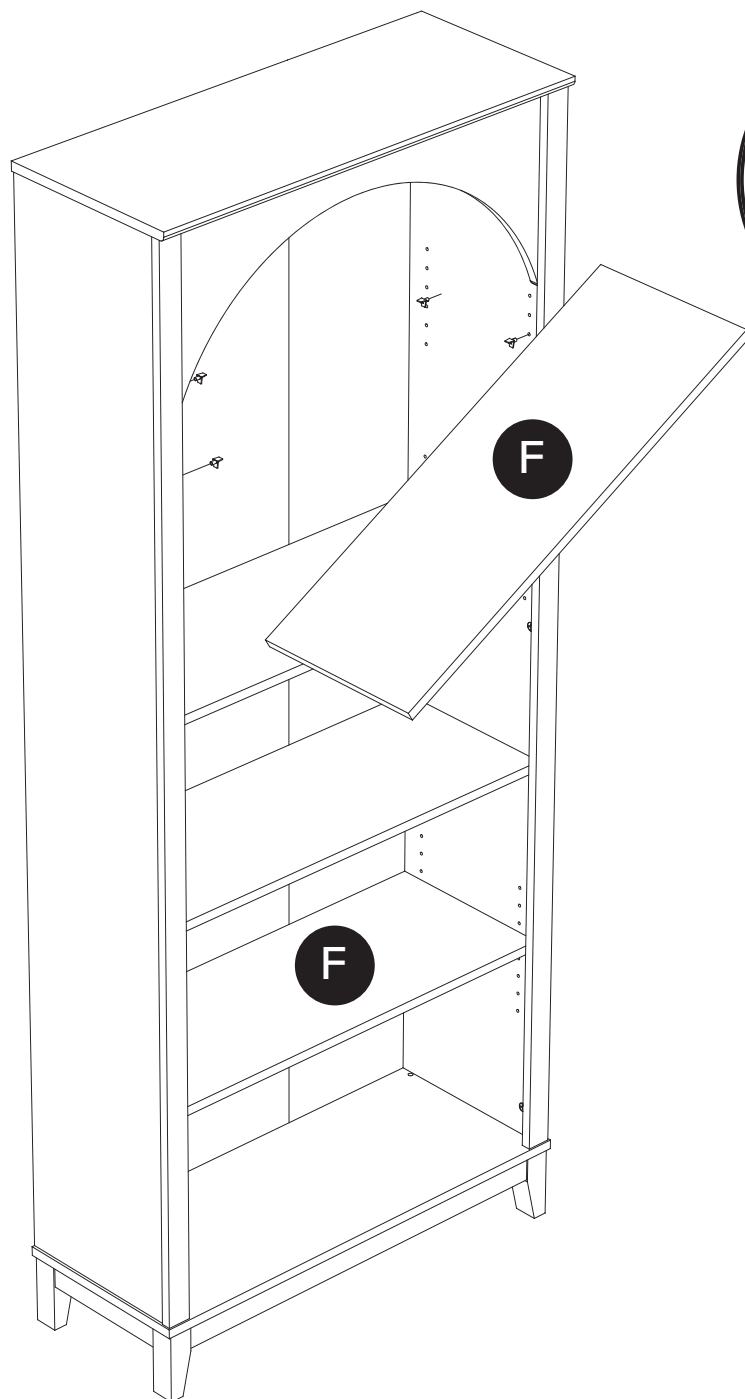

All done!
Good job!


Tout est fait! Bon travail!

¡Todo listo! ¡Buen trabajo!

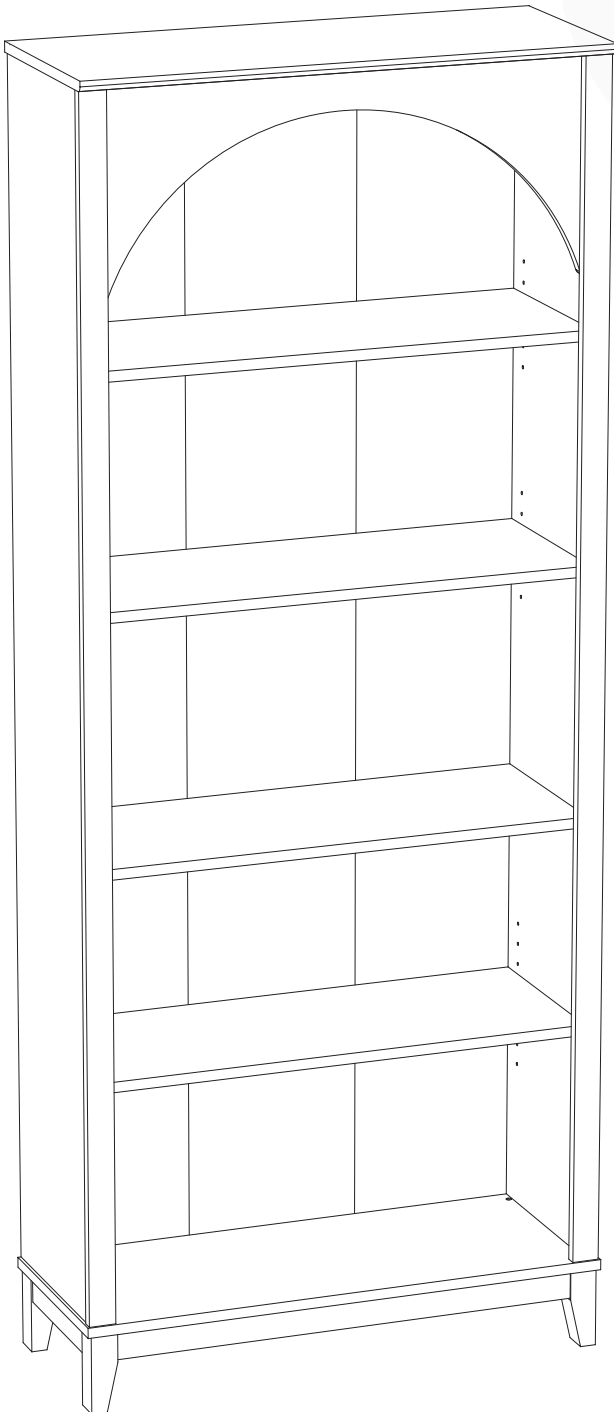

Tipover Restraint Device

Fixation du dispositif de retenue
Instalando la correa de seguridad

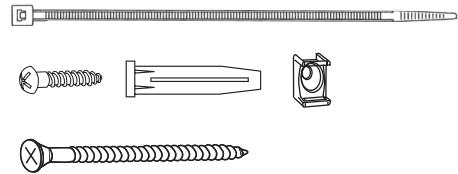

HP-1088

Safety Notice


Prepac recommends anchoring furniture in homes where children live or visit and has included an easy to install safety device. Please make sure that it is installed according to the following instructions.

Noticia de seguridad

Prepac recomienda anclar muebles en hogares donde viven niños o ellos visitan. Prepac ha incluido un dispositivo de seguridad de facil instalacion. Por favor segurese de que esta instalado de acuerdo a las siguientes instrucciones.

Avis de sécurité




Prepac recommande l'ancrage des meubles dans les domiciles où habitent ou visitent des enfants, d'où l'inclusion d'un dispositif de sécurité facile à installer. Veuillez vous assurer que ce dernier est installé conformément aux présentes instructions.

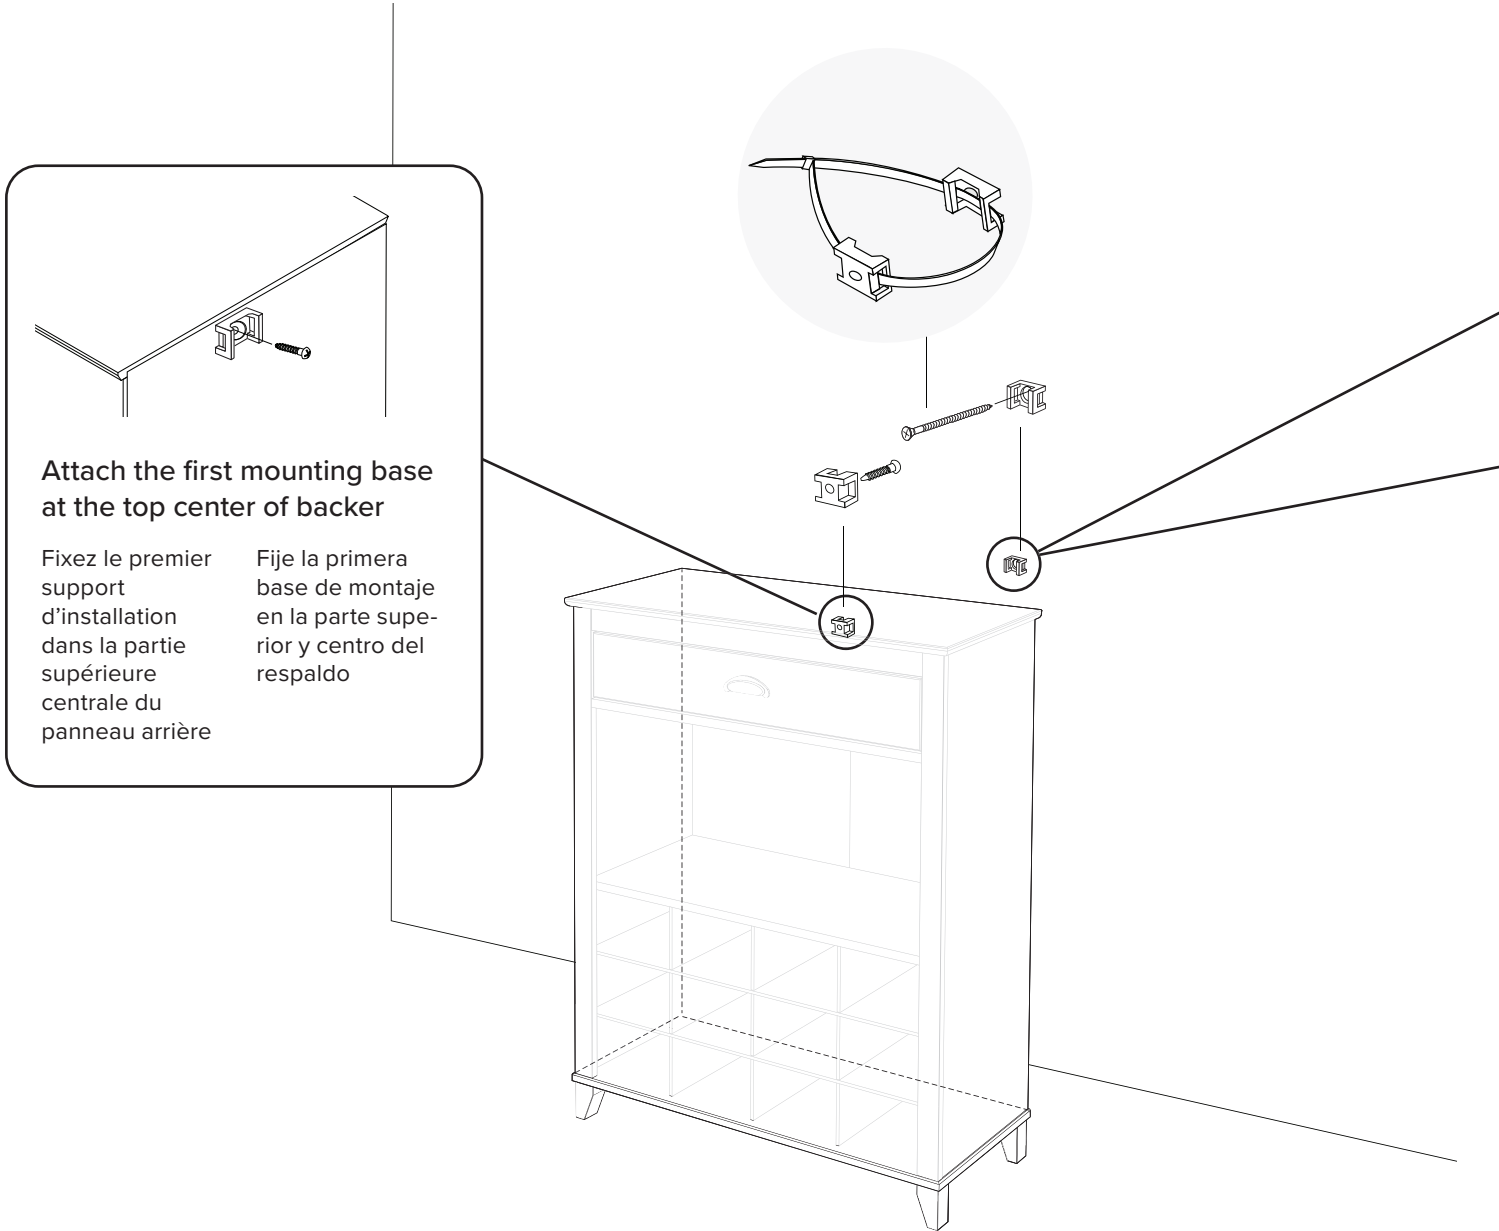

Attach the first mounting base
at the top center of backer


Fixez le premier support
d'installation
dans la partie
supérieure
centrale du
panneau arrière

Fije la primera
base de montaje
en la parte supe-
rior y centro del
respaldo

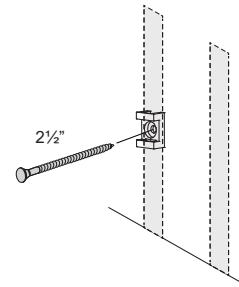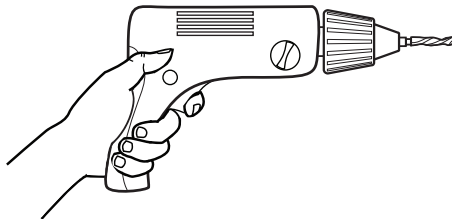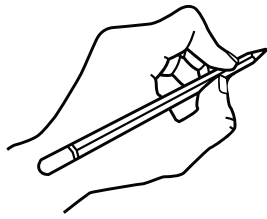

For walls constructed of wood with drywall

Pour les murs en cloison sèche avec montants en bois
Para paredes construidas de madera con paneles prefabricados

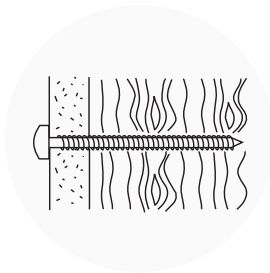


1. With a pencil mark location of second mounting base position
2. Drill pilot hole using an 1/8 inch drill bit 2 inches deep
3. Attach mounting base to wall using the 2 1/2 inch screw provided

1. À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement du deuxième support
2. Percez un avant-trou de 2 po de profondeur avec une mèche de 1/8 po
3. Vissez le support dans le mur à l'aide des vis de 2 1/2 po fournies

1. Con un lápiz marcar la ubicación de la segunda base de montaje
2. Perforar el agujero usando una broca de 1/8 pulgadas 2 pulgadas de profundidad
3. Montar el soporte a la pared utilizando los 2 tornillos de 2 1/2 pulgadas proporcionados

For walls constructed of drywall (unable to hit a stud)

Pour les murs en cloison sèche (où il est impossible de visser dans un montant en bois)
Para muros construidos de drywall (Sin travesaño)

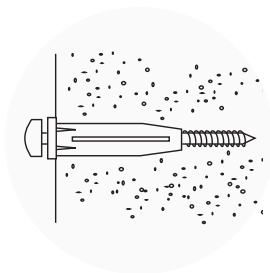


1. Drill pilot hole using a 5/16 inch drill bit only to the depth of drywall thickness
2. Using a rubber mallet or hammer insert wall anchor into drywall
3. Attach holder to wall anchor using 2 1/2 inch screw provided

1. Percez un avant-trou à l'aide d'une mèche de 5/16 po sans dépasser la profondeur de la cloison sèche
2. À l'aide d'un maillet en caoutchouc ou d'un marteau, insérez l'ancrage mural dans la cloison sèche
3. Vissez le support dans l'ancrage mural à l'aide des vis de 2 1/2 po fournies

1. Perforar el agujero utilizando una broca de 5/16 pulgadas solo a la profundidad del grosor del panel de yeso
2. Utilizando un martillo de goma o un martillo insertar el anclaje en pared de yeso
3. Fije el soporte de anclaje a la pared utilizando el tornillo de 2 1/2 pulgadas incluido

For walls constructed of concrete

Pour les murs en béton
Para muros construidos de hormigón

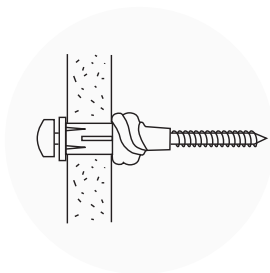

1. Drill pilot hole using a 5/16 inch drill bit 2 3/4 inches deep
2. Using a rubber mallet or hammer insert wall anchor into predrilled hole
3. Attach holder to wall anchor using 2 1/2 inch screw provided




1. Percez un avant-trou de 2 3/4 po de profondeur avec une mèche de 5/16 po
2. À l'aide d'un maillet en caoutchouc ou d'un marteau, insérez l'ancrage mural dans le trou
3. Vissez le support dans l'ancrage mural à l'aide des vis de 2 1/2 po fournies

1. Perforar un agujero de 2 3/4 de profundidad utilizando una broca de 5/16 pulgadas
2. Utilizando un martillo de goma o un martillo insertar el anclaje en el agujero preperforado
3. Fije el soporte de anclaje a la pared utilizando el tornillo de 2 1/2 pulgadas incluido

PREPAC is a designer and furniture manufacturer based in Canada and the United States. We bring simplicity, style, and function into your home.

ARK

Bookcase

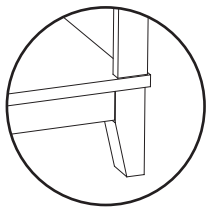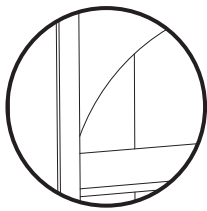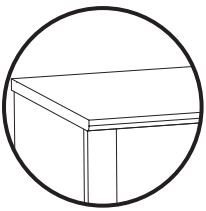

bibliothèque

estantería

