



EB-1001-1

ELITE

32" Base Cabinet


Armoire inférieure de 32 po

Gabinete bajo de 32"

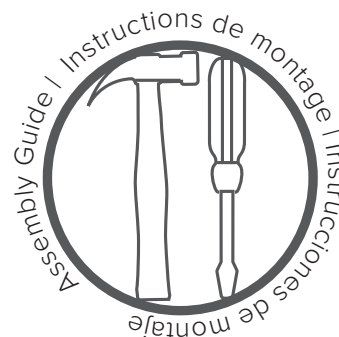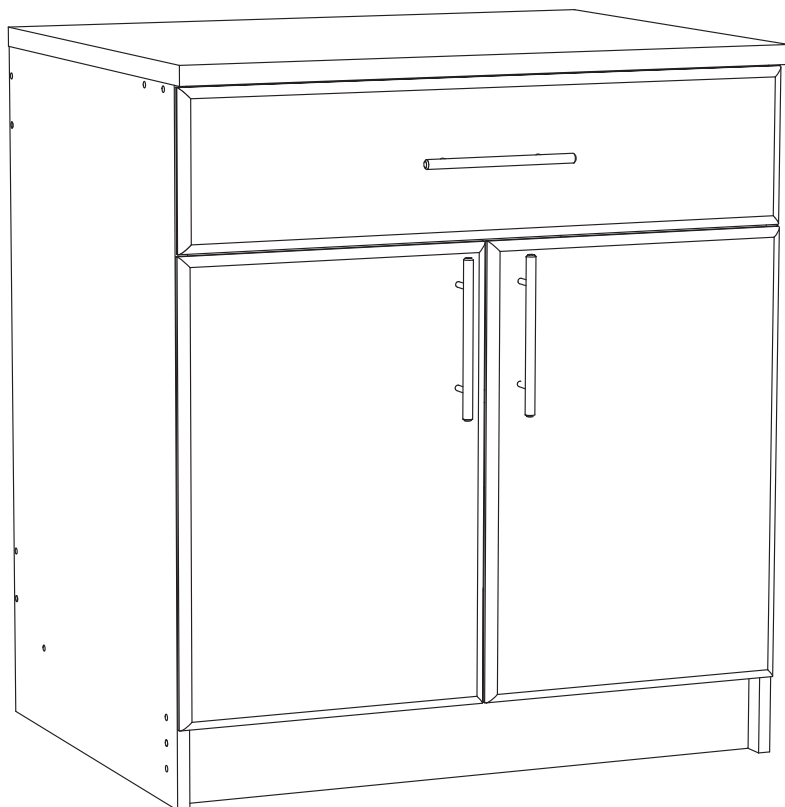

Tools


Vous aurez besoin / Necesitarás

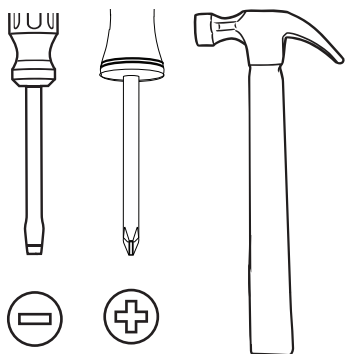

2 person recommended

2 personnes recommandées /

2 personas recomendadas

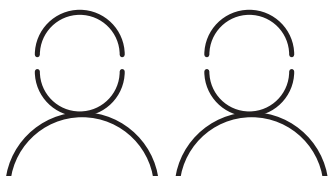

Video Tutorials

Tutoriels vidéo / Tutoriales en vídeo



Need Help? Try us first!

Besoin d'aide ? Contactez-nous d'abord! | ¿Necesita ayuda? ¡Contáctanos primero!



Contact us

Appelez-nous / Llámanos



1-877-773-7221 (toll free)

Mon to Fri 7:00 am–4:30 pm PST
Sun 7:00 am–12:00 pm PST



General customerservice@prepacmfg.com

Assembly assembly@prepacmfg.com

Parts parts@prepacmfg.com

Order Parts

Commander des / Pedir piezas piezas



[prepacmfg.com/content/
replacement-part-order](http://prepacmfg.com/content/replacement-part-order)



You will need

1. Model Number

uméro de modèle /
Número de modelo



2. Order Number + Ship-to-Name

Numéro de commande + Expédier au nom
Número de pedido + Envío a nombre



3. Part Number with color code*

Numéro de pièce avec code couleur*
Número de pieza con código de color*

DS-10003-**B**

*Adding colour code to part number

*Ajout d'un code couleur au numéro de pièce

*Adición de código de color al número de pieza



Part Number
Numéro de pièce /
Número de pieza

Color Code
Code couleur/
Código de color

Colour Code Lookup:

Recherche de code couleur / Búsqueda de código de color

B for Black
pour Noir / para Negro



W for White
pour Blanc / para Blanco


D for Drifted Gray
pour Gris vieilli /
para Gris madera

CN for Cherry
pour Cerise / para Cereza

O for Natural Oak
pour Chêne naturel /
para Roble Natural

A for Washed White
pour Blanc lavé /
para Blanco lavado

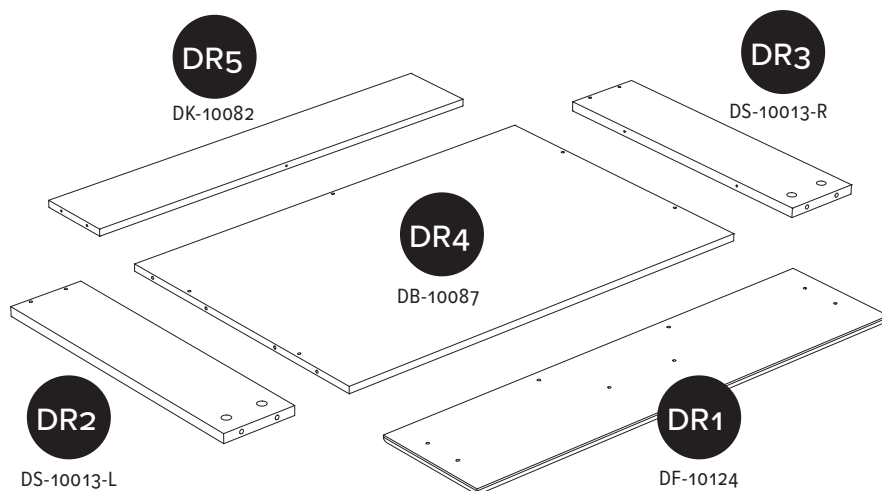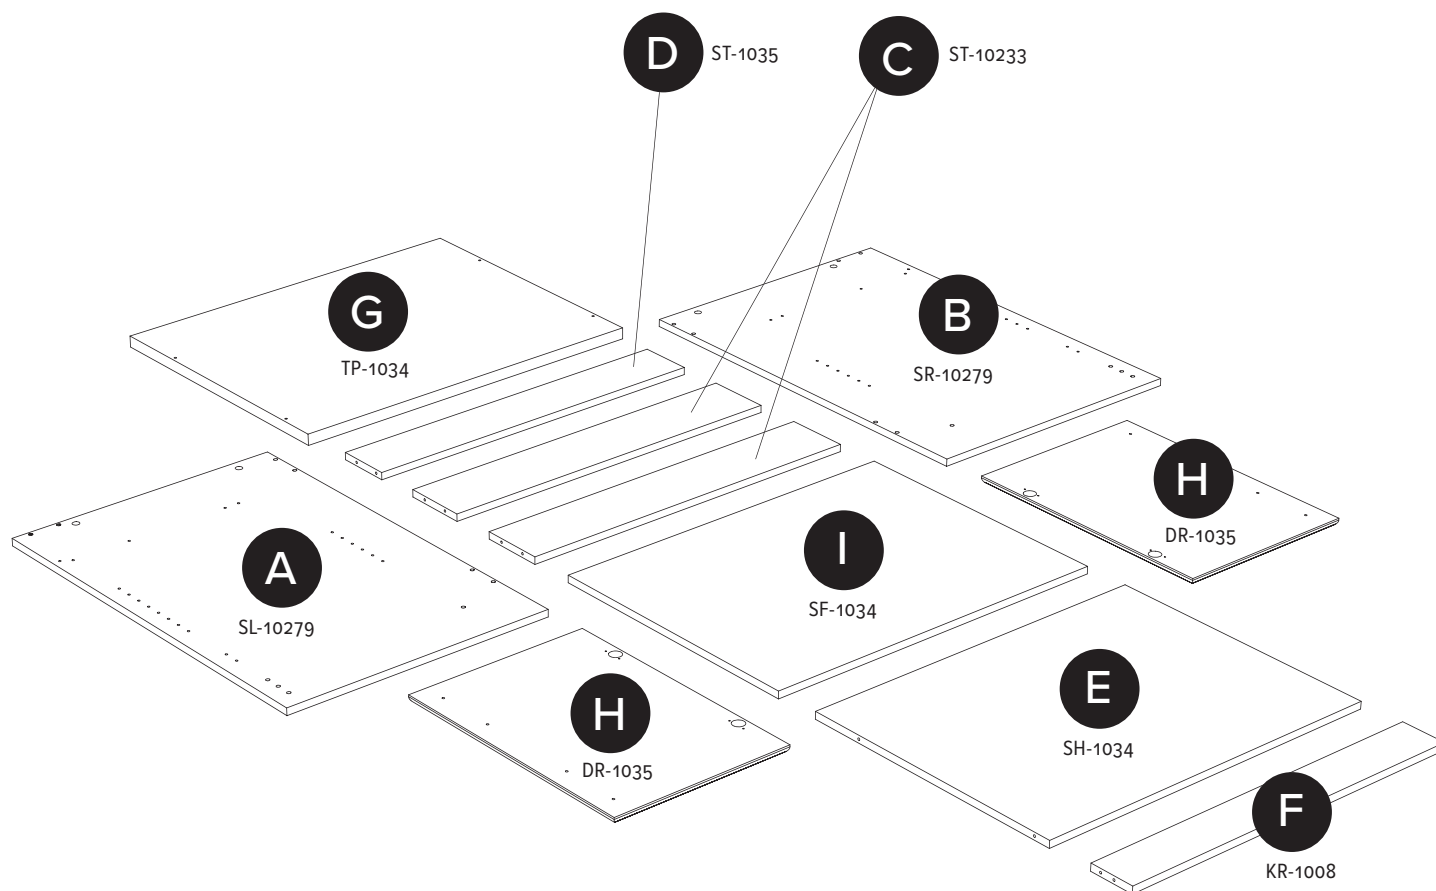

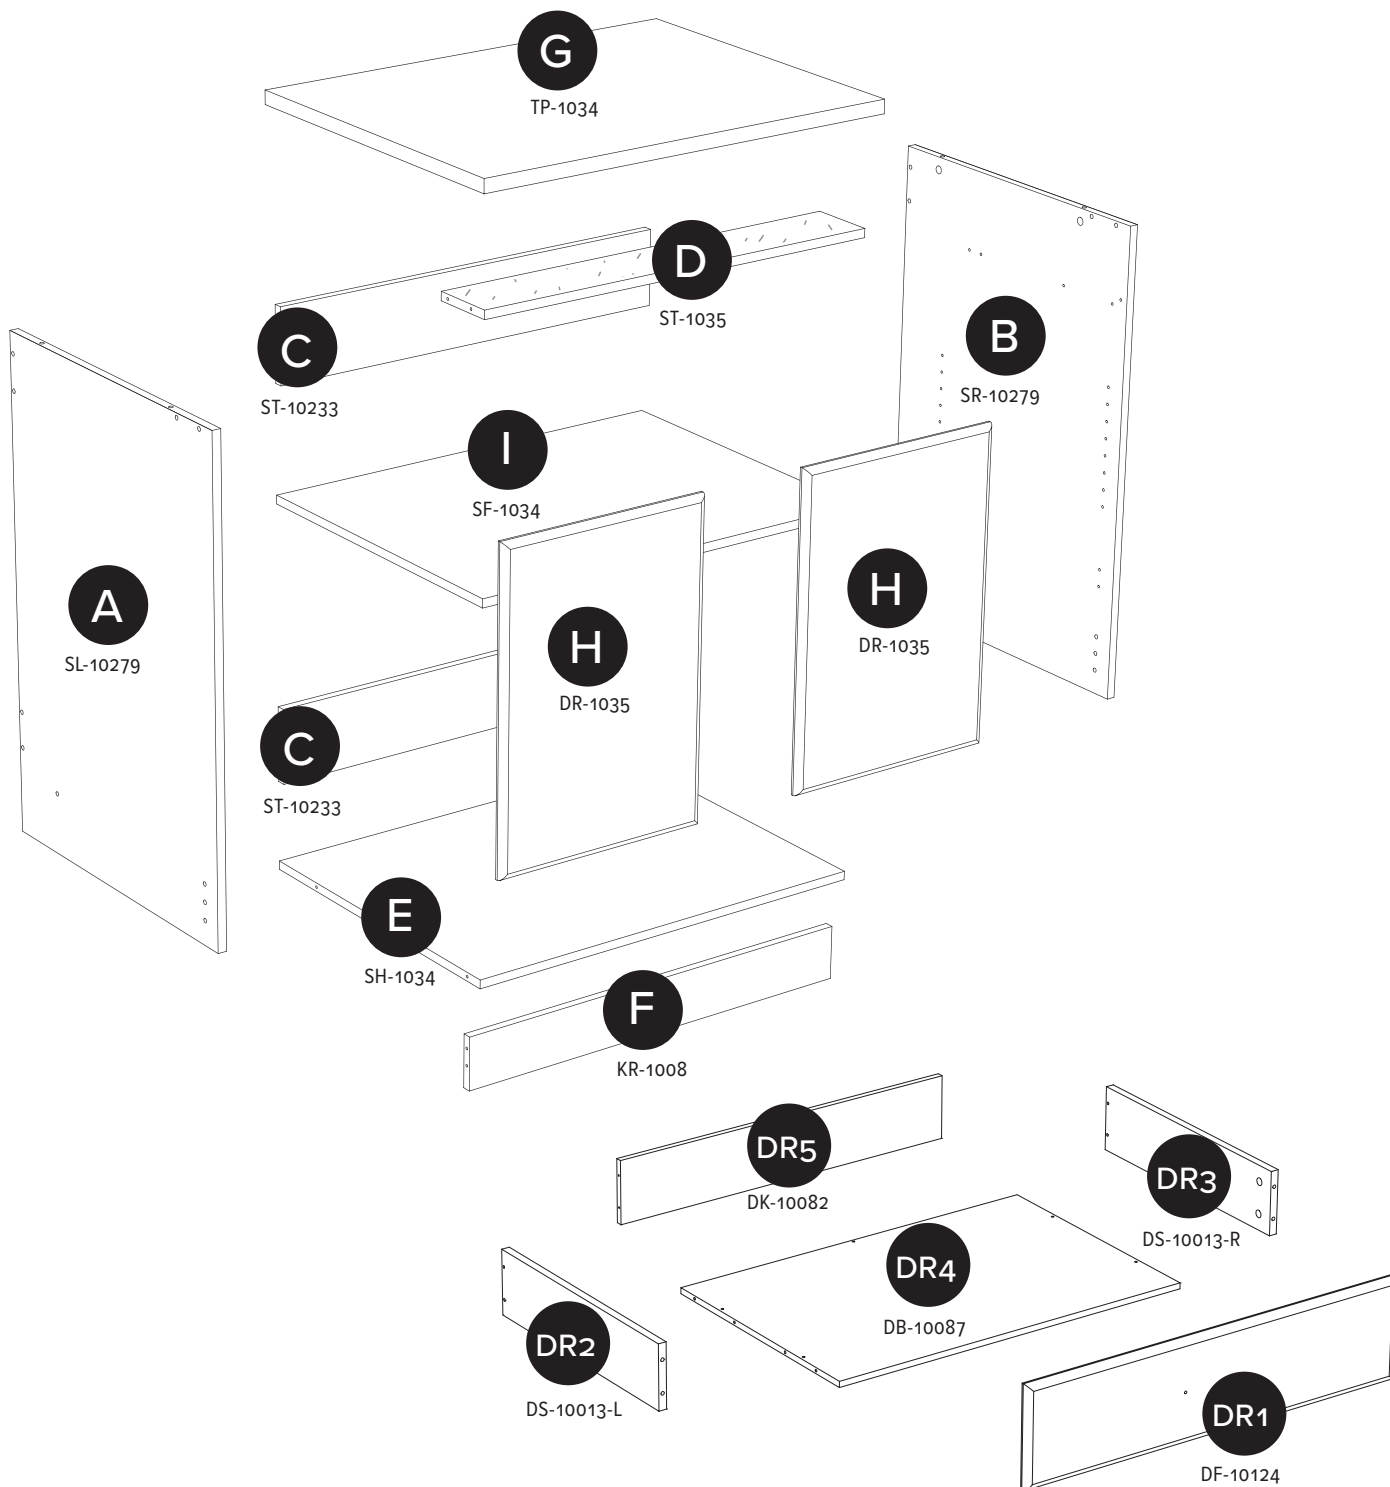

Calling us for parts? We will need the part number with colour code added

Si vous devez commander des pièces
chez nous, ajoutez un code de couleur
au numéro de pièce /
Si necesita pedirnos piezas, añada el
código de color al número de pieza

DS-10003

B

Part Number
Numéro de pièce /
Número de pieza

Color Code
Code couleur /
Código de color

Colour Code Lookup

Recherche de code couleur / Búsqueda de código de color

B for Black
pour Noir / para Negro

W for White
pour Blanc / para Blanco

D for Drifted Gray
pour Gris vieilli /
para Gris madera

CN for Cherry
pour Cerise / para Cereza

O for Natural Oak
pour Chêne naturel /
para Roble Natural


A for Washed White
pour Blanc lavé /
para Blanco lavado

Hardware

Quincaillerie
Piezas de Conexión



4X



RM-0501

20X



RM-0001

8X



RM-0103

4X




RM-0010-COLOR

20X




RM-0008-COLOR

8X




RM-0004

4X

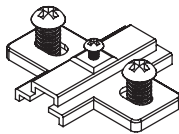


RM-0018

4X

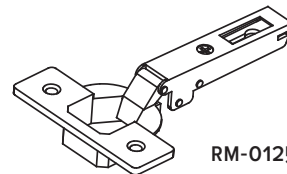

RM-0125

3X

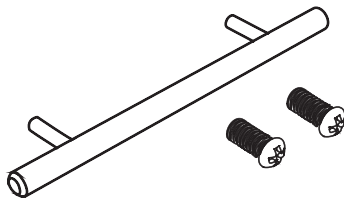


RM-0306

18X




RM-0074

4X



RM-0500
BLACK

2X





RM-0503



9X



RM-0504



1X RM-0076 (Left Drawer Side)



1X RM-0076 (Right Drawer Side)

Assemble in 17 steps

Assemblage en 17 étapes


Montar en 17 pasos




**Let's
start!**

Commençons!

¡Comencemos!

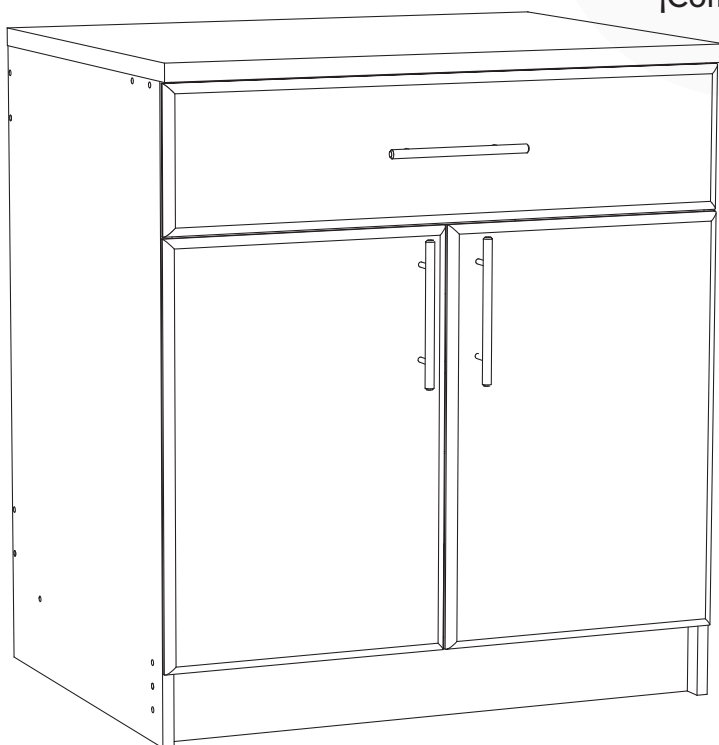

1

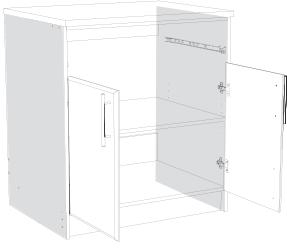


RM-0103




4X



RM-0018

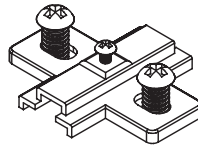


4X

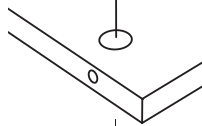


A

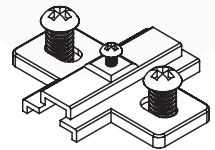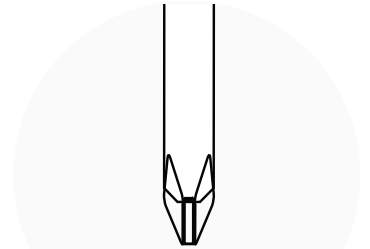

B

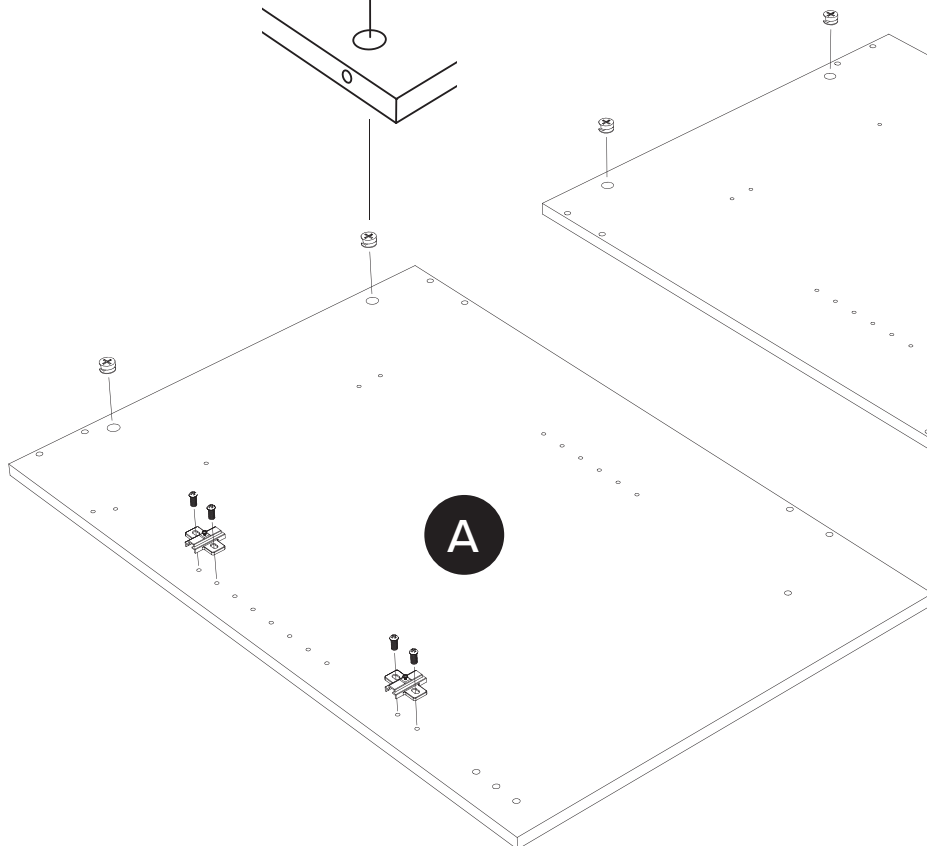


2

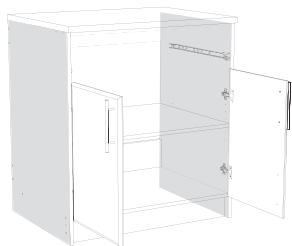



RM-0074




10 X

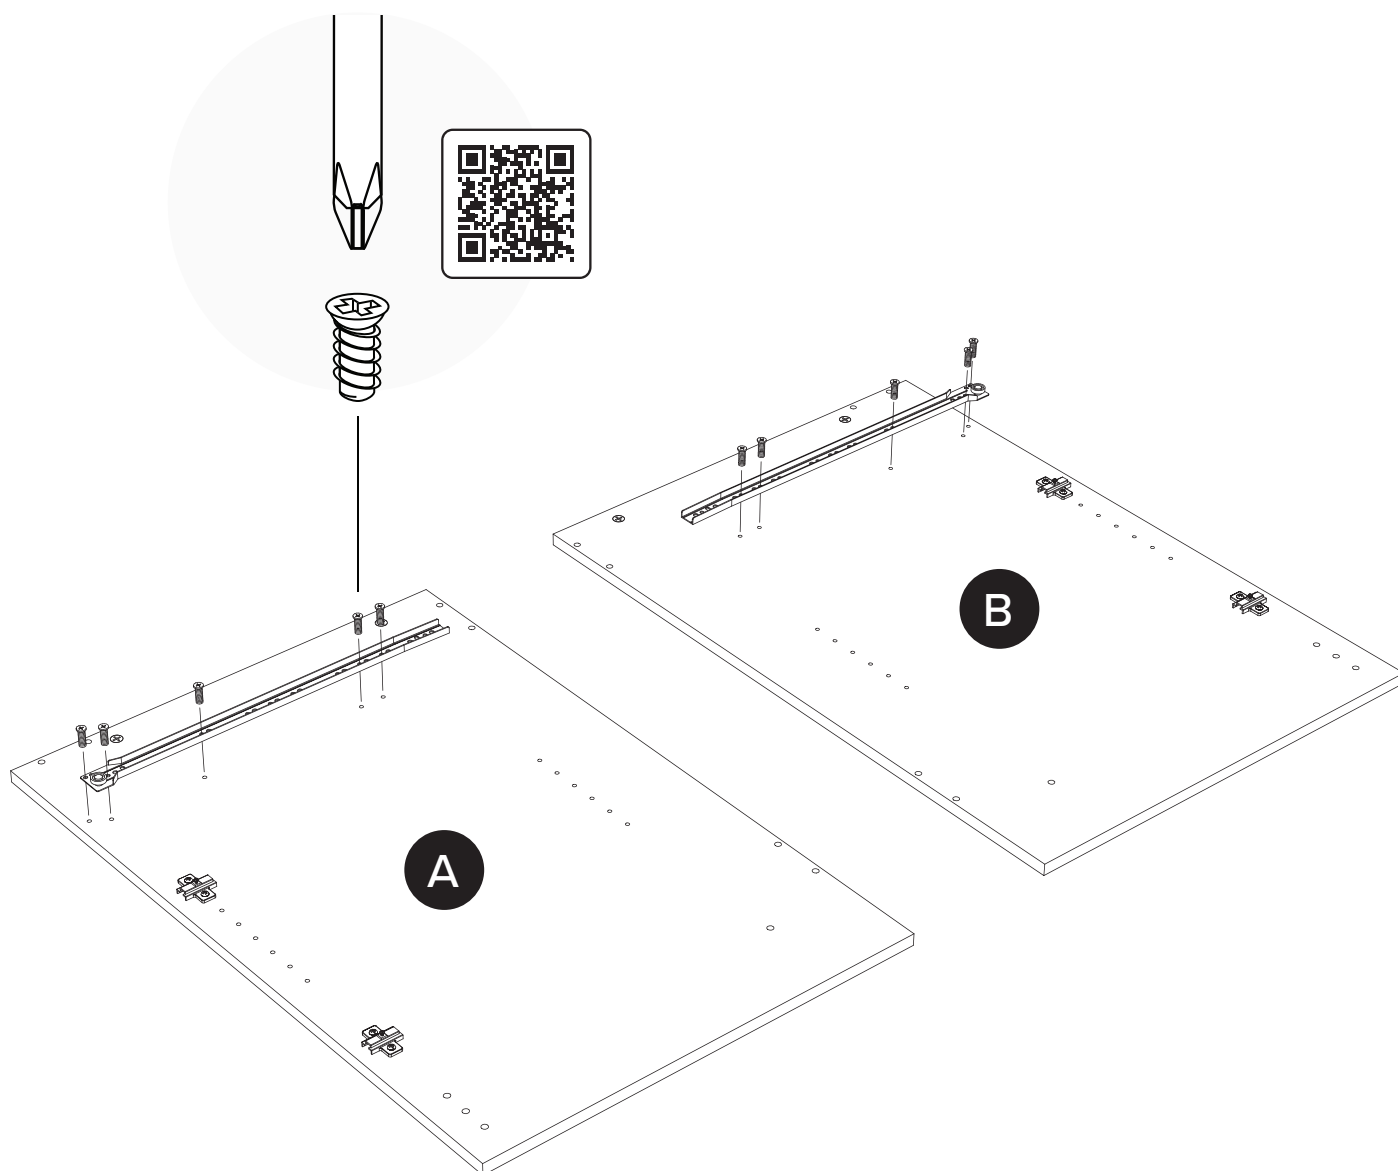



3

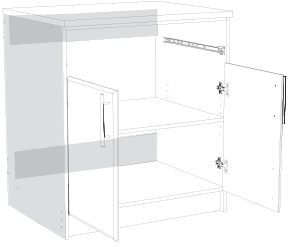

4X



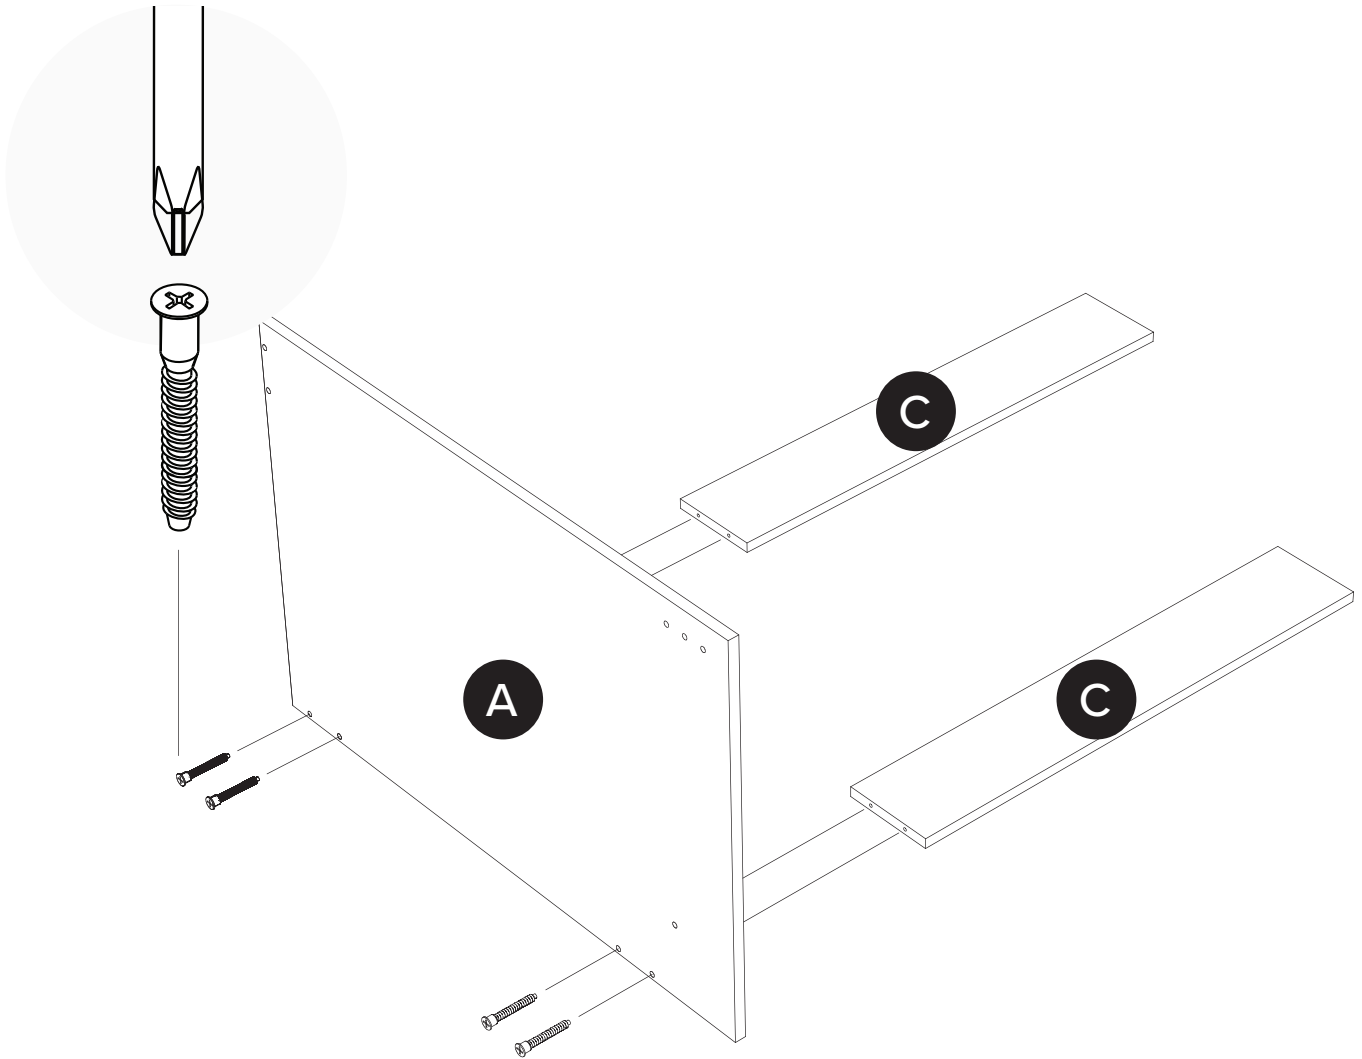


4


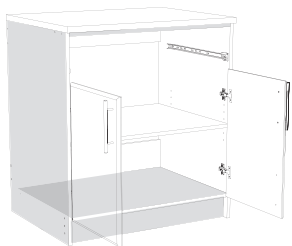


RM-0001

6X

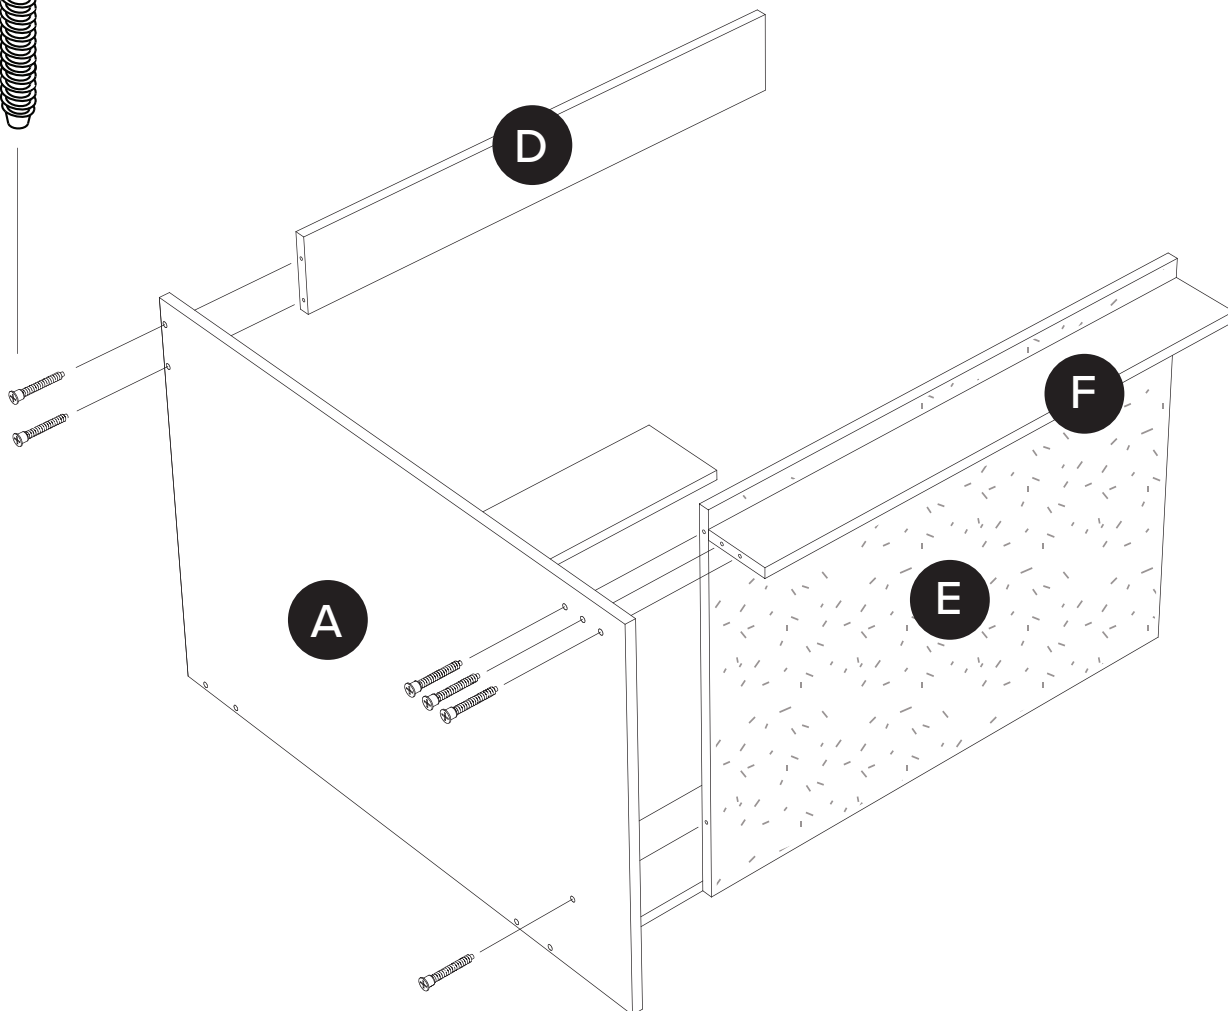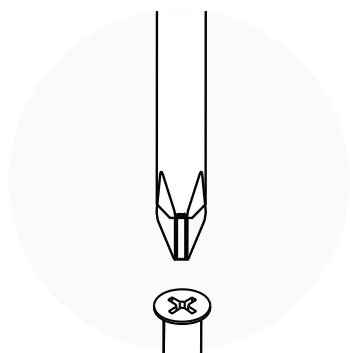


5

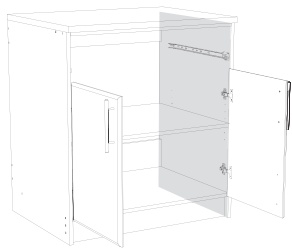

RM-0001


10 X

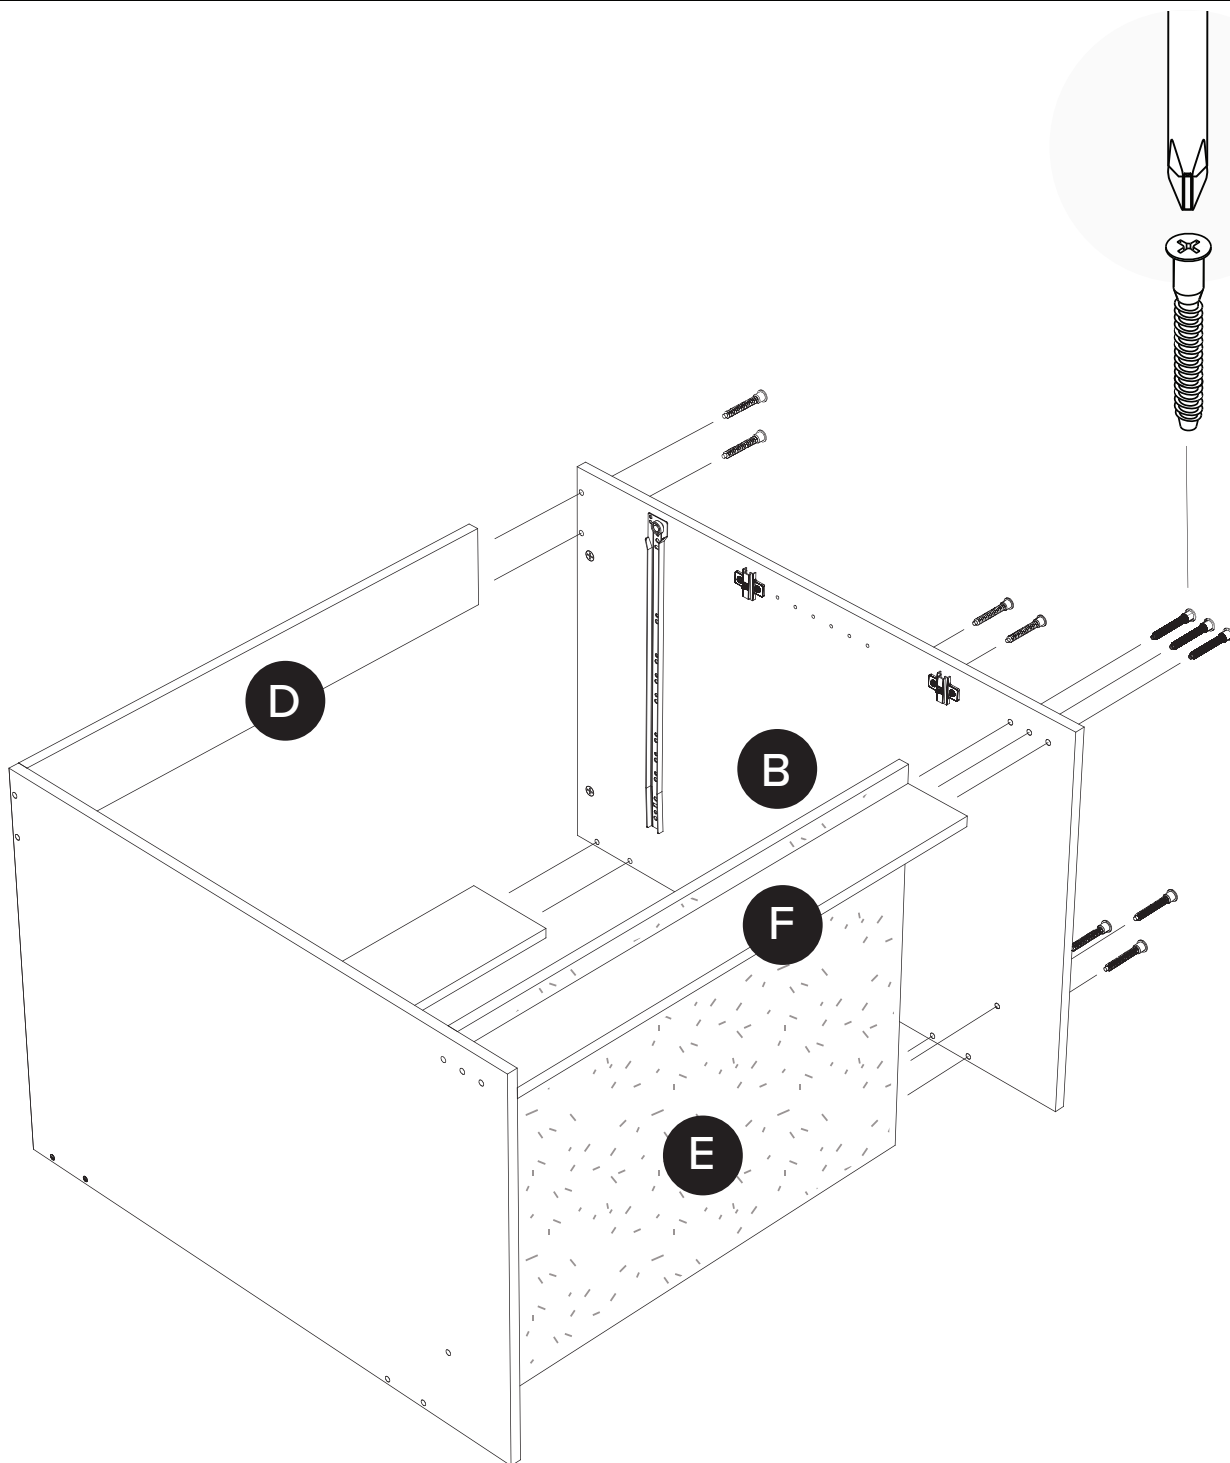



6





RM-0501





4X

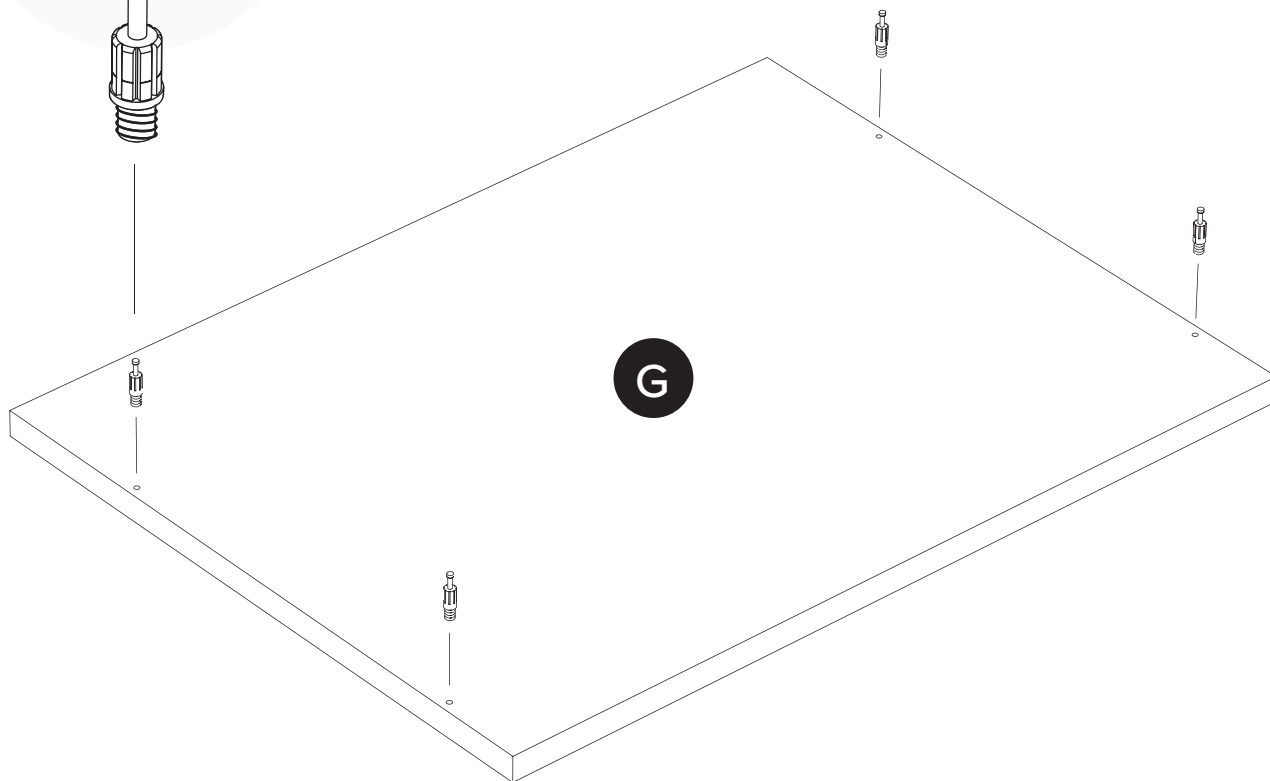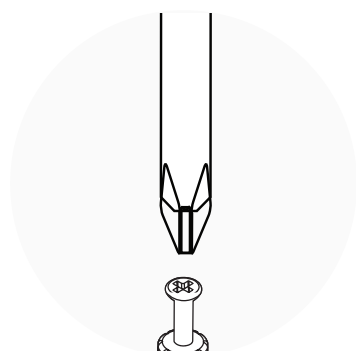



7

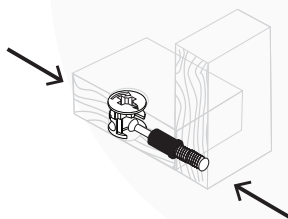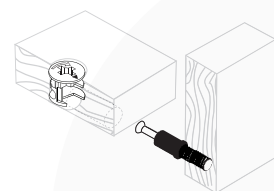


4X

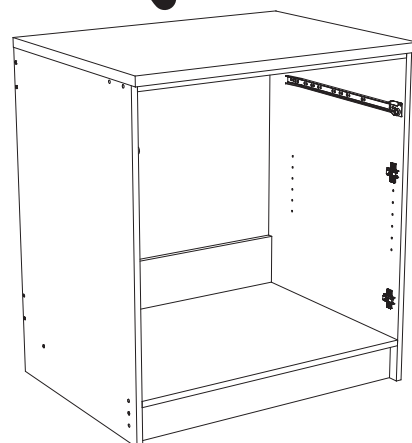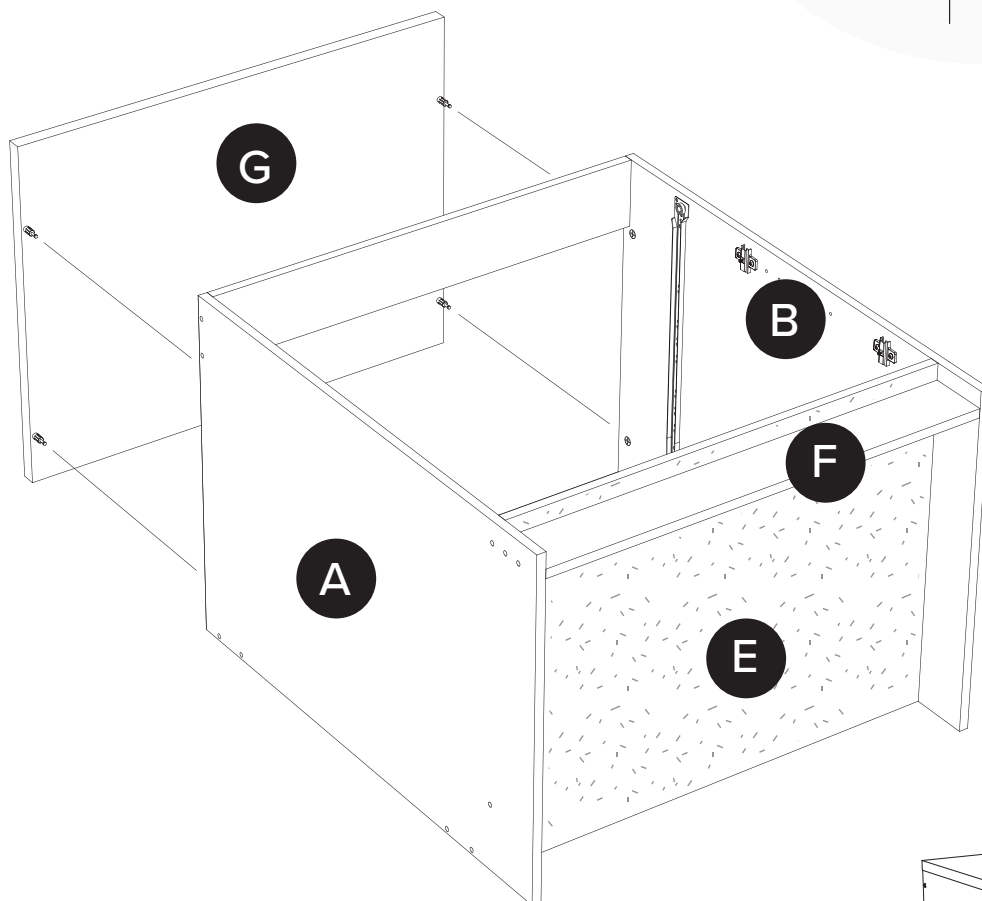

8

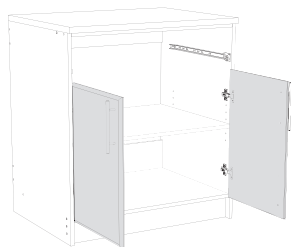


8X

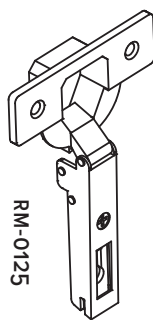


4X




RM-0306

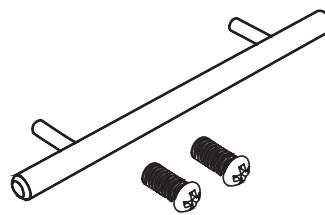

2X

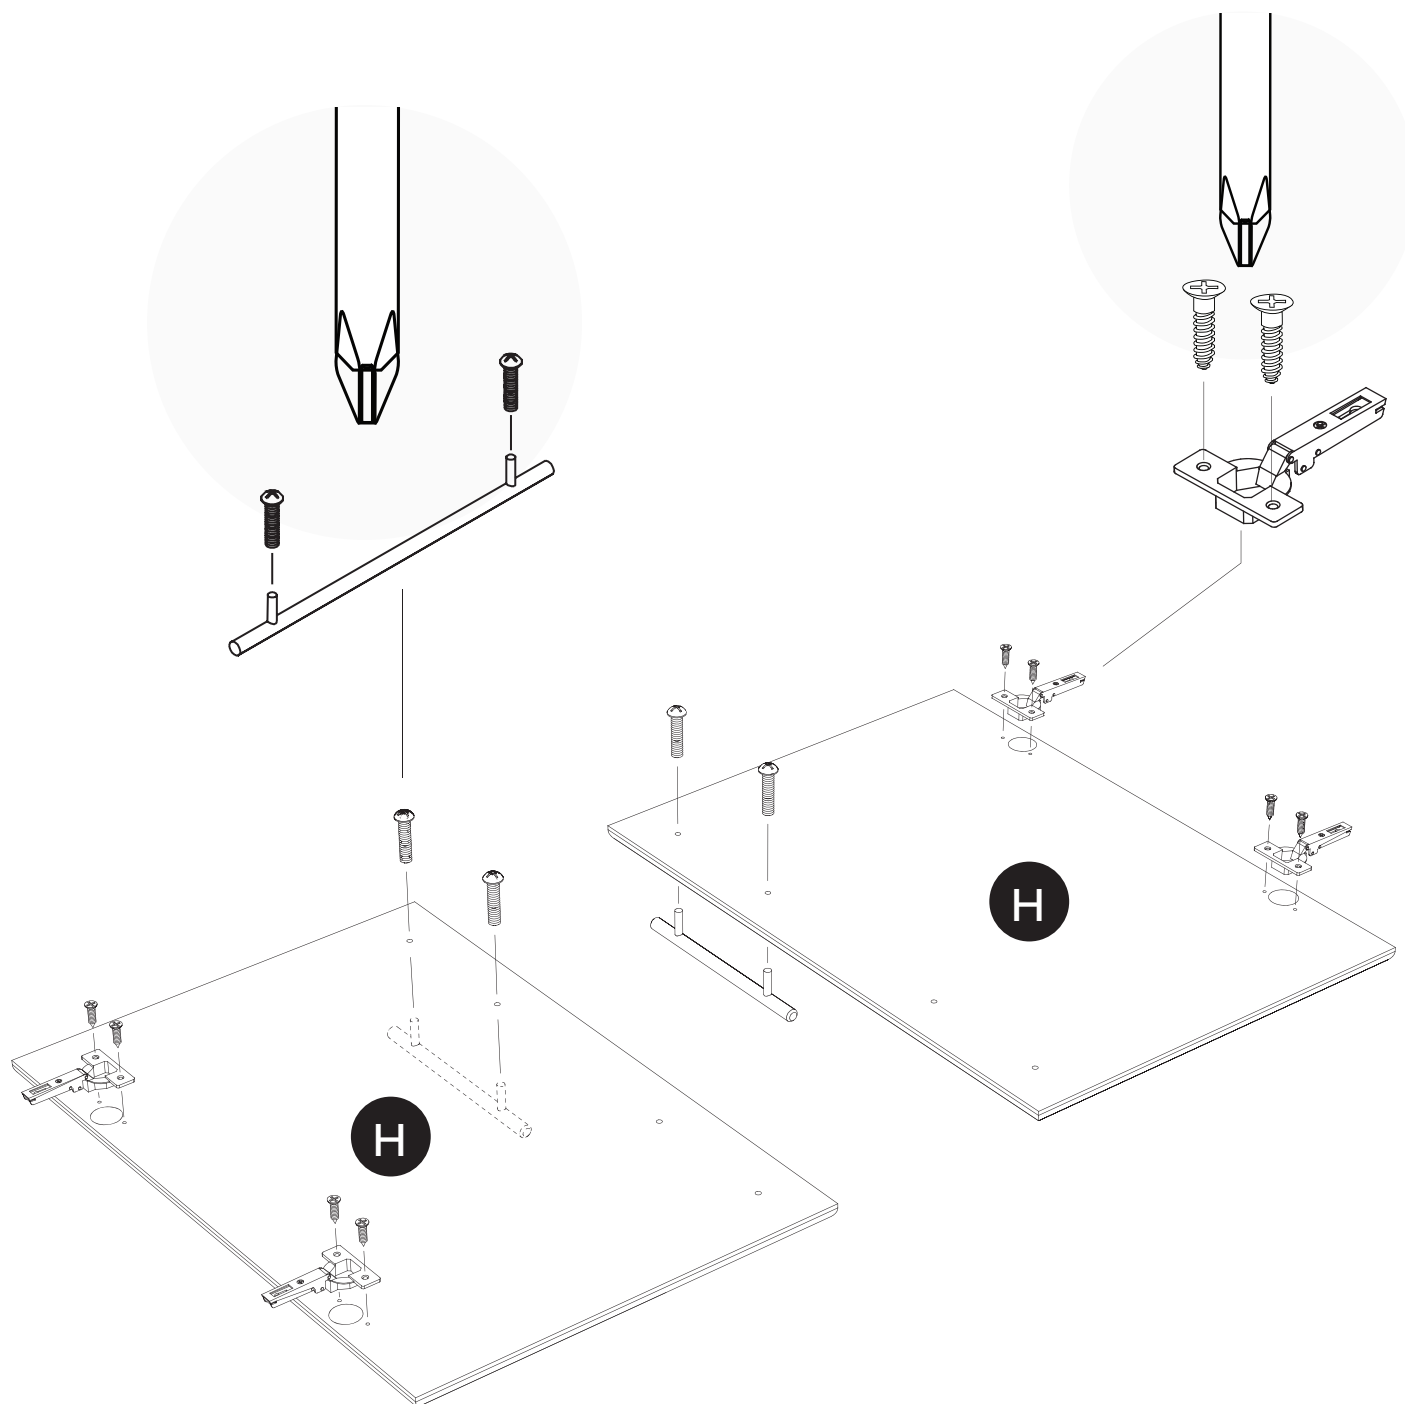

9

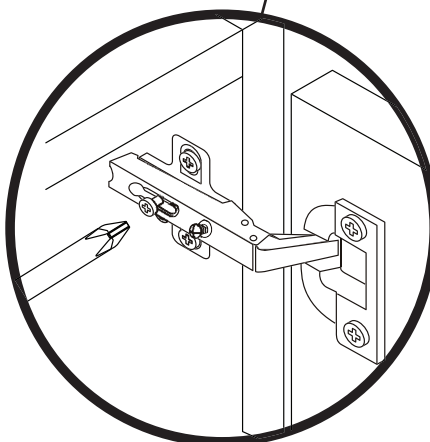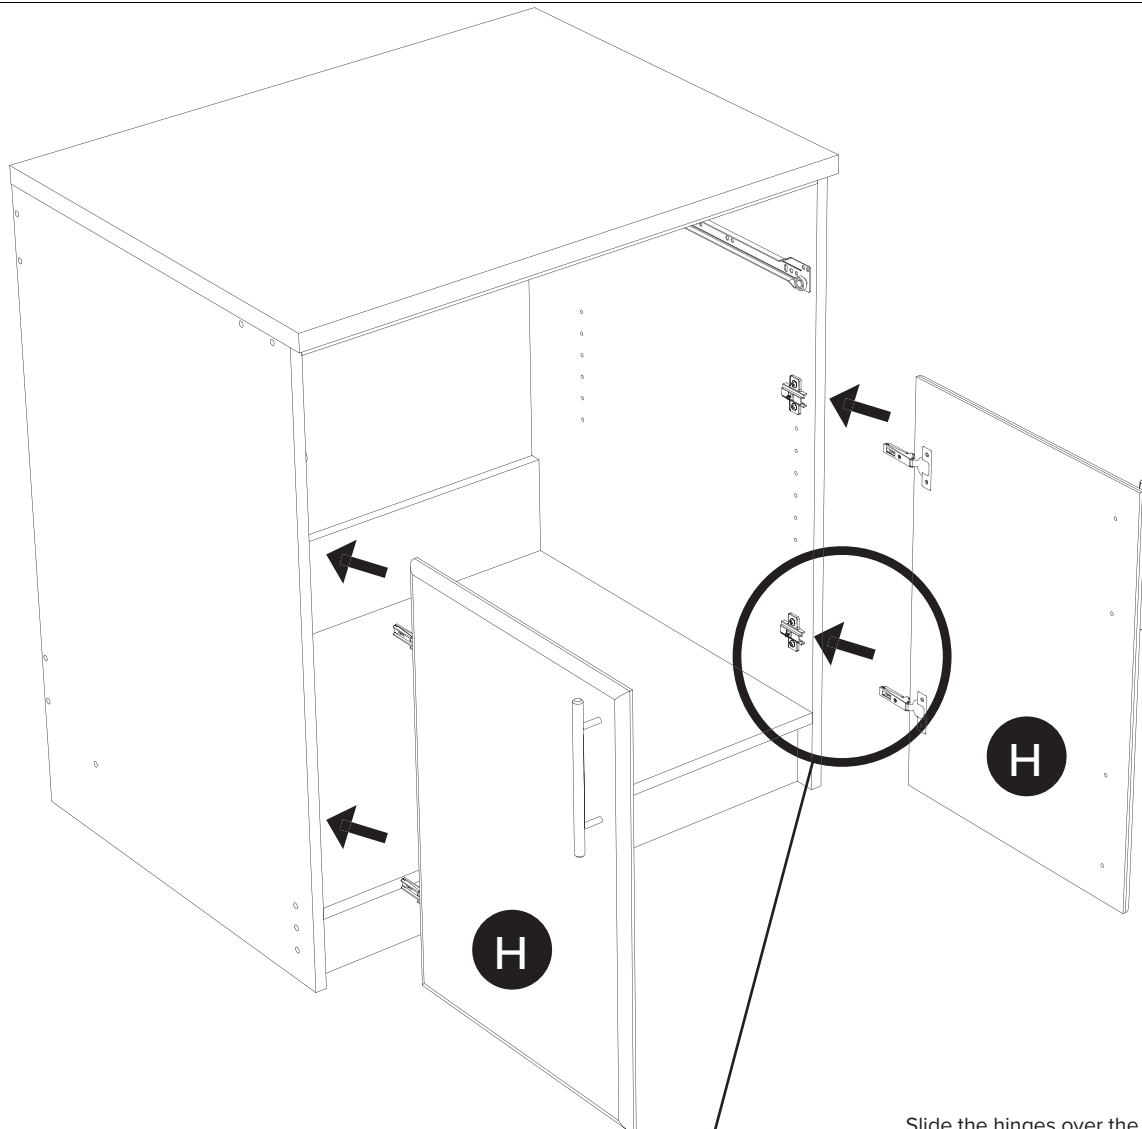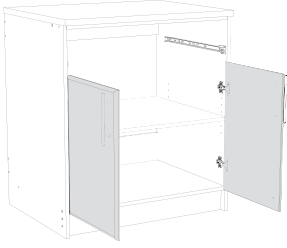


Slide the hinges over the hinge plates on the cabinet and tighten the locking screw in the center of each plate. These hinges are 6 way adjustable. See instructions on page 26.

Glisser les plaques de charnière sur les plaques et serrer la vis de verrouillage au centre de chaque plaque. Ces charnières sont réglables de 6 façons différentes. Voir les directives à la page 26.

Deslice las bisagras sobre las placas de bisagra del gabinete y apriete el tornillo de bloqueo en el centro de cada placa. Estas bisagras son ajustables en 6 direcciones. Ver instrucciones en la página 26.

10

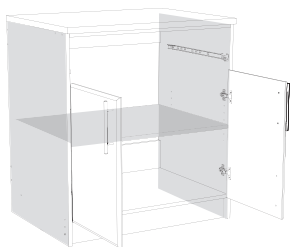

RM-0010




4X



RM-0008-COLOR



20X

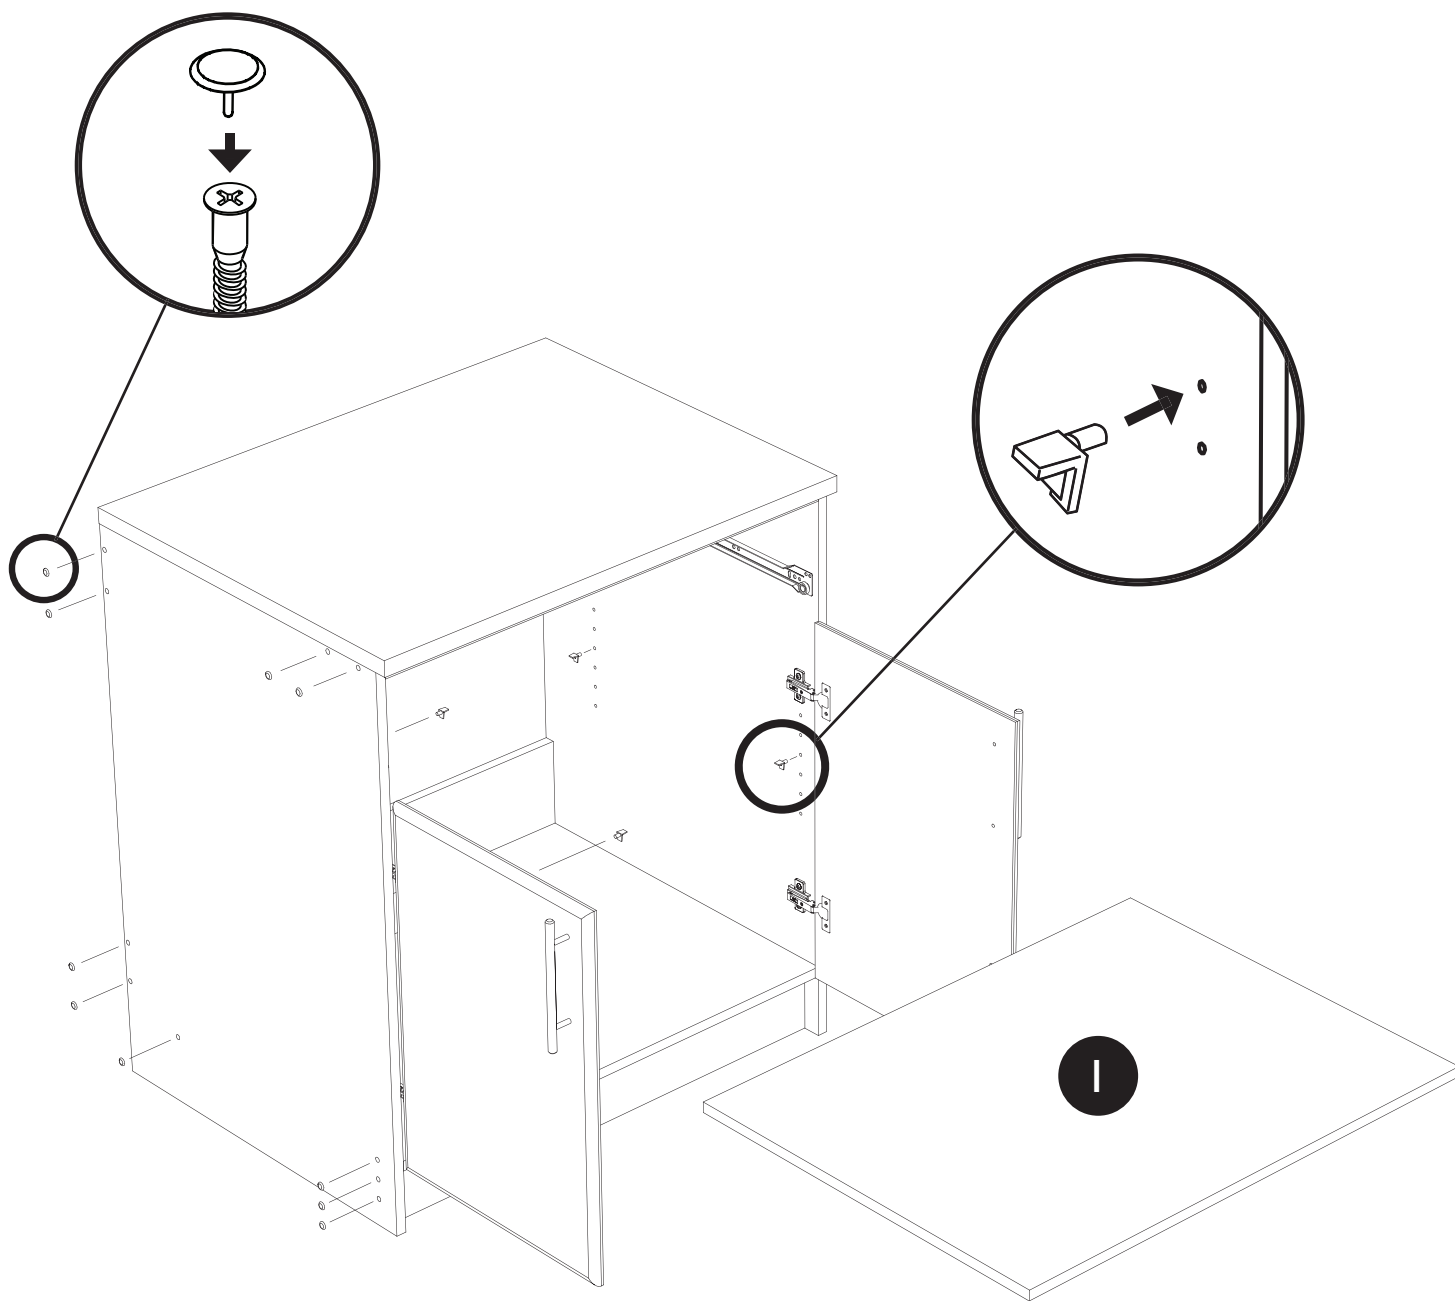


11

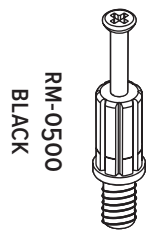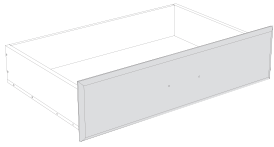


4X



2X

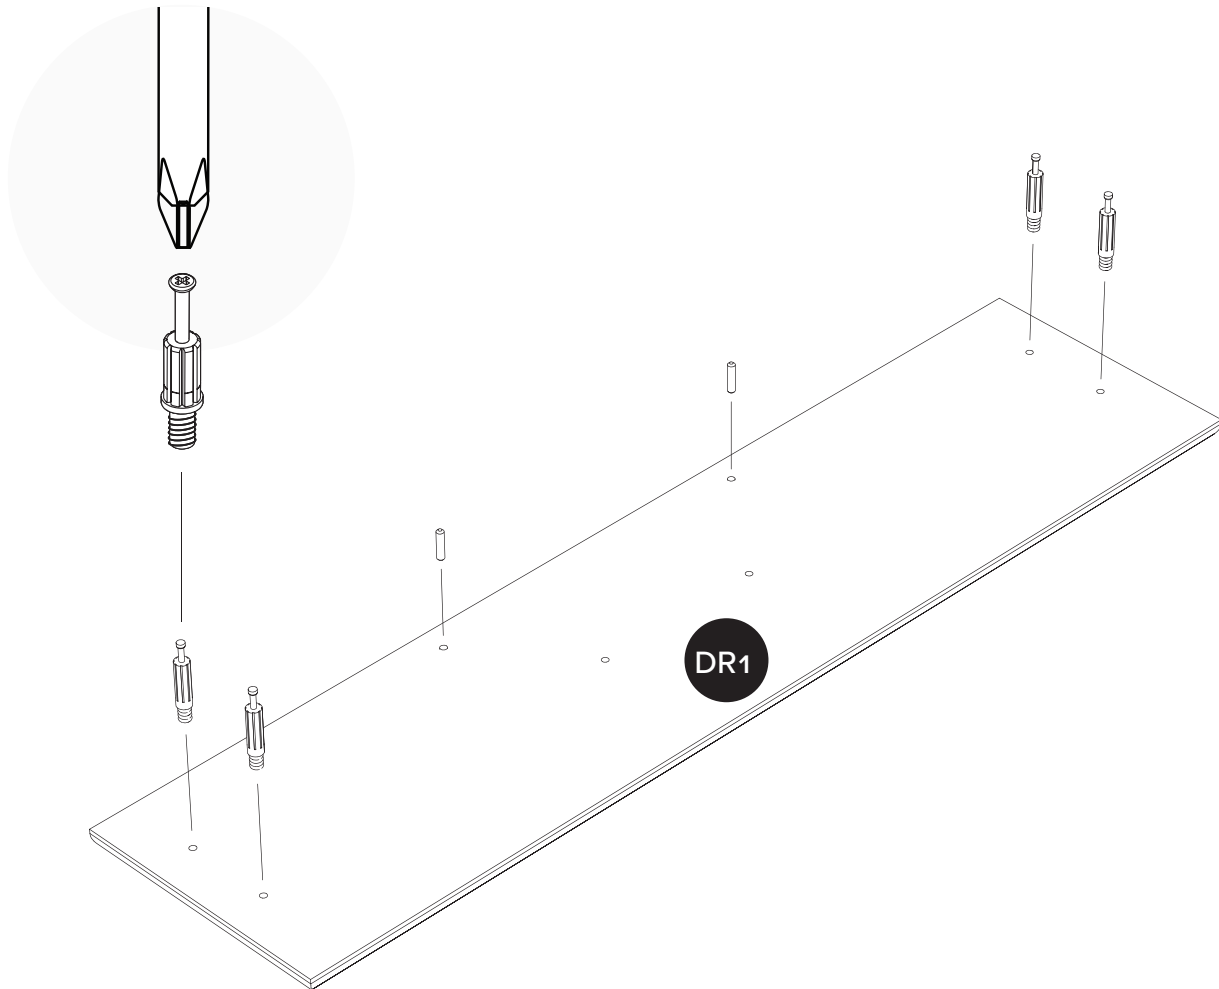


12

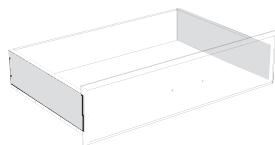



RM-0103





4X

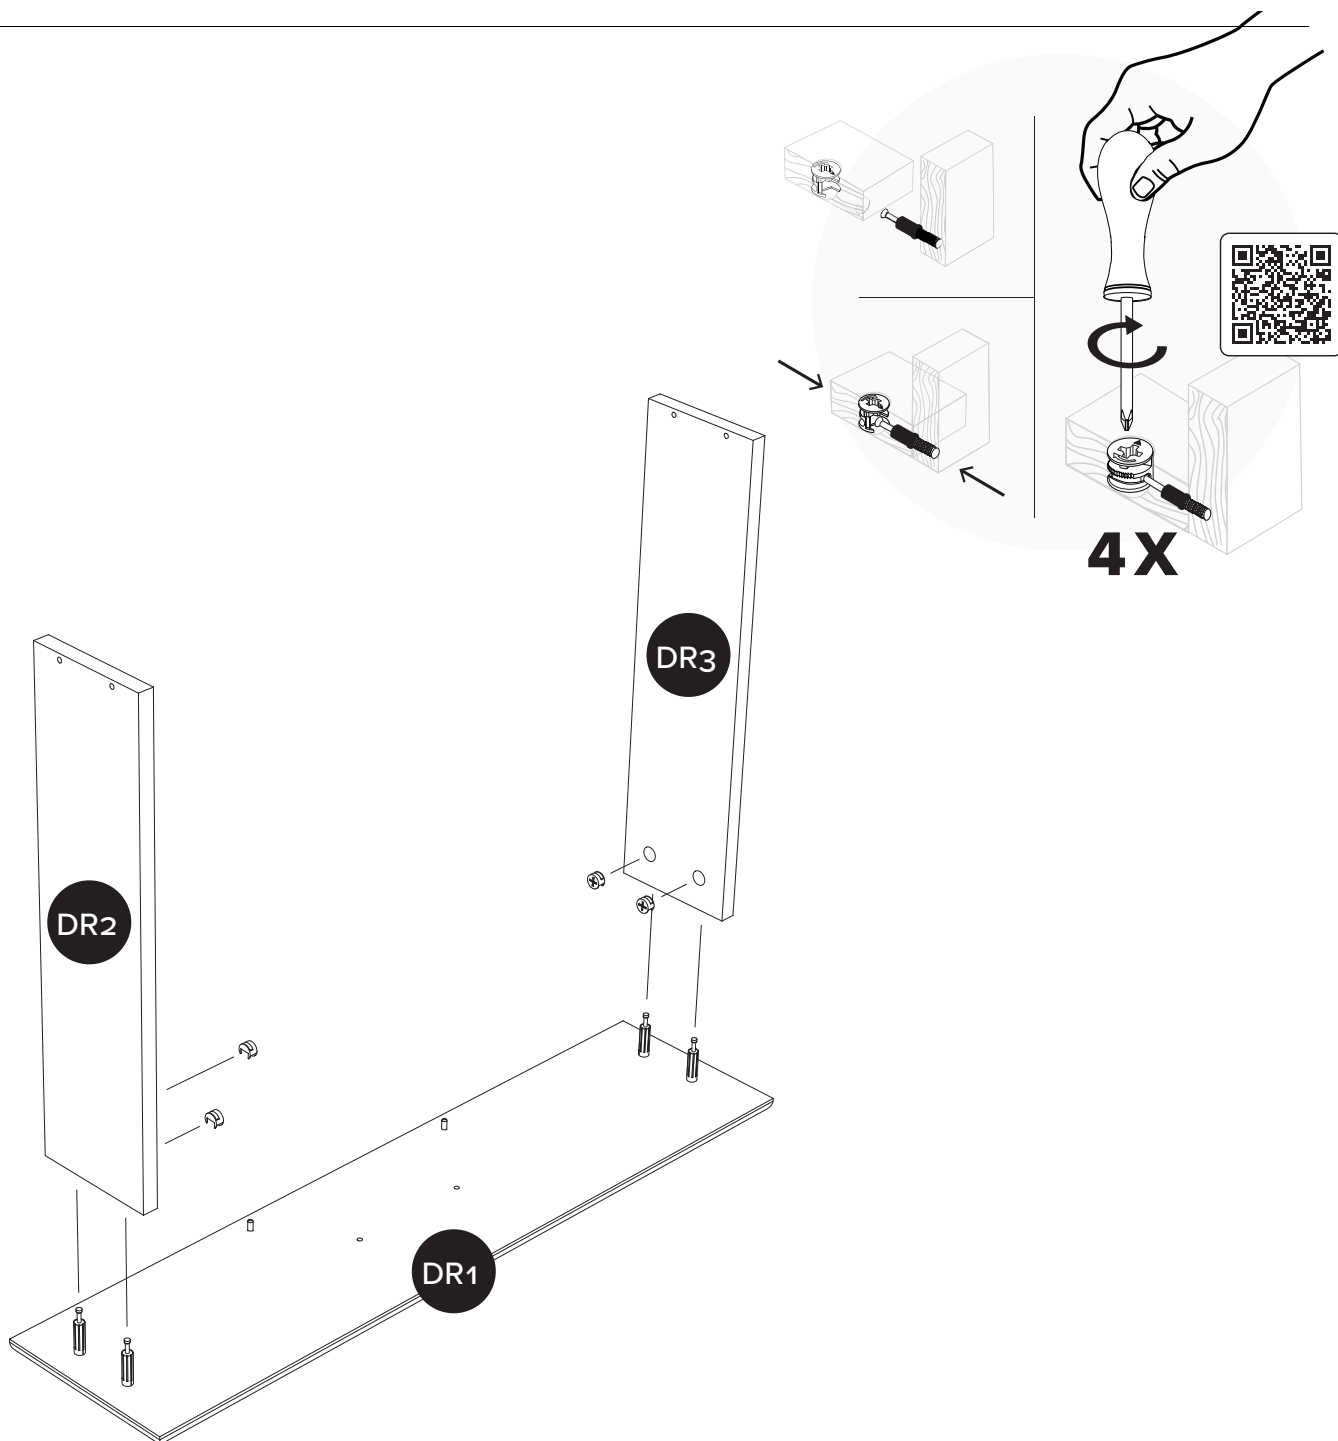

13

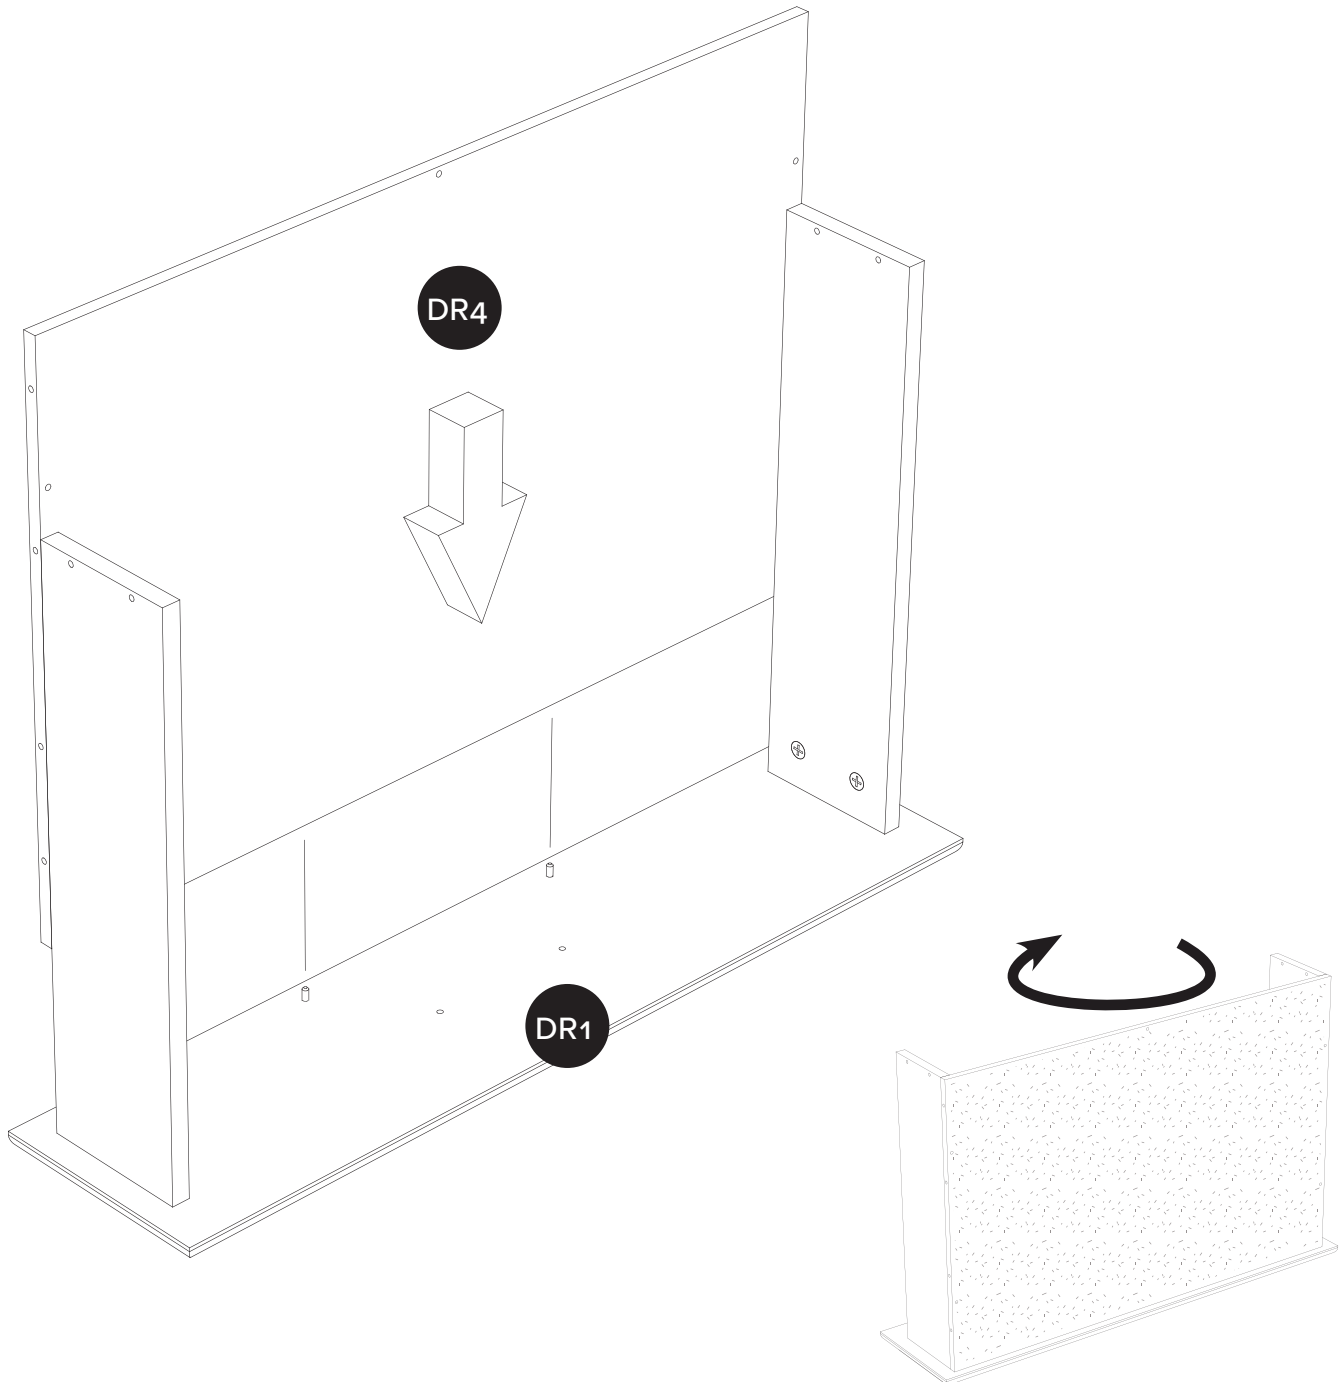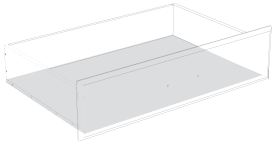


14


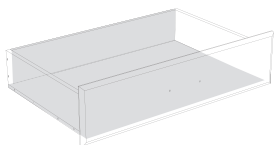


RM-0504



5X

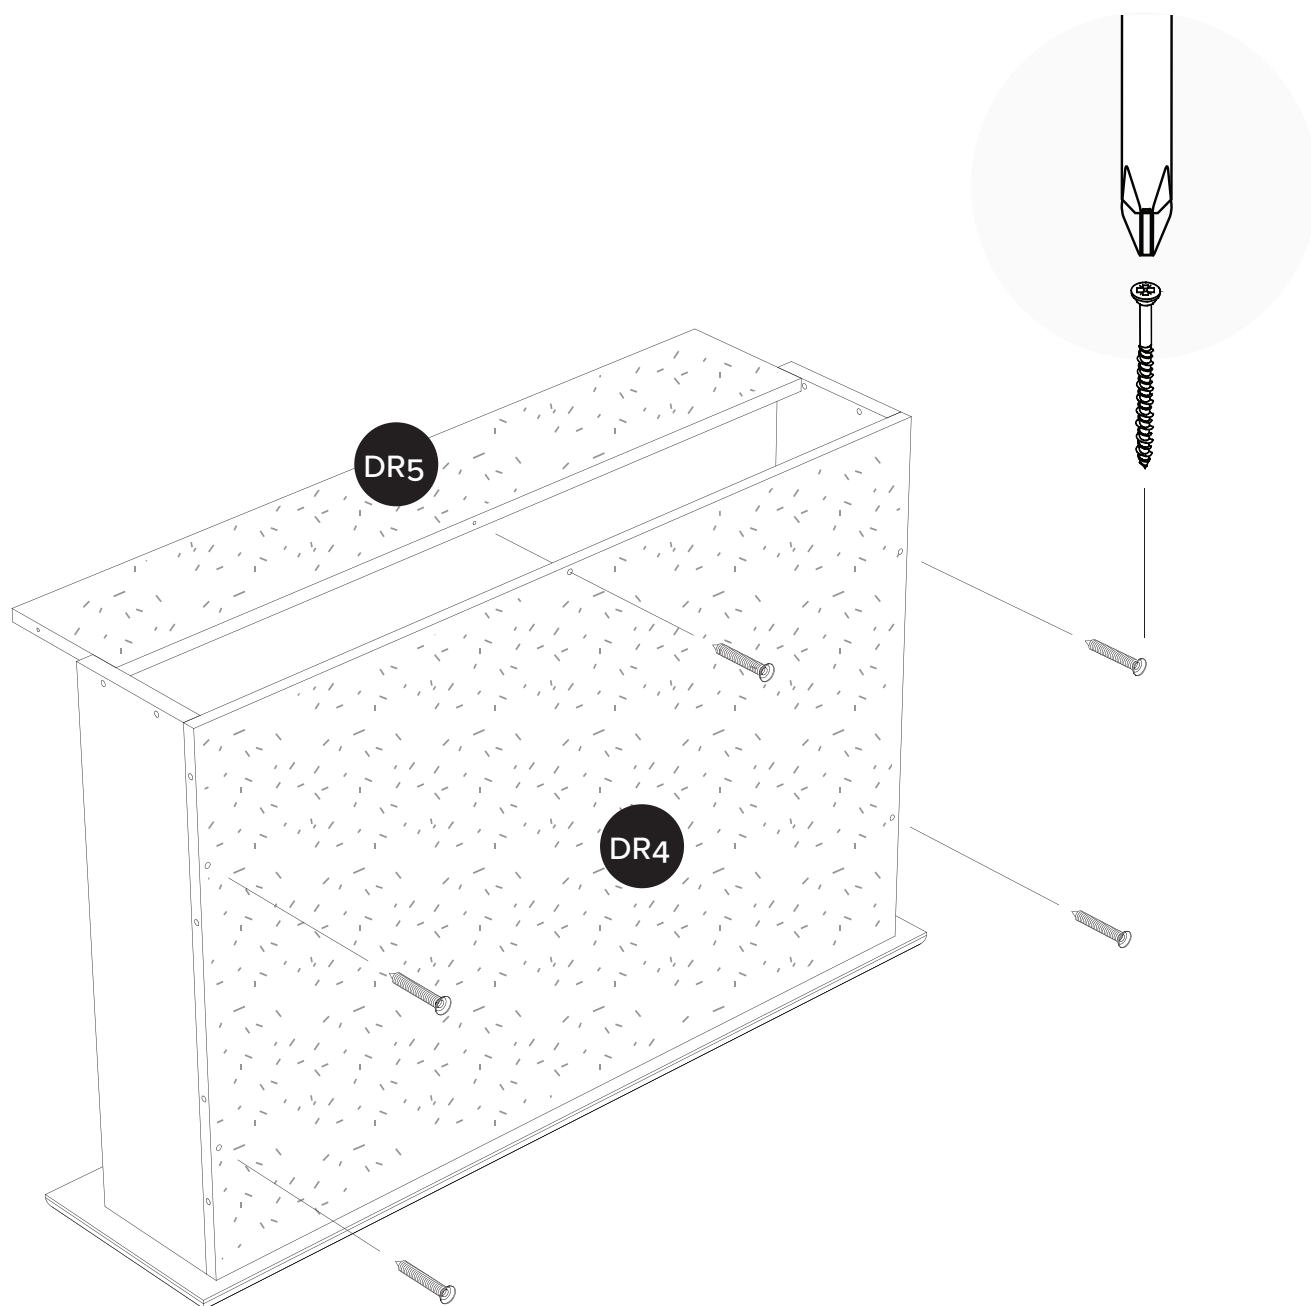


15

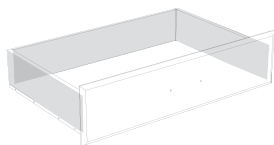

4X

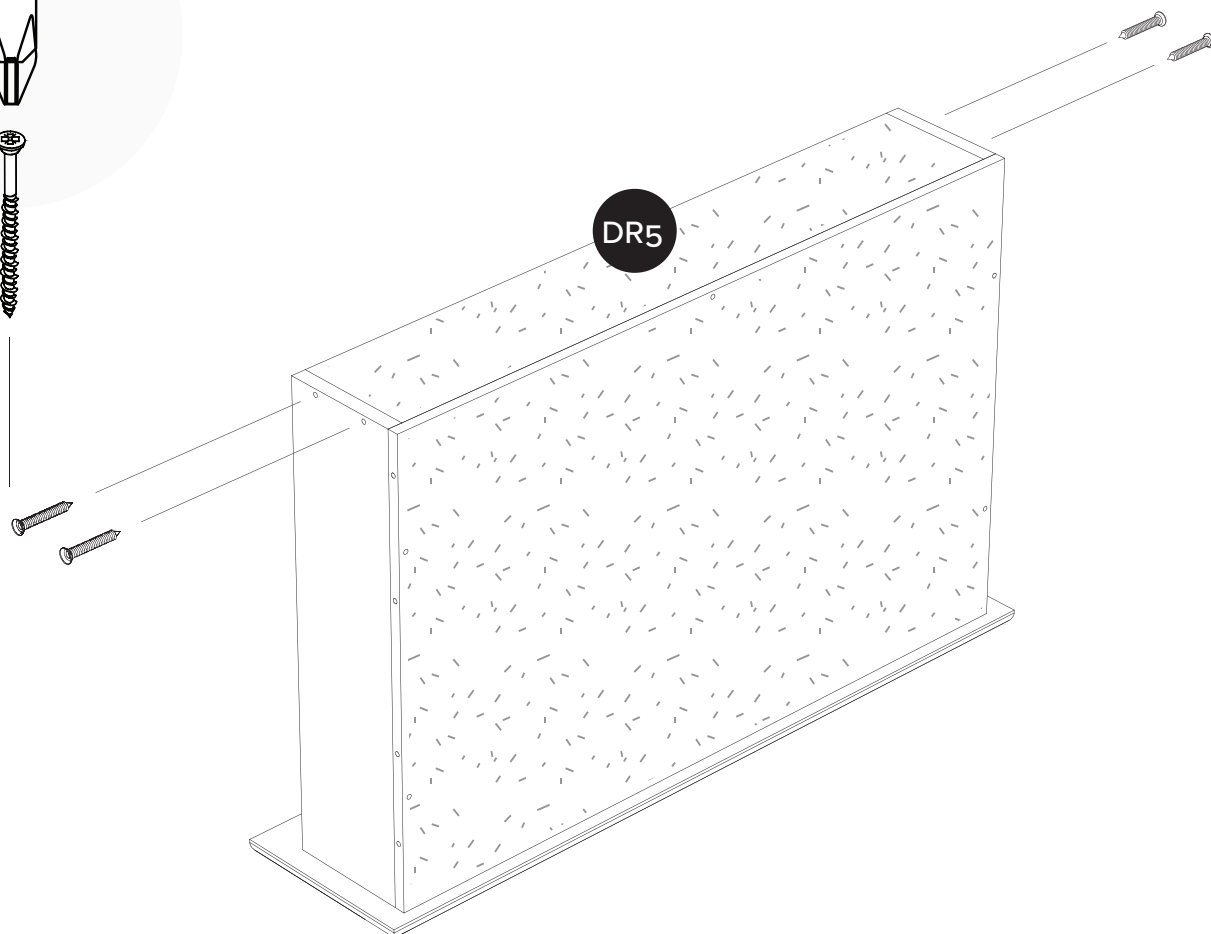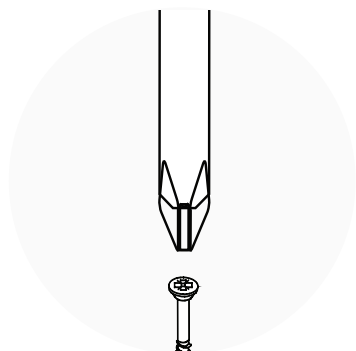

16

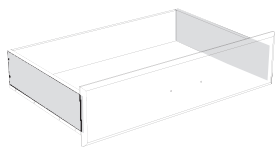


8X  RM-0074


1X RM-0076 (Left Drawer Side)

1X RM-0076 (Right Drawer Side)



RM-0306

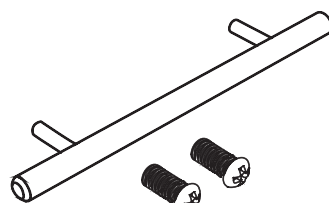

1X

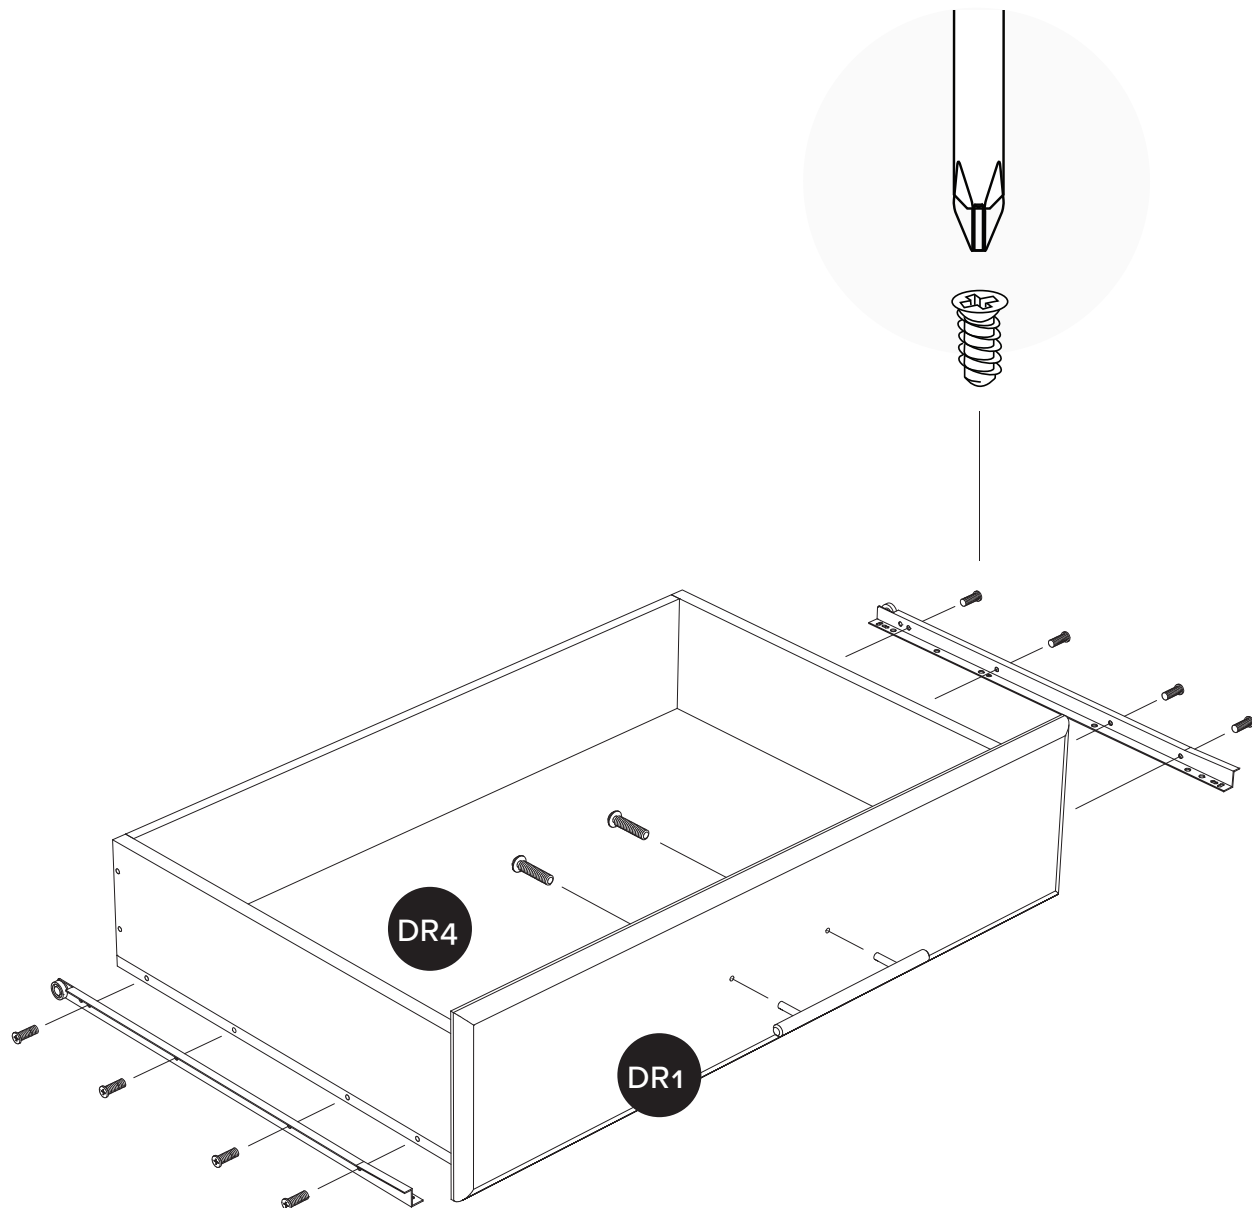


17

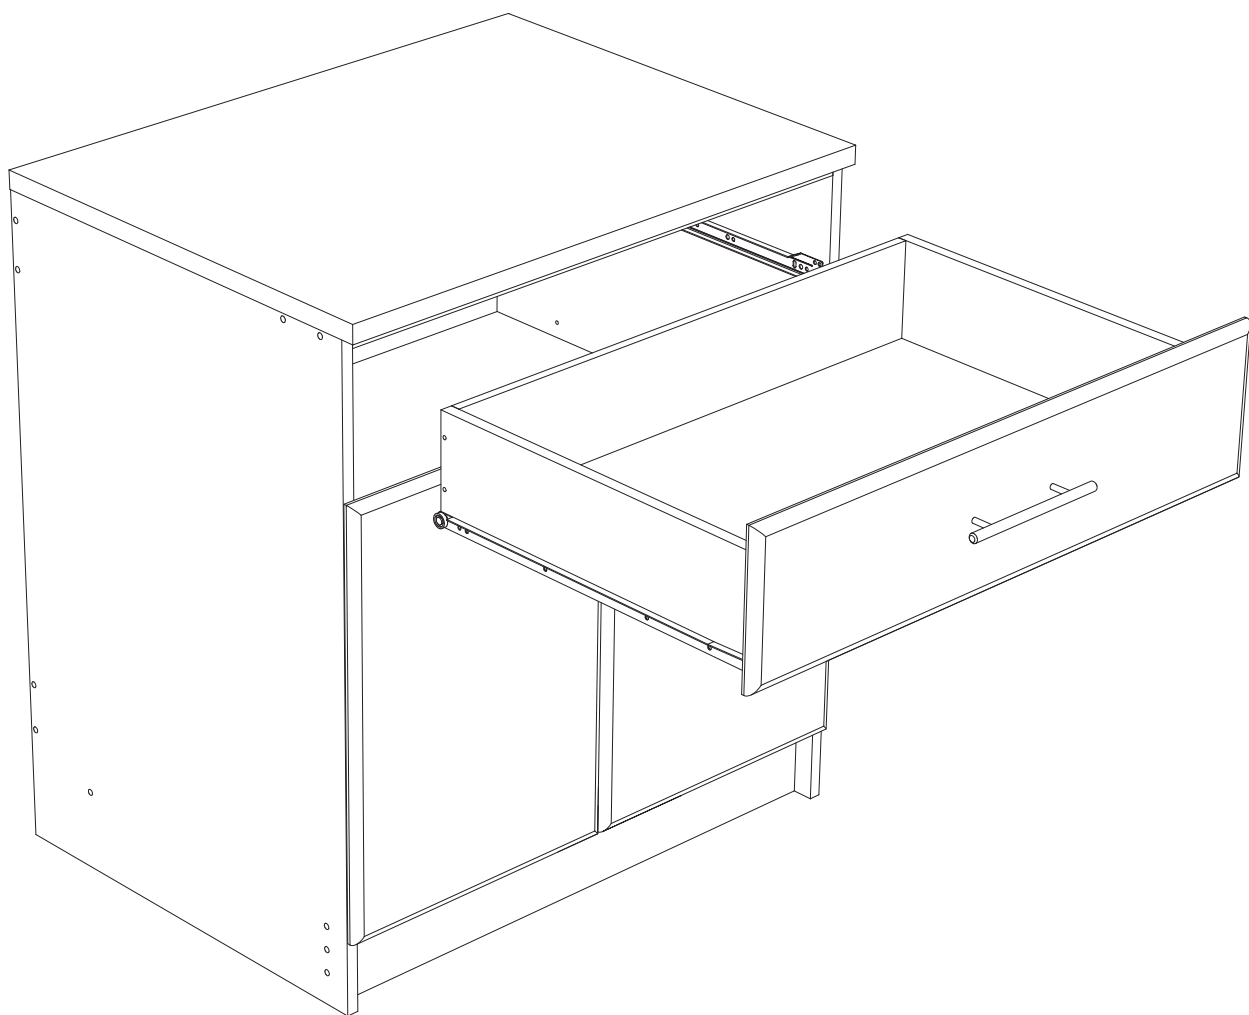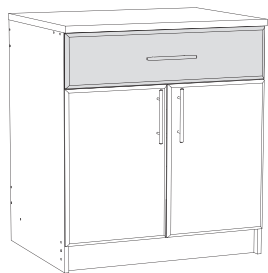

Hinge Adjustment


Ajustement de la charnière
Ajuste de bisagra

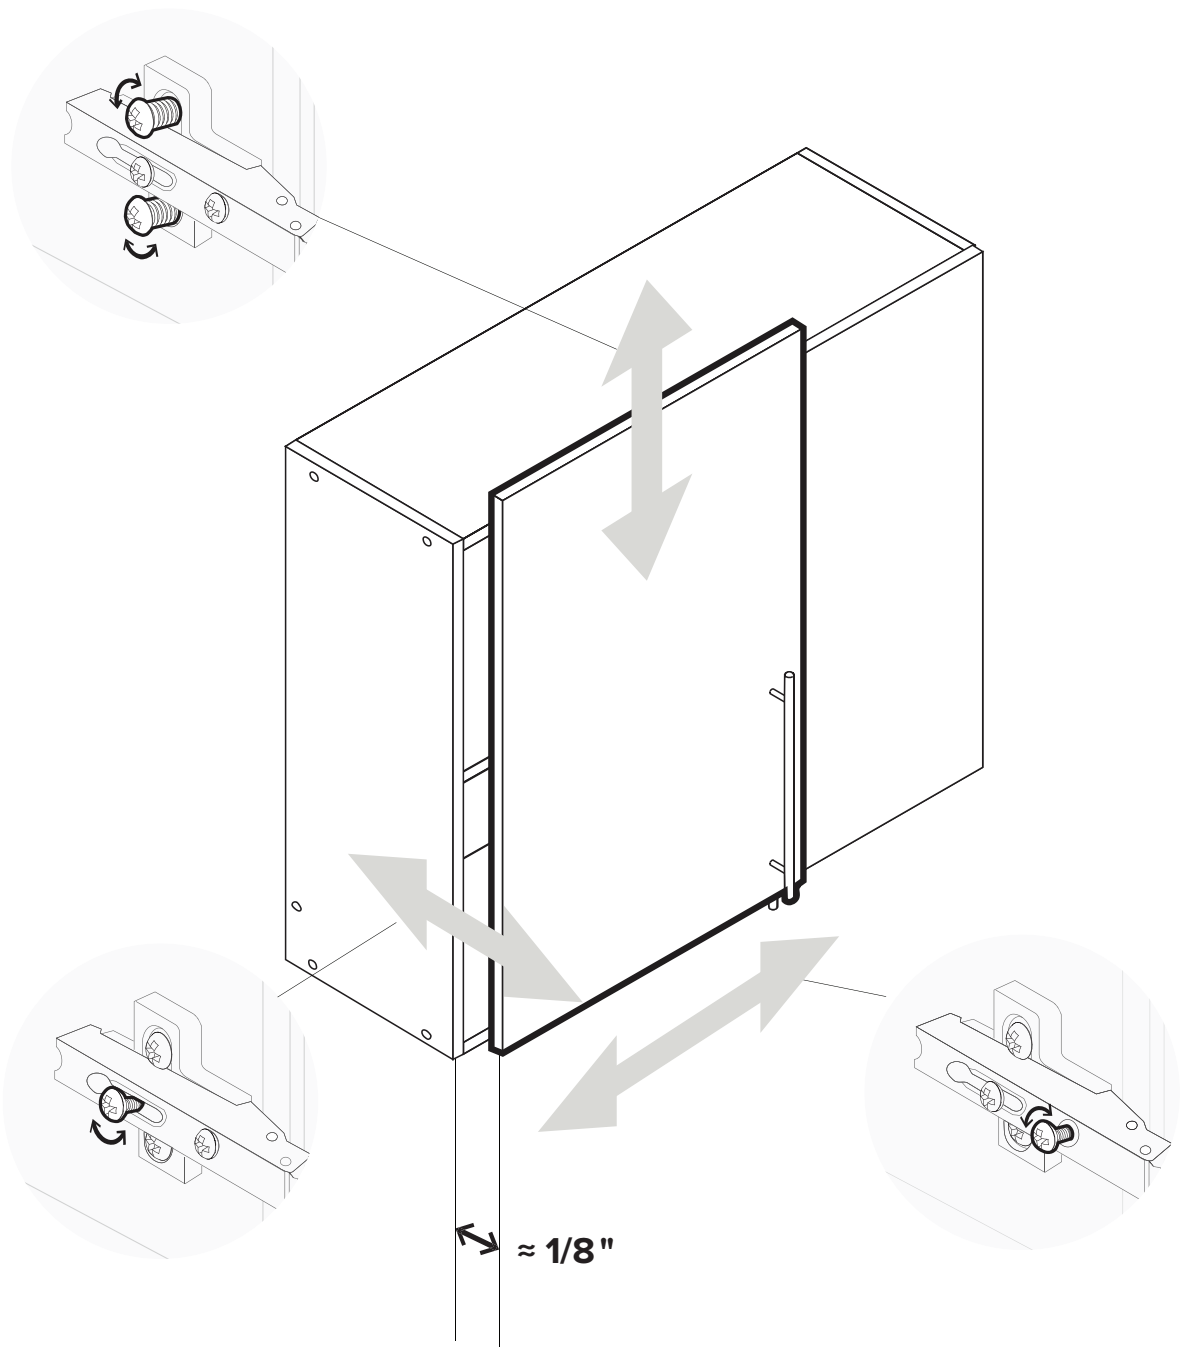

All done!
Good job!

Tout est fait! Bon travail!

¡Todo listo! ¡Buen trabajo!

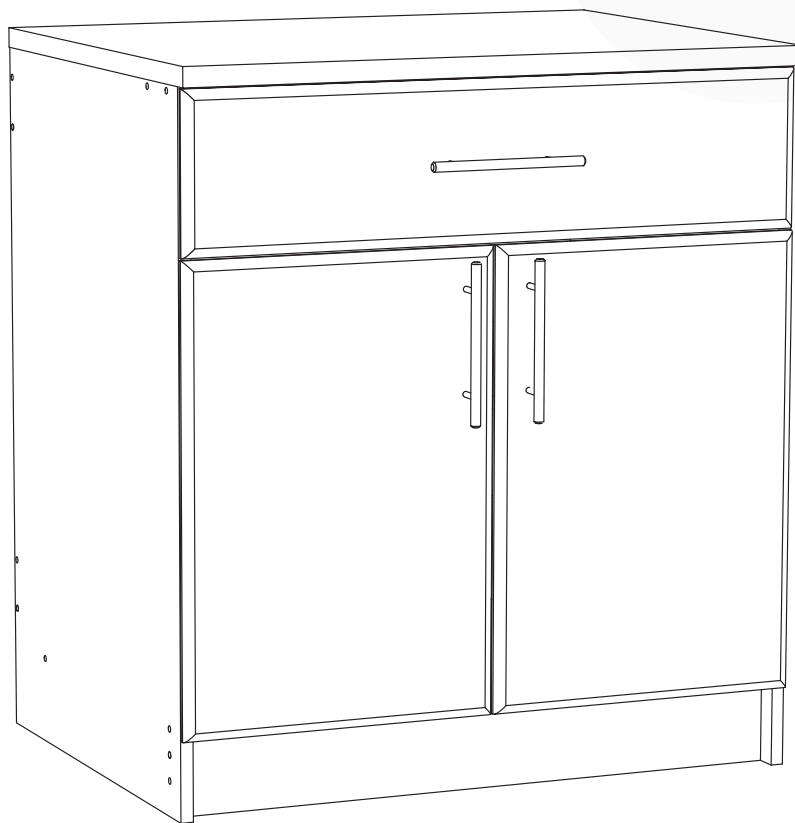

Elite Storage Collection - Planning & Installation Guide

Collection de meubles de rangement Elite - Guide de planification et d'installation
Colección Elite Storage - Guía de planificación e instalación

Before you get started...

Read all installation instructions and assemble all cabinets as shown in the Cabinet Assembly portion of these instructions.

If you are planning a multi-cabinet installation, leveling & pre-planning is an important step for a good quality installation and makes adjustments afterwards only minor. When installing cabinets there can be unusual obstacles to overcome or work-around.

The **recommended** method of installing wall cabinets is to fasten them to wooden wall studs. If you cannot locate wooden wall studs, consult your local hardware store for advice on the best way to securely attach them to your wall.

We will cover the basic principles of installation in this guide; however, you may have to seek advice if you encounter obstacles in your utility, kitchen, laundry, basement, garage or workshop environments.

Helpful Hints

After assembling the cabinets and before installation, DO NOT insert the plastic screw cover caps. Wait until the installation is complete. At that time, only a few cover caps will be needed for the exposed cabinet sides.

Wall and Base Cabinets should be mounted to the wall prior to attaching the doors. It is very important to install cabinets level and plumb. Shims may be necessary.

What are shims?

A shim is a thin slip or wedge of metal or wood, etc., for driving into crevices or beneath cabinets to level them.

Avant de débiter...

Lisez toutes les directives d'installation et assemblez toutes les armoires selon la section visée.

Si vous prévoyez installer plusieurs armoires, la mise au niveau et la planification sont conseillées pour garantir une installation de bonne qualité et qui ne nécessite que quelques ajustements mineurs. Des obstacles imprévus peuvent se présenter en cours d'installation.

La méthode **recommandée** d'installation d'armoires murales consiste à les fixer à des montants de cloison en bois. En l'absence de montants, rendez-vous à votre quincaillerie locale pour obtenir un avis sur la meilleure façon de les fixer à votre mur de façon sécuritaire.

Dans ce guide, nous traitons des principes de base d'installation; cependant, si vous rencontrez des obstacles dans votre salle utilitaire, cuisine, salle de lavage, sous-sol ou atelier, vous pourriez avoir besoin d'un coup de main supplémentaire.

Trucs utiles

Après l'assemblage des armoires et avant leur installation, NE PAS insérer les cache-vis. Attendre la fin de l'installation, car seules les vis exposées alors auront besoin de cache-vis. Les armoires murales ou sur plancher doivent être fixées au mur avant l'installation des portes. Les armoires doivent absolument être installées d'aplomb et au niveau. L'utilisation de cales pourrait être nécessaire.

En quoi consiste une cale?

Une cale est un morceau ou une pièce mince de bois ou de métal, entre autres, qui sert à combler un espace vide ou à insérer sous une armoire pour la mettre au niveau.

Antes de comenzar...

Lea todas las instrucciones de instalación y ensamble todos los gabinetes como se muestra en la parte de Montaje del gabinete de estas instrucciones.

Si está planeando una instalación de varios gabinetes, la nivelación y la planificación previa son un paso importante para una instalación de buena calidad y los ajustes posteriores son solo menores. Al instalar gabinetes, puede haber obstáculos inusuales que superar o solucionar.

El método **recomendado** para instalar gabinetes de pared es fijarlos a montantes de madera. Si no puede localizar los montantes de madera de la pared, consulte con su ferretería local para obtener asesoramiento sobre la mejor manera de fijarlos de forma segura a la pared.

Cubriremos los principios básicos de instalación en esta guía; sin embargo, es posible que deba buscar asesoramiento si encuentra obstáculos en su entorno de servicios públicos, cocina, lavandería, sótano, garaje o taller.

Consejos útiles



Después de ensamblar los gabinetes y antes de la instalación, NO inserte las tapas plásticas de los tornillos. Espere hasta que se complete la instalación. En ese momento, sólo se necesitarán unas pocas tapas para los lados expuestos del gabinete.

Los gabinetes de pared y bajos deben montarse en la pared antes de colocar las puertas. Es muy importante instalar los gabinetes a nivel y a plomo. Es posible que sean necesarias cuñas.


¿Qué son las cuñas?

Una cuña es una cuña delgada de metal o madera, etc., que se introduce en las grietas o debajo de los gabinetes para nivelarlos.

Required Tools / Outils requis / Herramientas necesarias

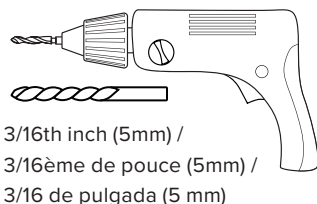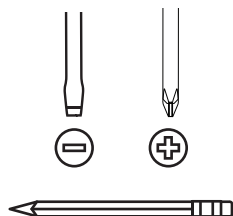

3/16th inch (5mm) /
3/16ème de pouce (5mm) /
3/16 de pulgada (5 mm)

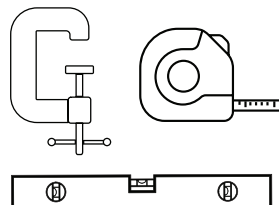

Stud Finder /
Recherche de
goujons /
Buscador de estu
dios

Hardware Required for Installation


Note: we do not include the screw fasteners for installing the wall cabinets to the walls. To hang wall cabinets to a traditional sheetrock and wood stud wall, you will need 3" cabinet installation screws (not supplied) and purchase 1" cabinet installation screws if you want to join cabinets side-to-side (1" x #6 Flat Head Wood or similar).

Matériel d'installation requis

Remarque : nous n'incluons pas les vis de fixation pour l'installation des armoires murales aux murs. Pour accrocher des armoires murales à un mur traditionnel en plaques de plâtre et en bois, vous aurez besoin de vis d'installation d'armoire de 3" (non fournies) et achetez des vis d'installation d'armoire de 1" si vous souhaitez joindre les armoires latéralement, sur le côté (bois à tête plate 1" x #6 ou similaire).

Hardware necesario para la instalación

Nota: no incluimos los tornillos para instalar los gabinetes de pared en las paredes. Para colgar gabinetes de pared en una pared tradicional de yeso y vigas de madera, necesitará tornillos de instalación de gabinetes de 3" (no incluidos) y comprar tornillos de instalación de gabinetes de 1" si desea unir los gabinetes de lado a lado, hacia un lado (madera de cabeza plana n.º 6 de 1" o similar).

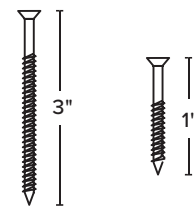

#8 size /
Taille #8 /
#8 tamaño

#6 size /
Taille #6 /
#6 tamaño

Full Cabinet Installation Requirements


Collection de meubles de rangement Elite - Guide de planification et d'installation
Colección Elite Storage - Guía de planificación e instalación

1. Prepare the Floors | Prepare los pisos | Préparation du plancher

Remove any moldings, baseboards and other obstructions where the Base Cabinets will be installed. Using your level, check for any high points in the floor. If there are any high points use this as your starting point to measure up the wall as described in step 2.

Retire las molduras, zócalos y otras obstrucciones donde se instalarán los gabinetes bajos. Usando su nivel, verifique si hay puntos altos en el piso. Si hay puntos altos, utilícelo como punto de partida para medir la pared como se describe en el paso 2.

Retirer les moulures, les plinthes et tout autre obstacle se trouvant à l'endroit où seront installées les armoires sur plancher. Au moyen d'un niveau, repérer les surélévations du plancher. Si une surélévation est repérée, mesurer la hauteur du plancher à partir de celle-ci, selon les directives à l'étape 2.

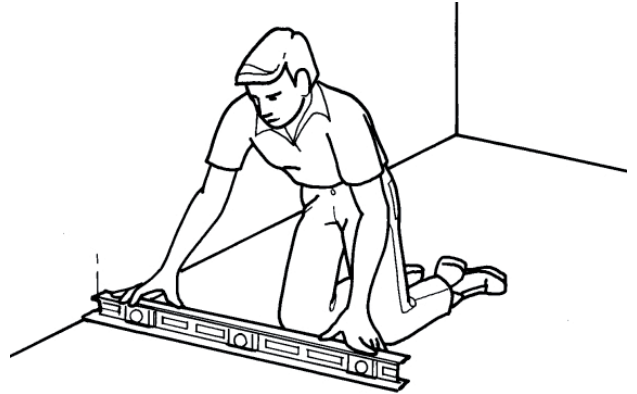

2. Prepare the Walls | Préparation du mur | Preparación de la muerte

a. Wall Cabinets | Armoires murales | Gabinetes de pared
Measure 89" (2,660mm) up the wall from your high starting point for the height to mount your wall cabinets. This marks the top of the Wall Cabinet when stacked on top of the Storage Cabinet and will ensure the tops of your wall cabinets will be aligned when installed.


If you are not using wall cabinets as toppers, they can be hung at any height that suits your needs (ie: 80" over a Washer or Dryer). If you are also installing base cabinets, consider how much space you want between the top of the base cabinets and the bottom of the wall cabinets. Measure from the high point in the floor and draw a level horizontal line

À partir du point le plus élevé du plancher, mesurer 89 po (2 660 mm) à la verticale sur le mur où seront installées les armoires. Cette hauteur correspond à la hauteur de l'armoire murale, une fois qu'elle sera empilée sur l'armoire de rangement et elle permettra de garantir l'alignement des armoires murales une fois installées.

Si vous ne souhaitez pas installer les armoires murales en hauteur, vous pouvez les installer à toute hauteur, selon vos besoins (p. ex. à 80 po au-dessus d'une laveuse ou d'une sècheuse). Si vous installez aussi des armoires sur plancher, évaluez l'espace dont vous aurez besoin entre le sommet de celles-ci et le bas des armoires murales. Mesurer la hauteur à partir du point le plus élevé du plancher et tracer une ligne horizontale au niveau.

Mida 89" (2660 mm) hacia arriba en la pared desde su punto de partida alto para obtener la altura para montar los gabinetes de pared. Esto marca la parte superior del gabinete de pared cuando se apila encima del gabinete de almacenamiento y garantizará que la parte superior de los gabinetes de pared quede alineada cuando se instale.

Si no utiliza gabinetes de pared como adorno, se pueden colgar a cualquier altura que se adapte a sus necesidades (es decir, 80" sobre una lavadora o secadora). Si también está instalando gabinetes bajos, considere cuánto espacio desea entre la parte superior de los gabinetes bajos y la parte inferior de los gabinetes de pared. Mida desde el punto alto del piso y dibuje una línea horizontal nivelada.

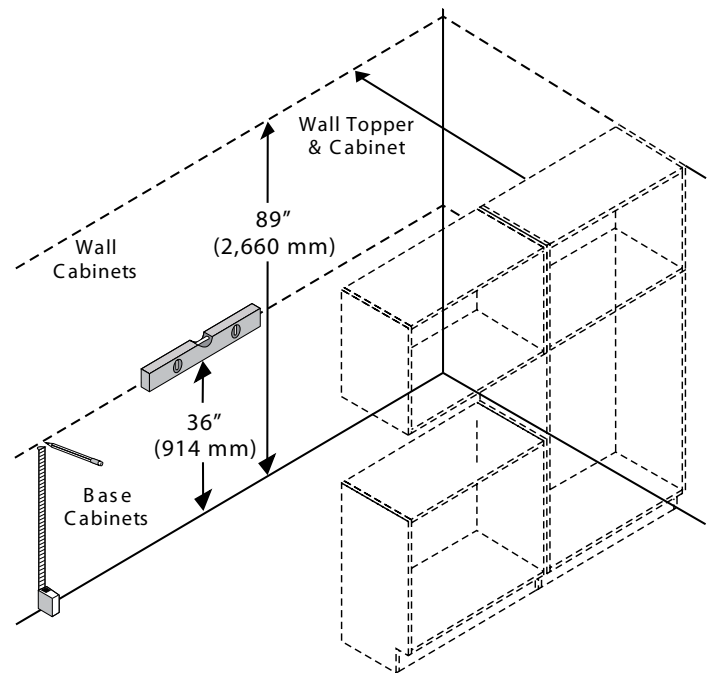

b. Base Cabinets | Armoires sur plancher | Armoires sur plancher

Measure up the wall 36" (914mm) from your high starting point. This is the height of the base cabinets. Draw a level horizontal line along the wall where the top of the base cabinets are going to be installed.

Mesurer une hauteur verticale de 36 po (914 mm) à partir du point le plus élevé. Cette hauteur correspond au sommet des armoires sur plancher. Tracer une ligne horizontale au niveau, le long du mur, pour marquer l'emplacement du sommet des armoires sur plancher à installer.

Mida una altura vertical de 36 po (914 mm) desde el punto más alto. Esta altura corresponde a algunos armarios sobre plancha. Trace una línea horizontal en el nivel, a lo largo de la pared, para marcar la ubicación del armario sobre la plancha del instalador.

3. Wall Mounting Points | Points d'ancrage au mur | Puntos de anclaje en la pared

Wall and Base Cabinets must be solidly attached to your wall. Make sure that you locate the studs behind the wallboard. Mark where the center of each stud is located and make sure you hit the stud with the 3" wood screws as described in steps 4 & 6. Studs are usually 16" (406mm) apart from the center of one to the center of another. Using a Stud Finder is the easiest way to locate studs.

The recommended method of installation is to fasten the cabinets to wooden wall studs.

If you cannot locate wooden wall studs, consult your local hardware store for advice on the best type of wall anchors for your installation.

Les armoires murales et les armoires de base doivent être solidement fixées à votre mur. Assurez-vous de localiser les montants derrière le panneau mural. Marquez l'emplacement du centre de chaque montant et assurez-vous de frapper le montant avec les vis à bois de 3" comme décrit aux étapes 4 et 6. Les montants sont généralement espacés de 16" (406 mm) du centre de l'un au centre de l'autre. L'utilisation d'un détecteur de montants est le moyen le plus simple de localiser les montants.


La méthode d'installation recommandée consiste à fixer les armoires aux montants muraux en bois.

Si vous ne parvenez pas à localiser les montants muraux en bois, consultez votre quincaillerie locale pour obtenir des conseils sur le meilleur type de chevilles murales pour votre installation.

Los gabinetes de pared y bajos deben estar sólidamente sujetos a la pared. Asegúrese de ubicar los montantes detrás del panel de pared. Marque dónde está ubicado el centro de cada montante y asegúrese de golpear el montante con los tornillos para madera de 3" como se describe en los pasos 4 y 6. Los montantes suelen estar a 16" (406 mm) de distancia desde el centro de uno hasta el centro de otro. Usar un buscador de vigas es la forma más fácil de localizar vigas.

El método de instalación recomendado es fijar los gabinetes a montantes de madera en la pared.

Si no puede localizar los montantes de madera de la pared, consulte con su ferretería local para obtener asesoramiento sobre el mejor tipo de anclajes de pared para su instalación.

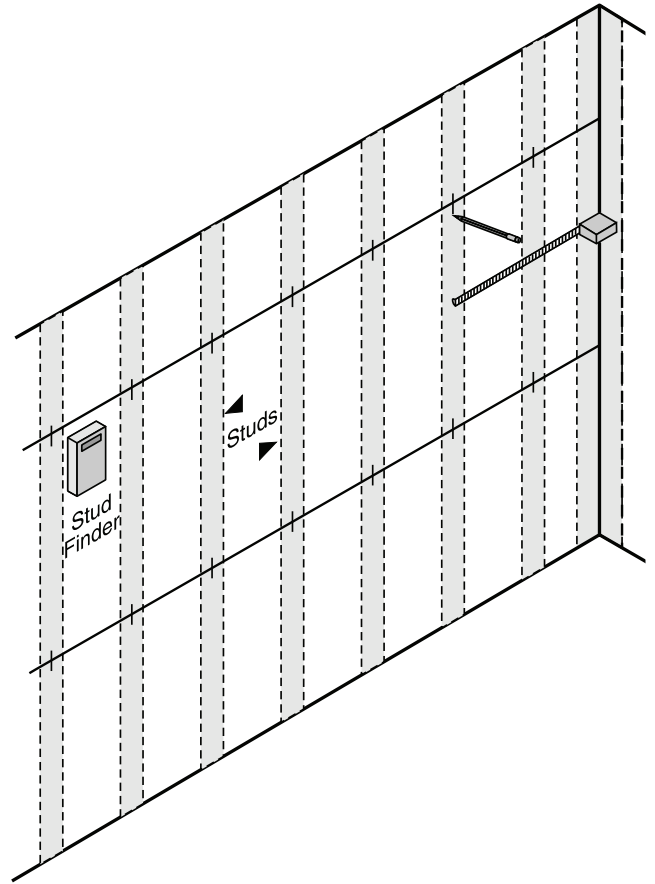

4. Installing Wall Cabinets | Installation d'armoires murales | Instalación de gabinetes de pared

Fasten cabinets to the wall using the appropriate 3" wood screws (not supplied) through both of the hanging back rails and into studs. First drill a pilot hole in the cabinet hanging rails in line with the location of the wall studs.


Make sure you are able to attach it to 3 wall studs.

Fixer les armoires aux montants du mur à l'aide de vis à bois de 3 po (non fournies) insérées au travers tous les deux rails d'accrochage arrière. En premier lieu, percer des trous de guidage dans le rail d'accrochage, de façon à ce qu'ils correspondent à l'emplacement des montants.

Assurez-vous que vous êtes en mesure de le joindre à 3 poteaux muraux.

Asegure los gabinetes a los montantes de la pared usando tornillos para madera de 3" (no incluidos) insertados a través de cada dos rieles para colgar traseros. Primero, taladre agujeros guía en el riel para colgar para que coincidan con la ubicación de los montantes.

Asegúrese de poder fijarlo a 3 montantes de pared.

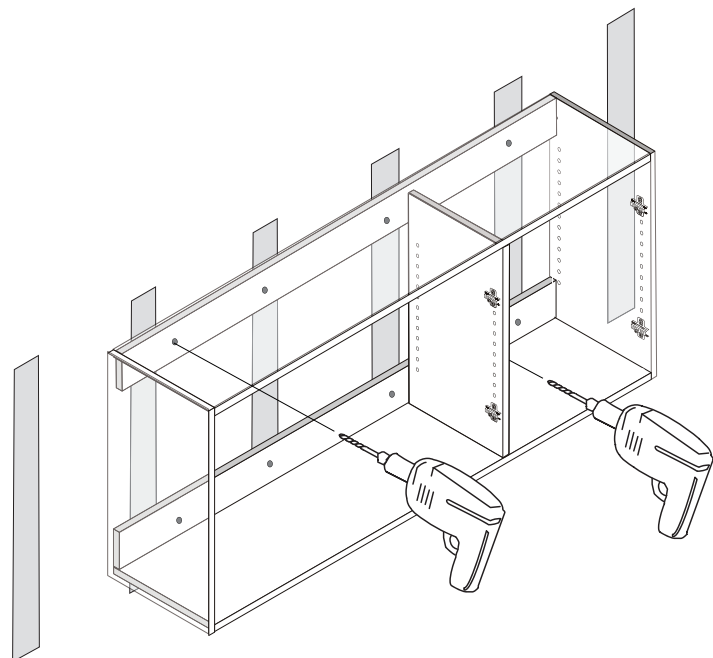


5. Fastening Cabinets Together | Fixer les armoires entre elles | Fijación de gabinetes juntos

Position the adjoining cabinets in place making sure they are flush. Clamp cabinets together using padded “C” clamps. Pre-drill a 1/8” diameter hole through one cabinet so that it just penetrates the adjoining cabinet. Secure the cabinets together with a 1” flat head wood screw (not supplied). It is best to install these screws just above or below each hinge. Cabinets should now be level and plumb. Shim where necessary and attach cabinets to the wall with 3” screws as described in step 4.

Mettre en place les armoires côte à côte, de façon alignée. Attacher les armoires ensemble à l'aide de brides en C à coussinets. Percer un avant-trou d'un diamètre de 1/8 po dans l'une des armoires, de façon à ce qu'il pénètre légèrement dans l'armoire voisine. Fixer les armoires ensemble à l'aide d'une vis à bois à tête plate de 1 po (non fournie). Il est préférable de positionner cette vis juste au-dessus ou en-dessous de chaque charnière. Les armoires peuvent maintenant être mises au niveau et d'aplomb. Mettre des cales si nécessaire et fixer les armoires au mur à l'aide des vis de 3 po décrites à l'étape 4.

Coloque los gabinetes contiguos en su lugar asegurándose de que estén al ras. Sujete los gabinetes entre sí usando abrazaderas acolchadas en forma de “C”. Pretaladre un orificio de 1/8” de diámetro a través de un gabinete para que penetre apenas en el gabinete contiguo. Asegure los gabinetes con un tornillo para madera de cabeza plana de 1” (no incluido). Lo mejor es instalar estos tornillos justo encima o debajo de cada bisagra. Los gabinetes ahora deberían estar nivelados y aplomados. Calce donde sea necesario y fije los gabinetes a la pared con tornillos de 3” como se describe en el paso 4.

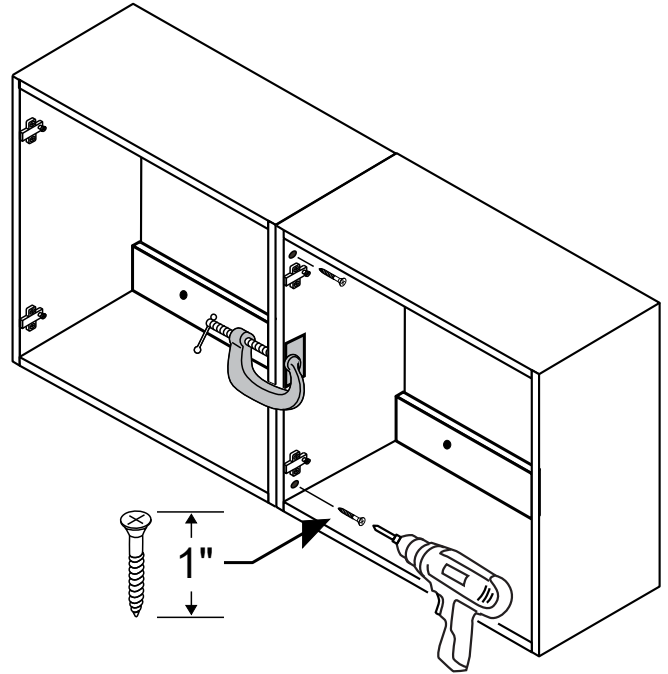


6. Installing Base Cabinets | Installation des armoires sur plancher | Instalación de armarios en el suelo

Start installing base cabinets in the corner. Place the top of the cabinet at the 36” horizontal line you marked on the wall. You may have to shim the cabinet from the floor. Fasten cabinets to the wall using 3” screws (not supplied) through the back rail and into studs. First drill a pilot hole in the cabinet rail where the studs are located. Follow the same procedure as in Step 5 for fastening the cabinets together

Commencer par installer les armoires dans un coin. Positionner le sommet de l'armoire vis-à-vis la ligne horizontale tracée à 36 po du sol. L'utilisation de cales pourrait être nécessaire. Fixer les armoires aux montants du mur à l'aide de vis à bois de 3 po (non fournies) insérées au travers des rails arrière. En premier lieu, percer des trous de guidage dans le rail d'accrochage, de façon à ce qu'ils correspondent à l'emplacement des montants. Suivre les directives de l'étape 5 pour fixer les armoires entre elles

Comience a instalar gabinetes bajos en la esquina. Coloque la parte superior del gabinete en la línea horizontal de 36” que marcó en la pared. Es posible que tengas que calzar el gabinete desde el piso. Fije los gabinetes a la pared usando tornillos de 3” (no incluidos) a través del riel posterior y dentro de los montantes. Primero, taladre un orificio piloto en el riel del gabinete donde se encuentran los montantes. Siga el mismo procedimiento que en el Paso 5 para unir los gabinetes.

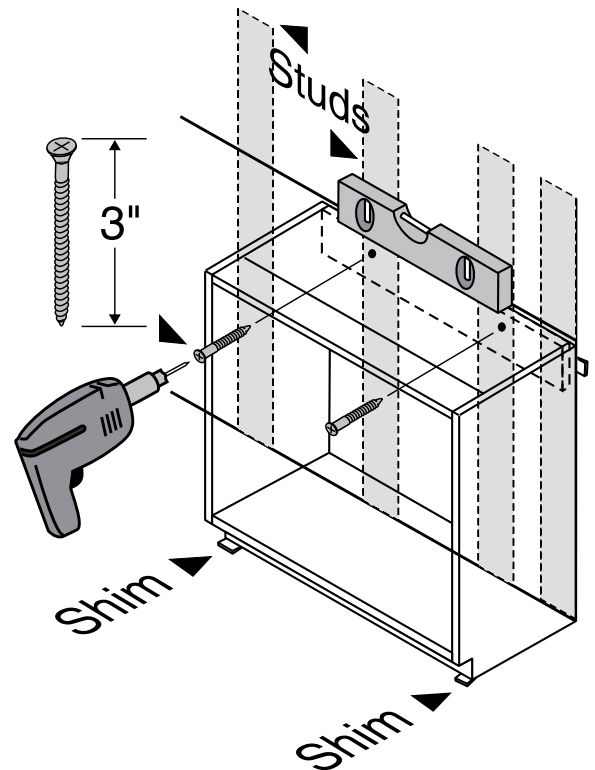

PREPAC is a designer and furniture manufacturer based in Canada and the United States. We bring simplicity, style, and function into your home.

ELITE

32" Base Cabinet

Armoire inférieure de 32 po

Gabinete bajo de 32"

